HP Color LaserJet 4700 Käyttöohje







HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostin

Käyttöohje



Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Osanumero: Q7491-90961

Edition 2: 6/2009

Tavaramerkkitiedot

Adobe® on Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkki.

Corel® ja CorelDRAW™ ovat Corel Corporationin tai Corel Corporation Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Energy Star® ja Energy Star logo® ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröimiä merkkejä.

Microsoft® on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Netscape Navigator on Netscape Communications -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

Luodut PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-määritettyjä standardeja. Katso oikea väri PANTONE-julkaisuista. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. - tavaramerkit ovat Pantone, Inc.in omaisuutta. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® on Adobe Systems -yhtiön tavaramerkki.

TrueType™ on Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.

UNIX® on The Open Group -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Windows®, MS Windows® ja Windows NT® ovat Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

HP:n asiakaspalvelu

Online-palvelut

Tiedot saatavilla vuorokauden ympäri modeemi- tai Internet-yhteyden kautta.

World Wide Web URL-osoite: HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimien päivitetyt HP-tulostinohjelmistot, tuote- ja tukitiedot sekä tulostinohjainten kieliversiot ovat saatavana osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700. (Sivut ovat englanninkieliset.)

Osoite http://www.hp.com/support/net_printing sisältää tietoja verkkotulostamisesta HP Jetdirect -tulostinpalvelimilla.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) on sarja verkkopohjaisia vianmääritystyökaluja, jotka auttavat työpöytätietokoneiden ja tulostustuotteiden käytössä. ISPE:n avulla voit tunnistaa, diagnosoida ja ratkaista nopeasti tietokone- ja tulostusongelmia. ISPE-työkalut löydät osoitteesta http://instantsupport.hp.com.

Puhelintuki

Takuuaikana HP:n puhelintuki on maksutonta. Soittaessasi saat yhteyden tukiryhmään, jolta voit kysyä neuvoja. Katso maasi/alueesi puhelinnumero tulostimen mukana toimitetusta tiedotteesta tai osoitteesta http://welcome.hp.com. Tarvitset seuraavat tiedot, kun soitat HP:lle: tuotteen nimi ja sarjanumero, ostopäivä sekä ongelman kuvaus.

Asiakastukitietoja saat myös osoitteesta http://www.hp.com. Napsauta support & drivers -kohtaa.

Apuohjelmat, ohjaimet ja sähköisessä muodossa oleva tieto

Osoite http://www.hp.com/go/clj4700_software sisältää tietoja HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimesta. Ohjainten Web-sivut voivat olla englanninkieliset, mutta tulostinohjaimista on olemassa eri kieliversioita.

Puhelin: Katso numero tulostimen mukana toimitetusta tiedotteesta.

HP:n suorat varuste- ja tarviketilaukset

Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/sbso/product/supplies. Voit tilata tarvikkeita Kanadassa osoitteesta http://www.hp.com/supplies. Voit tilata tarvikkeita Tyynenmeren Aasiassa osoitteesta http://www.hp.com/supplies. Voit tilata tarvikkeita Tyynenmeren Aasiassa osoitteesta http://www.hp.com/supplies. Voit tilata tarvikkeita Tyynenmeren Aasiassa osoitteesta http://www.hp.com/paper/.

Voit tilata lisävarusteita osoitteesta http://www.hp.com/go/accessories.

Puhelin: Soita 1-800-538-8787 (USA) tai 1-800-387-3154 (Kanada).

HP-huoltotiedot

Saat tietoja HP:n valtuutetuista myyjistä numerosta 1-800-243-9816 (USA) tai 1-800-387-3867 (Kanada). Saat tulostimen huoltotietoja ottamalla yhteyttä oman maasi/alueesi asiakastukinumeroon. Katso numero tulostimen mukana toimitetusta tiedotteesta.

HP-huoltosopimukset

Puhelin: Soita 1-800-835-4747 (USA) tai 1-800-268-1221 (Kanada).

Laajennettu palvelu: 1-800-446-0522

FIWW

HP:n tukipalvelu Macintosh-tietokoneita varten

Osoite: http://www.hp.com/go/macosx sisältää Macintosh OS X -käyttöjärjestelmän tukitietoja ja HP:n ohjainpäivitysten tilauspalvelun.

Osoite: http://www.hp.com/go/mac-connect sisältävät tietoja erityisesti Macintosh-käyttöjärjestelmään tarkoitetuista tuotteista.

HP:n asiakaspalvelu FIWW

iν

Sisällysluettelo

1	Paru	stieto	a tulo	stimesta

Tulostimen tietojen nopea käyttöönotto	2
Web-linkit	
Käyttöopaslinkit	2
Tietolähteitä	2
Tulostimen asentaminen	2
Tulostimen käyttö	3
Tulostinasetukset	4
HP Color LaserJet 4700 (tuotenumero Q7491A)	4
HP Color LaserJet 4700n (tuotenumero Q7492A)	4
HP Color LaserJet 4700dn (tuotenumero Q7493A)	5
HP Color LaserJet 4700dtn (tuotenumero Q7494A)	5
HP Color LaserJet 4700ph+ (tuotenumero Q7495A)	6
Tulostimen ominaisuudet	7
Esittely	10
Tulostinohjelmisto	12
Ohjelmisto	12
Ohjelmiston ominaisuudet	12
Ohjaimen automaattimääritys	12
Päivitä nyt	12
HP Driver Preconfiguration	13
Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen	13
Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksiä	
varten	13
Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön	14
Windows-tietokoneen määrittäminen verkkotulostusta varten Windowsin	
jakotoimintojen avulla	15
Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen	
jälkeen	15
Ohjelman poistaminen	15
Ohjelmiston poistaminen Windows-käyttöjärjestelmistä	
Verkko-ohjelmisto	
HP Web Jetadmin	16
UNIX	
Apuohjelmat	
HP Easy Printer Care Software	
Sulautettu Web-palvelin	
Ominaisuudet	
Muut osat ja apuohjelmat	
Tulostinohjaimet	19

FIWW

	Tuetut tulostinohjaimet	
	Lisäohjaimet	
	Valitse oikea tulostinohjain	
	Tulostinohjaimen ohje (Windows)	
	Tulostinohjainten avaaminen	
	Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet	
	Tuetut kirjoitinohjaimet	23
	Kirjoitinohjainten avaaminen	23
	Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto	25
	Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön	25
	Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria (USB-)yhteyksiä	
	varten	26
	Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-käyttöjärjestelmissä	
	HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa	
	HP Printer Utility -ohjelman avaaminen	
	Puhdistussivun tulostaminen	
	Määrityssivun tulostaminen	
	Tarvikkeiden tilan näyttäminen	
	Tarvikkeiden tilaaminen Internetistä ja muiden tukitoimintojen käyttäminen	
	Tiedoston lataaminen kirjoittimeen	
	Kirjasimien lataaminen kirjoittimeen	
	Laiteohjelmiston päivittäminen	
	Kaksipuolisen tulostustilan ottaminen käyttöön	
	Tulostuksen säästötilan ottaminen käyttöön	
	Väriaineen tiheyden muuttaminen	
	Tarkkuusasetusten muuttaminen	31
	Kirjoittimen tallennuslaitteiden lukitseminen ja lukituksen poistaminen	31
	Töiden tallentaminen ja tallennettujen töiden tulostaminen	32
	Lokeroiden määrittäminen	32
	Verkkoasetusten muuttaminen	32
	Upotetun Web-palvelimen avaaminen	
	Sähköpostihälytysten määrittäminen	
	Tulostusmateriaalien tiedot	
	Tuettujen materiaalien painot ja koot	
2	Ohjauspaneeli	
	Esittely	
	Näyttö	38
	Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta	39
	Ohjauspaneelin näppäimet	41
	Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen	42
	Nitoja/lajittelulaitteen merkkivalokoodien tulkitseminen	43
	Ohjauspaneelin valikot	
	Valikkojen peruskäyttö	
	Valikkokomennot	
	Valikoiden avaaminen	
	Hae työ -valikko	
	Tiedot-valikko	
	Paperinkäsittely-valikko	
	Määritä asetukset -valikko	4/

vi FIWW

Diagno	stiikka-valikko	49
Hae työ -valikko		50
Tiedot-valikko		51
Paperinkäsittely-v	alikko	52
•	:-valikko	
	s-valikko	
	slaatu-valikko	
	elmäasetukset-valikko	
•	ajittelulaite-valikko	
	kko	
	-valikko	
	kko	
•		
	spaneelin asetusten muuttaminen	
roiden	enimmäismäärä	
	Töitten ylärajan määrittäminen	
loiden	säilytysaika	
	Työn jonotusajan määrittäminen	
Näytä I	P-osoite	
	IP-osoitteen näyttäminen	
Väri-mu	usta-yhdistelmä	
	Väri-musta-yhdistelmän määrittäminen	
Lokeroi	n toimintavaihtoehdot	
	Tulostimen määrittäminen käyttämään pyydettyä lokeroa	67
	Käsinsyöttöpyynnön määrittäminen	68
	Tulostimen PS-siirtotavan määrittäminen	
	Koon/tyypin kehotteen käyttöönottaminen tulostimessa	69
	Tulostimen määrittäminen käyttämään toista lokeroa	69
	Tyhjien sivujen tulostuksen määrittäminen kaksipuoliseen tulosteeseen	69
	Tulostimen määrittäminen kääntää kuvat	70
Lepotila	an viive	70
•	Lepotilan viiveen määrittäminen	
	Lepotilan käytöstä poistaminen / käyttöön ottaminen	
Herätys	saika	
	Herätysajan määrittäminen	
Nävtön	kirkkaus	
	Näytön kirkkauden määrittäminen	
Tulostir	nkieli	
raiodii	Tulostuskielen määrittäminen	
Kuitatta	vat varoitukset	
Natiatio	Kuitattavien varoitusten määrittäminen	
Automa	pattinen jatkaminen	
Autome	Automaattisen jatkamisen määrittäminen	
Tanikk	eiden vaihtaminen	
I al VIKK	Vaihda tarvikkeet -vastauksen määrittäminen	
Tiloc la		
i iiaa Ki	JN	
17	Tilaa kun -vastauksen määrittäminen	
varimu	ste loppu	
	Väri lopussa -vastauksen määrittäminen	
Tukoks	en selvittäminen	
	Tukoksen selvitys -vastauksen määrittäminen	76

	RAM-levy	77
	RAM-levyn asetusten muuttaminen	
	Kieli	77
	Kielen valitseminen	77
	Kielen valitseminen, jos et ymmärrä näytössä näkyvää kieltä	78
	Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen jaetussa ympäristössä	79
2	I/O-asetukset	
•	Verkkoasetukset	82
	TCP/IP-parametrien määrittäminen	
	TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti tulostimen	
	ohjauspaneelista	82
	IP-osoitteen asettaminen	
	Aliverkon peitteen asettaminen	
	Oletusyhdyskäytävän määrittäminen	
	Verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä (valinnainen)	
	IPX/SPX-protokollan poistaminen käytöstä	
	DLC/LLC-protokollan poistaminen käytöstä	
	AppleTalk-protokollan poistaminen käytöstä	
	Rinnakkaisportin asetukset	
	USB-asetukset	
	Lisäyhteysmääritykset	
	HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	
	Saatavilla olevat ohjelmistoratkaisut	
	Langaton tulostus	
	IEEE 802.11 -standardi	
	Bluetooth	91
4	Tulostustehtävät	
	Tulostustöiden hallinta	94
	Lähde	
	Tyyppi ja koko	
	Tulostusasetusprioriteetit	
	Tulostusmateriaalin valitseminen	
	Vältettävät tulostusmateriaalit	96
	Paperit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta	
	Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila)	
	Lokeron 1 tunnistus	
	Lokeron 2–N tunnistus	99
	Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen	100
	Lokeroiden määrittäminen tulostimen kehotteesta	100
	Lokeron asetusten määrittäminen lisättäessä paperia	100
	Lokeron määrittäminen vastaamaan tulostustyön asetuksia	101
	Lokeroiden määrittäminen Paperinkäsittely-valikon avulla	101
	Lokeron 2 ja valinnaisten lokeroiden määrittäminen mukautettua paperikokoa	
	varten	102
	Tulostaminen lokerosta 1 (monikäyttölokero)	
	Materiaalin lisääminen lokeroon 1	
	Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1	
	Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1	104

viii FIWW

Kirjekuorien tulostaminen	105
Tulostaminen lokerosta 2 tai valinnaisista lokeroista	
Tunnistettavan vakiopaperikoon lisääminen lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin	106
Tunnistamattoman vakiopaperikoon lisääminen lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin	
Mukautetun paperikoon lisääminen lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin	
Tulostus erikoismateriaalille	
Kalvot	
Kaivot	
Värillinen paperi	
Kirjekuoret	
Tarrat	
Paksu paperi	
HP LaserJet Tough -paperi	
Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet	
Uusiopaperi	
Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta	
Pikasarjojen luominen ja käyttäminen	
Vesileimojen luominen ja käyttäminen	
Asiakirjojen koon muuttaminen	
Mukautetun paperikoon määrittäminen tulostinohjaimesta	
Eri paperin/kansien käyttäminen	
Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen	
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille	
Tulostaminen paperin molemmille puolille	
Tulostaminen molemmille puolille käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen	
lisälaitetta	
Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti	
Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot	
Nidonta-asetusten määrittäminen	
Väriasetusten määrittäminen	
HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan käyttäminen	
Palvelut-välilehden käyttäminen	
Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen käyttäminen	
Esiasetusten luominen ja käyttäminen Mac OS X:ssä	
Kansilehden tulostaminen	
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille	
Tulostaminen paperin molemmille puolille	
Väriasetusten määrittäminen	
Kaksipuolinen tulostaminen	
Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle tulostukselle	129
Kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	
tulostimen ohjauspaneelista	
Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset	
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen	
Kirjasien tulostaminen	
Nitoja/lajittelulaitteen käyttäminen	
Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan nitoja/lajittelulaitteen.	
Tulostimen toiminnan valitseminen niittien loppuessa	
Tulostaminen nitoja/lajittelulaitteeseen	133

FIWW

	Nitojan valitseminen sovelluksesta	133
	Nitojan valitseminen ohjauspaneelista	134
	Työn siirtäminen	134
	Paperin suunta, kun nitoja/lajittelulaite on asennettu	135
	Erikoistulostustilanteet	136
	Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen	136
	Tyhjän takakannen tulostaminen	136
	Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille	
	Tulostuspyynnön pysäyttäminen	137
	Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen tulostimen ohjauspaneelista	137
	Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta	
	Töiden tallennusominaisuudet	138
	Työn tarkistaminen ja säilyttäminen	
	Tallennettujen töiden tulostaminen	
	Tallennettujen töiden poistaminen	
	Yksityiset työt	
	Yksityisen työn tulostaminen	
	Yksityisen työn poistaminen	
	Mopier-tila	
	Tulostustyön tallentaminen	
	Työn pikakopiointi	
	Muistin hallinta	
5	Tulostimen hallinta	
	Tulostintietojen sivut	146
	Valikkokartta	146
	Asetussivu	146
	Tarvikkeiden tilasivu	147
	Käyttösivu	147
	Esittelysivu	148
	Tulosta CMYK-näytteet	148
	Tulosta RGB-näytteet	148
	Tiedostohakemisto	149
	PCL- tai PS-fonttiluettelo	149
	Tapahtumaloki	149
	Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	150
	Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	150
	Tiedot-välilehti	151
	Asetukset-välilehti	151
	Reaaliaikakellon määrittäminen	152
	Verkkoyhteydet	152
	Muut linkit	152
	HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen	153
	Tuetut käyttöjärjestelmät	
	HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen	153
	HP Easy Printer Care Software -ohjelman osat	153
6	5 Väri	
	Värien käyttäminen	156
	HP ImageREt 3600	156

x FIWW

	Paperin valinta	156
	Väriasetukset	
	sRGB	156
	Neliväritulostaminen — CMYK	157
	CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript)	157
	Värien täsmäyttäminen	158
	PANTONE®-värintäsmäytys	
	Värintäsmäytys mallikirjoihin	158
	Värinäytteiden tulostaminen	159
	Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa	160
	Tulostaminen harmaasävyinä	160
	RGB-väri (Väriteemat)	160
	Automaattinen tai manuaalinen värien säätö	
	Manuaaliset väriasetukset	161
	Väritulostuksen rajoittaminen	162
	Kirjoittimen väriasetusten hallinta Macintosh-tietokoneessa	
	Tulosta värit harmaasävyinä	
	Tekstin, grafiikan ja valokuvien värien lisäasetukset	
	Puolisävy-asetukset	
	Neutraali harmaa	
	RGB-väri	164
	Reunojen hallinta	164
7	Huolto	
	Tulostuskasettien hallinta	168
	HP-väriainekasetit	168
	Muut kuin HP-väriainekasetit	168
	Väriainekasetin tunnistus	168
	HP-ilmiantolinja	168
	Tulostuskasetin säilytys	168
	Tulostuskasetin käyttöikä	169
	Tulostuskasetin käyttöiän tarkistaminen	169
	Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen	
	Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen	169
	HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen	
	HP Web Jetadmin -ohjelman käyttäminen	
	Tulostuskasetin vaihtaminen	
	Tulostuskasetin vaihtaminen	170
	Vaihda väriainekasetti seuraavasti	170
	Tarvikkeiden vaihtaminen	173
	Tarvikkeiden paikantaminen	173
	Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon	
	Tilan järjestäminen tulostimen ympärille tarvikkeiden vaihtamista varten	
	Tarvikkeiden keskimääräinen vaihtoväli	
	Niittikasetin vaihtaminen	
	Puhdistussivun käyttäminen	
	Varoitusasetusten määrittäminen	
8	Ongelmien ratkaiseminen	
	Vianmäärityksen perustarkistuslista	184

FIWW xi

Tulostimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat	185
Vianmääritystietosivut	186
Asetussivu	186
Paperiradan testisivu	186
Kohdistussivu	187
Tapahtumaloki	187
Ohjauspaneelin viestityypit	189
Tilaviestit	189
Varoitusviestit	189
Virheilmoitukset	189
Kriittiset virheilmoitukset	189
Ohjauspaneelin viestit	190
Viestiluettelo	190
Paperitukokset	
Paperitukoksen selvittäminen	
Paperitukoksen selvittämisen poistaminen käytöstä	
Paperitukosten tavalliset syyt	
Paperitukokset	
Tukosten poistaminen	
Tukos lokerossa 1	
Tukos lokerossa 2 tai valinnaisissa lokeroissa	
Tukokset yläkannen alueella	
Yläkannen alueella olevan tukoksen poistaminen	
Muiden tukosten poistaminen	
Tukokset nitoja/lajittelulaitteessa	
Nitojatukokset	
Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat	
Useita arkkeja	
Nitoja/lajittelulaite	
Väärä sivukoko	
Väärä lokero	
Virhe automaattisessa syötössä	
Lokeron 2 tai valinnaisen lokeron syöttövirhe	
Erikoismateriaalin syöttövirhe	
Kirjekuoren tulostusvirhe	
Tulostuslaatu	
Kaksipuolisen tulostuksen virhe	
Tulostimen vasteongelmat	
Ohjauspaneelin näyttö on tyhjä	
Tulostin ei tulosta	
Tulostin ei tulosta	
Tulostimen valinta	
Tulostimen ohjauspaneelin ongelmat	
Ohjauspaneelin asetuksetValinnaisten lokeroiden valitseminen	
Valifinalsteri lokerolderi valitserilileri Virheelliset tulosteet	
Virheelliset fontit	
Merkkivalikoimat	
Siirtyvä teksti	248 248
COUSTISTICE	

	Vain osa työstä tulostuu	.249
	Ohjeita tulostukseen käytettäessä eri fontteja	
	Sovellusongelmat	.250
	Järjestelmän valinta sovelluksesta	
	Fontin valinta sovelluksesta	.250
	Värin valinta sovelluksesta	.250
	Valinnaisten lokeroiden ja kääntöyksikön tunnistaminen	.251
	Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys	.252
	Mac OS 9.x -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen	.252
	Mac OS X -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen	
	Väritulostusongelmat	
	Tulosteen värivirhe	
	Väärä sävy	.257
	Väri puuttuu	
	Kasettivirhe	
	Virhe värien vastaavuudessa	.258
	Tulostuslaadun vianmääritys	
	Tulostusmateriaaliin liittyvät tulostuslaatuongelmat	
	Piirtoheitinkalvojen viat	
	Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat	
	Tukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat	
	Tulostuslaadun vianmäärityssivut	
	Tulostuslaadun vianmääritystyökalu	
	Tulostimen kalibrointi	
	Toistuvan virheen viivain	
	Tulostuslaadun puutekaavio	
l iito Δ	Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö	
LIIC A	Tulostimen muisti ja fontit	268
	Kiintolevyn, muistin ja fonttien asentaminen	
	Kiintolevyn asentaminen	
	DDR-DIMM-muistimoduulien asentaminen	
	Flash-muistikortin asentaminen	
	Muistin käyttöönottaminen	
	Muistin käyttöönottaminen Windows 98- ja Windows Me -käyttöjärjestelmien	.200
		.280
	Muistin käyttöönottaminen Windows 2000- ja XP -käyttöjärjestelmien	200
	yhteydessä	200
	HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen	
	HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen	
	TIF Setuliect -tulostilipalveilinkortili aserttarilileri	.201
Liite B	Tarvikkeet ja lisävarusteet	
	Tilaaminen suoraan upotetun Web-palvelimen kautta (tulostimet, joissa on verkkoliitäntä)	
	Osanumerot	.287
Liite C	Palvelu ja tuki	
	Hewlett-Packardin rajoitettu takuu	.292
	Tulostuskasetin rajoitettu takuu	
	Kiinnitin- ja siirtoyksikön rajoitettu takuu	
	,,,,	

FIWW

HP:n huoltosopimukset	295
Asiakkaan luona tapahtuva huolto	295
Prioriteettihuolto asiakkaan luona	295
Seuraavan päivän huolto asiakkaan luona	295
Viikoittainen (volyymi)asiakkaan luona tapahtuva huolto	295
Liite D Tulostimen tekniset tiedot	
Fyysiset mitat	298
Sähkölaitetiedot	299
Melutaso	300
Käyttöympäristön vaatimukset	301
Liite E Säädöksiä koskevat tiedot	
FCC-säännökset	304
FCC regulations	304
Tuotteen ympäristöystävällisyys	305
Ympäristönsuojelu	305
Otsonintuotanto	305
Tehonkulutus	305
Paperinkulutus	305
Muovit	305
HP LaserJet -tulostustarvikkeet	305
Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta	305
Uusiopaperi	306
Rajoitukset	306
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella	307
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)	307
Lisätietoja	307
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	308
Turvallisuustiedotteet	309
Laserturvallisuus	309
Kanadan DOC-säädökset	309
EMI-ilmoitus (Korea)	309
VCCI-tiedote (Japani)	309
AC cordset -tiedote (Japani)	
Laser-ilmoitus Suomea varten	
Sanasto	311
Hakemisto	315

xiv FIWW

1 Perustietoa tulostimesta

Tässä luvussa on tietoja tulostimen asentamisesta ja tulostimen ominaisuuksiin tutustumisesta. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Tulostimen tietojen nopea käyttöönotto
- <u>Tulostinasetukset</u>
- Tulostimen ominaisuudet
- Esittely
- <u>Tulostinohjelmisto</u>
- Tulostinohjaimet
- Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet
- Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto
- HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa
- <u>Tulostusmateriaalien tiedot</u>

FIWW 1

Tulostimen tietojen nopea käyttöönotto

Web-linkit

Seuraavista URL-osoitteista saa tulostinohjaimia, päivitettyjä HP:n tulostinohjelmistoja ja tuotetietoja sekä tukipalveluja.

http://www.hp.com/support/clj4700

Tulostinohjaimia saa seuraavista osoitteista:

- Kiinassa: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- Japanissa: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
- Koreassa: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- Taiwanissa: http://www.hp.com.tw/support/clj4700 tai paikallisen ohjaimen Web-sivustosta: http://www.dds.com.tw

Tarvikkeita voi tilata seuraavasti:

- Yhdysvallat: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- Muu maailma: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Lisävarusteita voi tilata seuraavasti:

http://www.hp.com/go/accessories

Käyttöopaslinkit

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimien uusimmat käyttöoppaat saat osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4700.

Tietolähteitä

Tulostimen käytön opastamiseen on saatavana useita oppaita. Katso http://www.hp.com/support/cli4700.

Tulostimen asentaminen

Aloitusopas

Vaihekohtaiset ohjeet tulostimen asennusta ja asetusten määrittämistä varten.



HP-ohjainten esimääritysopas

Katso tulostinohjainten määritysohjeet osoitteesta http://www.hp.com/go/hpdpc_sw.

HP:n upotetun Web-palvelimen käyttöopas

Löydät upotetun WWW-palvelimen käyttöohjeet tulostimen mukana toimitetulta CD-levyltä.



Lisävarusteiden ja tarvikkeiden asennusoppaat

Sisältää tulostimen lisälaitteiden ja tarvikkeiden vaiheittaiset ohjeet. Toimitetaan tulostimen valinnaisten lisälaitteiden ja tarvikkeiden mukana.

Tulostimen käyttö

CD-käyttöopas

Sisältää tulostimen käytön ja vianmäärityksen tarkat tiedot. Käytettävissä tulostimen yhteydessä toimitetulla CD-levyllä.



Online-ohjeet


Sisältää tulostinohjainten yhteydessä käytettävissä olevien tulostinasetusten tiedot. Voit käyttää Ohjetiedostoja tulostinohjaimen online-oppaan kautta.



Tulostinasetukset

Kiitos, että olet ostanut HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimen. Tulostin on saatavana ohessa kuvattuina kokoonpanoina.

HP Color LaserJet 4700 (tuotenumero Q7491A)

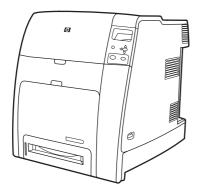


HP Color LaserJet 4700 on nelivärilasertulostin, joka tulostaa 31 sivua minuutissa (ppm) Letterkokoiselle paperille ja 30 sivua minuutissa A4-kokoiselle paperille.

- **Lokerot**. Tulostimen mukana toimitetaan monitoimilokero (lokero 1), johon mahtuu 100 arkkia erilaista tulostusmateriaalia tai 20 kirjekuorta. Normaali 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 2) tukee Letter-, Legal-, Executive-, 8,5 x 13-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia materiaaleja sekä mukautettuja materiaaleja. Tulostin tukee enintään neljää valinnaista 500 arkin arkinsyöttölaitetta (lokerot 3, 4, 5 ja 6).
- **Liitettävyys**. Tulostimessa on rinnakkais-, verkko- ja lisäportit liitäntöjä varten. Tulostimessa on vakiona kaksi EIO-paikkaa, liitäntä langatonta yhteyttä varten yhdessä valinnaisen tulostinpalvelimen kanssa, lisäportti, USB- ja lisälaiteliitännät sekä kaksisuuntainen rinnakkaiskaapeliliitäntä (IEEE-1284-C-yhteensopiva).
- Muisti. 160 megatavua (Mt) muistia: 128 Mt DDR SDRAM -muistia, 32 Mt muistia pääpiirikortilla
 ja avoin DIMM-muistimoduulin laajennuspaikka.



Huomautus Tulostimessa on muistilaajennusta varten 200-nastainen SODIMM-paikka, johon sopii 128 tai 256 Mt RAM-muistia. Tulostimen muisti on laajennettavissa 544 megatavuun: 512 Mt SODIMM-muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuisti. Saatavana on myös valinnainen kiintolevy.

HP Color LaserJet 4700n (tuotenumero Q7492A)

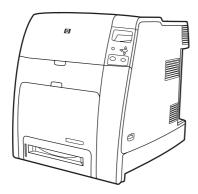


HP Color LaserJet 4700n -tulostimessa on 4700-mallin ominaisuudet sekä upotettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin (RJ-45-portti) verkkoyhteyttä varten.

HP Color LaserJet 4700dn (tuotenumero Q7493A)



HP Color LaserJet 4700dn -tulostimessa on 4700n-mallin ominaisuudet sekä kääntöyksikkö kaksipuolista tulostusta varten ja 128 Mt:n lisämuisti, joka lisää kokonaismuistin määräksi 288 Mt (256 Mt DDR SDRAM -muistia ja 32 Mt muistia pääpiirilevyllä).

HP Color LaserJet 4700dtn (tuotenumero Q7494A)

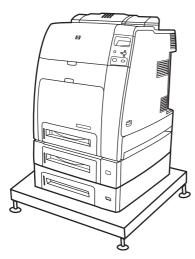

HP Color LaserJet 4700dtn sisältää kaikki 4700dn-mallin ominaisuudet, kaksi ylimääräistä 500 arkin arkinsyöttölaitetta (lokerot 3 ja 4) ja tulostintelineen.

FIWW

5

HP Color LaserJet 4700ph+ (tuotenumero Q7495A)



HP Color LaserJet 4700ph+ sisältää kaikki 4700dtn-mallin ominaisuudet, kaksi ylimääräistä 500 arkin arkinsyöttölaitetta (lokerot 5 ja 6), tilavan nitoja/lajittelulaitteen, tulostintelineen, kiintolevyn ja 256 Mt ylimääräistä muistia.



6

Huomautus 544 megatavua SDRAM-muistia: 512 Mt:n DDR-muisti ja 32 Mt pääpiirikortin lisämuisti sekä laajennuspaikka DIMM-muistimoduulia varten. Tässä tulostimessa on kaksi 200-nastaista SODIMM-paikkaa, joihin kumpaankin sopii 128 tai 256 Mt:a RAM-muistia.

Tulostimen ominaisuudet

Tässä tulostimessa Hewlett-Packardin tulostuslaatu ja luotettavuus yhdistyvät alla lueteltuihin uusiin ja vakio-ominaisuuksiin. Lisätietoja tulostimen ominaisuuksista on Hewlett-Packardin Web-sivustossa osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.

Taulukko 1-1 Ominaisuudet

Suorituskyky	•	Tulostaa 31 sivua minuutissa (ppm) Letter-kokoiselle paperille ja 30 sivua minuutiss A4-kokoiselle paperille.				
	•	Ensimmäinen sivu tulostuu valmiustilassa alle kymmenessä sekunnissa. Tulostin voidaan määrittää poistumaan lepotilasta määritettyyn kellonaikaan.				
Muisti	•	160 Mt muistia HP Color LaserJet 4700- ja 4700n-malleissa, 288 Mt muistia HP Color LaserJet 4700dn- ja HP Color LaserJet 4700dh-malleissa ja 544 Mt muistia HP Color LaserJet 4700ph+-mallissa.				
		Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, jotka tukevat 128 tai 256 Mt:n RAM-muisteja.				
	•	Kaksi vapaata EIO-paikkaa.				
	•	Laajennettavissa 544 megatavuun. 512 Mt muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n muisti.				
	•	Valinnainen kiintolevy voidaan lisätä EIO-paikkaan (HP Color LaserJet 4700ph+-tulostimessa on sisäinen kiintolevy).				
Käyttöliittymä	•	Nelirivinen graafinen näyttö ohjauspaneelissa.				
	•	Animoitua grafiikkaa hyödyntävät tarkemmat ohjeet. Sulautettu Web-palvelin tukipalvelun käyttöä ja tarvikkeiden tilaamista varten (verkkolliitetyt tulostimet).				
	•					
	•	HP Easy Printer Care Software (Web-pohjainen tila- ja vianmääritystyökalu).				
Tuetut tulostinkielet	•	HP PCL 6.				
	•	HP PCL 5c.				
	•	PostScript 3 emulointi.				
	•	portable document format (PDF) -asiakirjat.				
Töiden tallennusominaisuudet	•	Täydet työntallennusominaisuudet.				
		Tarkista ja säilytä.				
		Yksityiset työt.				
		Pikakopiointi.				
		Mopier-tila.				
		Työn tallennus.				
	•	Tulostaminen henkilökohtaisen tunnusluvun (PIN) avulla.				
	•	Fontit ja lomakkeet.				

FIWW Tulostimen ominaisuudet

7

Taulukko 1-1 Ominaisuudet (jatkoa)

8

Ympäristöä säästävät ominaisuudet	Lepotila-asetus.
ommaisuudet	Paljon kierrätyskelpoisia osia ja materiaaleja.
	Energy Star -yhteensopiva.
Fontit	PCL- ja PostScript-emulointia varten on käytettävissä 80 sisäistä fonttia.
	 Ohjelmistoratkaisun avulla voit käyttää 80 tulostinta vastaavaa TrueType™- näyttöfonttia.
	Tukee levyllä olevia lomakkeita ja fontteja HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.
Paperin käsittely	 Tulostaa materiaalille, jonka koko on vähintään 77 mm x 127 mm ja enintään 216 mn x 356 mm (Legal-koko). Tilaustiedot ovat kohdassa <u>Osanumerot</u>.
	 Lokero 1 voi käsitellä paksua materiaalia (vähintään 60 g/m² ja enintään 220 g/m²) ja normaalia 80 naulaa kansikartonkia. Tilaustiedot ovat kohdassa Osanumerot.
	 Lokero 2 ja valinnaiset lokerot voivat käsitellä materiaalia, jonka paino on 60 - 120 g/m².
	 Tulostaa useille eri materiaalityypeille, kuten HP Laser Photo- ja kiiltävälle paperille sekä kalvoille, paksulle kartongille ja kirjekuorille.
	Tulostaa useita kiiltävyystasoja.
	 Normaali 100 arkin monikäyttölokero (lokero 1) tukee Letter-, Legal-, Executive-, 8,5 13-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia materiaaleja sekä mukautettuj materiaaleja.
	 Normaali 500 arkin arkinsyöttölaite (lokero 2) tukee Letter-, Legal-, Executive-, 8,5 x 13-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisia materiaaleja sekä mukautettuj materiaaleja.
	 Enintään neljä valinnaista 500 arkin arkinsyöttölaitetta (lokerot 3, 4, 5 ja 6) tukevat Letter-, Legal-, Executive-, 8,5 x 13-, JIS B5-, Executive (JIS)-, 16K-, A4- ja A5-kokoisi materiaaleja sekä mukautettuja materiaaleja.
	Normaali 500 arkin tulostelokero, tulostuspuoli alaspäin.
	 Kääntöyksikkö automaattista kaksipuolista tulostusta varten on vakiona HP Color LaserJet 4700dn-, HP Color LaserJet 4700dtn- ja HP Color LaserJet 4700ph + -tulostimissa.
	 Materiaalin, jonka paino on 120 g/m², automaattinen kaksipuolinen tulostus täydellä nopeudella, 30 sivua (15 arkkia) minuutissa.
	 Jos työ on siirretty, nitoja/lajittelulaite tulostaa enintään 750 arkkia ja nitoo enintään 30 arkkia. Nitoja/lajittelulaite on vakiona HP Color LaserJet 4700ph+ -tulostimessa.
Lisävarusteet	 Tulostimen kiintolevy, johon voidaan tallentaa fontteja ja makroja sekä työn tallennuksen lisäominaisuuksia. Kiintolevy on vakiona HP Color LaserJet 4700ph + -tulostimessa.
	SODIMM-moduulit.
	Flash-muistipaikat lisäfontteja ja laiteohjelmistopäivityksiä varten.
	Tulostinteline.
	Nitoja/lajittelulaite on vakiona HP Color LaserJet 4700ph+ -tulostimessa.



Huomautus Valinnainen lisävaruste HP Color LaserJet 4700dn- ja HP Color LaserJet 4700dtn -tulostimiin. Nitoja/lajittelulaite voidaan asentaa vain tulostimiin, joissa on automaattinen kääntöyksikkö.

Enintään neljä ylimääräistä 500 arkin arkinsyöttölaitetta (lokerot 3, 4, 5 ja 6).

Liitettävyys

- EIO-korttipaikat lisäliitäntöjä varten. (Verkkoyhteys upotetun HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kautta on vakiona HP Color LaserJet 4700n-, HP Color LaserJet 4700dn-, HP Color LaserJet 4700dtn- ja HP Color LaserJet 4700ph + -tulostimissa.)
- USB 2.0 liitäntä.
- Upotetun HP Jetdirect -tulostuspalvelimen avulla voi muodostaa verkkoyhteyden ilman EIO-korttipaikkaa.
- Vakio kaksisuuntainen rinnakkaiskaapeliliitäntä (IEEE 1284-C yhteensopiva).
- Lisäliitäntä.
- Laite tukee sekä USB- että rinnakkaisliitäntöjä, joita ei kuitenkaan voi käyttää samanaikaisesti.

Tarvikkeet

- Tarvikkeiden tilasivulla on tietoja väriaineen tasosta, tulostetusta sivumäärästä ja arvio jäljellä olevasta sivumäärästä.
- Pitkäikäinen väriainekasetti, jota ei tarvitse ravistella ja jossa on automaattinen väriaineen suljinkalvon poisto-ominaisuus.
- Tulostin tarkistaa väriainekasetin asennuksen yhteydessä, onko väriainekasetti aito HP-väriainekasetti.
- Tilava (5 000 niittiä) niittikasetti, joka antaa ilmoituksen niittien ollessa vähissä ja niiden loppuessa.
- Mahdollisuus tilata tarvikkeita Internetistä upotetun Web-palvelimen kautta.
- Mahdollisuus tilata tarvikkeita Internetistä käyttämällä HP Easy Printer Care Software ohjelmaa. Katso lisätiedot kohdasta http://www.hp.com/go/easyprintercare.

9

FIWW Tulostimen ominaisuudet


Esittely

Seuraavissa kuvissa on tulostimen tärkeimpien osien sijainti ja nimet.



Näkymä edestä (kuvassa HP Color LaserJet 4700ph+)

1	Kääntöyksikkö
2	Nitoja/lajittelulaite
3	Yläkansi
4	Ohjauspaneeli
5	Etukansi (kannen takana väriainekasetit, siirtoyksikkö ja kiinnitysyksikkö)
6	Lokero 1
7	Virtakytkin
8	Lokero 2
9	Valinnainen paperilokero (kuvassa kolme ylimääräistä valinnaista paperilokeroa)
10	Tulostinteline

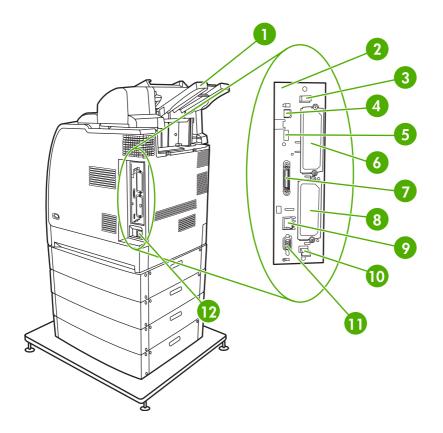

Näkymä takaa/sivulta (kuvassa HP Color LaserJet 4700ph+)

1	Tulostelokero
2	Pääpiirikortti
3	Ylemmän pääpiirikortin vedin
4	USB-liitäntä
5	ACC-liitäntä
6	EIO-liitäntä
7	Rinnakkaisportti
8	EIO-liitäntä
9	Verkkoportti (RJ-45-liitin)
10	Alemman pääpiirikortin vedin
11	Lisäportti
12	Virtajohdon liitäntä

FIWW Esittely 11

Tulostinohjelmisto

Tulostimen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisältää tulostusjärjestelmän ohjelmiston. CD-levyllä olevien ohjelmistojen ja tulostinohjainten avulla voit käyttää tulostimen ominaisuuksia täydellisesti. Katso asennusohjeet Aloitusoppaasta.



Huomautus Katso tulostusjärjestelmän ohjelmistojen uusimmat tiedot LueMinut-tiedostosta, osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700. Katso tulostimen ohjelmiston asennusohjeet tulostimen mukana toimitettavan CD-levyn Install Notes -tiedostosta.

Tässä osassa on yhteenveto CD-ROM-levyllä olevista ohjelmistoista. Tulostusjärjestelmään kuuluvat ohjelmistot loppukäyttäjille ja järjestelmänvalvojille seuraavia käyttöympäristöjä varten:

- Microsoft Windows 98 ja Windows Me
- Microsoft Windows 2000, XP (32-bittinen) ja Server 2003 (32-bittinen)
- Apple Mac OS 9.1 ja 9.2 sekä Mac OS X v10.2.8 ja v10.3.



Huomautus Luettelo verkonvalvojan ohjelmiston tukemista verkkoympäristöistä, katso Verkkoasetukset.

Huomautus Tulostinohjainten luettelo, päivitetyt HP-tulostimien ohjelmistot sekä tuotetukitiedot ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4700.

Ohjelmisto

Ohjelmiston ominaisuudet

Automaattinen kokoonpano-, Päivitä nyt- ja Esimääritykset-ominaisuudet ovat käytettävissä HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa.

Ohjaimen automaattimääritys

Windows-ympäristön HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5c -ohjaimiin sekä Windows 2000- ja Windows XP – käyttöjärjestelmien PS-ohjaimiin sisältyy asennuksen yhteydessä suoritettavat tulostimien lisälaitteiden automaattiset tunnistus- ja ohjainmääritystoiminnot. Ohjaimen automaattisen määritystoiminnon tukemia lisälaitteita ovat mm. kääntöyksikkö, valinnaiset paperilokerot sekä DIMM-moduulit. Jos ympäristö tukee kaksisuuntaista tiedonkulkua, asennusohjelma esittää ohjainten automaattisen määritystoiminnon normaaliasennuksen ja mukautetun asennuksen oletusarvoisesti asennattavana osana.

Päivitä nyt

Jos olet muuttanut HP Color LaserJet 4700 -tulostimen kokoonpanoa asennuksen jälkeen, ohjain voidaan päivittää automaattisesti ympäristöissä, jotka tukevat kaksisuuntaista tiedonvälitystä. Mukauta ohjain uusien määritysten mukaiseksi valitsemalla **Päivitä nyt** -painike.



Huomautus Päivitä nyt -ominaisuutta ei tueta ympäristöissä, joissa jaetut Windows 2000- tai Windows XP -työasemat on liitetty Windows 2000- tai Windows XP -palvelimiin.

HP Driver Preconfiguration

HP Driver Preconfiguration -ohjelmisto on ohjelmistoarkkitehtuuri ja työkalusarja, jonka avulla HP-ohjelmistoja voidaan mukauttaa ja jakaa yrityksen hallitussa tulostusympäristössä. HP Driver Preconfiguration -ohjelmiston avulla tietohallinnosta vastaavat voivat määrittää HP:n tulostinohjainten tulostus- ja laiteoletukset ennen ohjainten asentamista verkkoympäristöön. Lisätietoja on *HP Driver Preconfiguration Support Guide* -oppaassa, joka on osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

Seuraavat osat sisältävät tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentamista koskevat ohjeet.

Tulostinohjelmiston sisältävä CD-levy toimitetaan tulostimen mukana. CD-levyn sisältämät tulostusohjelmat tulee asentaa, kun tulostimen ominaisuuksista halutaan hyödyntää täydellisesti.

Jos CD-asemaa ei ole käytettävissä, voit ladata tulostusjärjestelmän ohjelmiston Internet-osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.



Huomautus UNIX®- ja Linux-järjestelmien malliskriptit voidaan ladata Internetistä tai pyytää HP:n valtuuttamasta huolto- tai tukipisteestä. Lisätietoja Linux-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/linux. Lisätietoja UNIX-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/linux. Lisätietoja UNIX-tuesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Voit ladata ohjelmiston uusimman version maksutta osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.

Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksiä varten.

Tässä osassa kerrotaan, miten tulostusjärjestelmän ohjelmisto asennetaan Microsoft Windows 98-, Windows Me-, Windows 2000- ja Windows XP -käyttöjärjestelmiin.

Jos asennat tulostusohjelman tietokoneeseen, joka on liitetty tulostimeen suoraan, asenna ohjelmisto ennen kuin liität tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Jos olet liittänyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asentamista, toimi kohdan Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jälkeen ohjeiden mukaan.

Suoran liitännän voi tehdä rinnakkais- tai USB-kaapelilla. Rinnakkais- ja USB-kaapeliliitäntöjä ei voi käyttää samanaikaisesti. Käytä IEEE 1284 yhteensopivaa rinnakkaiskaapelia tai kahden metrin USB-vakiokaapelia.

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- Aseta tulostimen CD-levy CD-asemaan.

Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, avaa se seuraavasti:

- Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
- Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X on CD-aseman kirjain).
- Valitse OK.
- 3. Valitse pyydettäessä Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 4. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.

FIWW Tulostinohjelmisto 13

- Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.
- Varmista, että ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinut-tiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.

Windows-tulostusärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön

Tulostimen CD-levyllä toimitettava ohjelmisto tukee Microsoft-verkkoon tapahtuvaa verkkoasennusta. Katso muiden käyttöjärjestelmien verkkoasennusohjeet osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.

HP Color LaserJet 4700n-, HP Color LaserJet 4700dn- ja HP Color LaserJet 4700dtn -tulostimien upotettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin sisältää 10/100 Base-TX -verkkoportin. Lisätietoja muista saatavilla olevista HP Jetdirect -tulostuspalvelimista on kohdassa <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u> ja osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.

Asennusohjelma ei tue tulostimen asennusta tai tulostinobjektin luomista Novell-palvelimiin. Se tukee ainoastaan suoratilaverkkoasennusta Windows-tietokoneiden ja tulostimen välillä. Jos haluat asentaa tulostimen Novell-palvelimeen ja luoda kohteita, käytä HP:n (kuten HP Web Jetadmin) tai Novellin apuohjelmaa (NWAdmin).

Tulostinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- 1. Varmista, että sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, jos asennat ohjelmiston Windows 2000-tai Windows XP -käyttöjärjestelmään.
- Varmista, että HP Jetdirect -tulostinpalvelin ja tulostin on liitetty verkkoon oikein. Tulosta asetussivu (katso kohta <u>Tulostintietojen sivut</u>). Etsi asetussivun toiselta sivulta IP-osoite. Tätä osoitetta tarvitaan tulostimen tunnistamiseen verkossa ja suorittamaan asennus loppuun.
- Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
- Aseta tulostimen CD-levy CD-asemaan.

Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin, avaa se seuraavasti:

- Valitse Käynnistä-valikosta Suorita.
- Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X on CD-aseman kirjain).
- Valitse OK.
- Valitse pyydettäessä Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 6. Valitse Valmis, kun asennus on valmis.
- Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.
- 8. Varmista, että ohjelmiston on asennettu oikein tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinuttiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/cli4700.

Windows-tietokoneen määrittäminen verkkotulostusta varten Windowsin jakotoimintojen avulla

Jos tietokone tulostaa suoraan tulostimeen, tulostin voidaan jakaa verkossa niin, että muut verkon käyttäjät voivat tulostaa tulostimeen.

Lisätietoja jakamisen käyttöönotosta on Windowsin ohjeissa. Kun olet jakanut tulostimen, asenna tulostinohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin, joista tulostinta on tarkoitus käyttää.

Ohjelmiston asentaminen rinnakkais- tai USB-kaapelin kytkemisen jälkeen

Jos olet liittänyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkais- tai USB-kaapelilla ennen ohjelmiston asennusta, **Uusi laite löydetty** -valintaikkuna tulee näkyviin tietokonetta käynnistettäessä.

Ohjelmiston asentaminen Windows 98- tai Windows Me -käyttöjärjestelmään

- 1. Valitse **Uusi laite löydetty** valintaikkunan **Etsi CD-ROM-asemalta** vaihtoehto.
- Napsauta Seuraava.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4. Varmista, että ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinuttiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.

Ohjelmiston asentaminen Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmään

- Napsauta Uusi laite löydetty -valintaikkunaa ja valitse Etsi.
- 2. Valitse **Paikanna ohjaintiedostot** -näytöstä **Määritä sijainti** -valintaruutu, poista kaikkien muiden valintaruutujen valinnat ja napsauta lopuksi **Seuraava**-painiketta.
- 3. Kirjoita päähakemiston kirjain. Esimerkiksi X:\ ("X:\" on CD-aseman päähakemiston kirjaintunnus).
- Napsauta Seuraava.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 6. Valitse **Valmis**, kun asennus on valmis.
- Valitse kieli ja noudata näytössä esitettyjä ohjeita.
- 8. Varmista, että ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai muu sivu mistä tahansa ohjelmasta.

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tämä ei onnistu, lue tulostimen CD-levyllä tai tulostimen mukana toimitetussa tukilehtisessä olevat asennustiedot ja LueMinuttiedostot. Voit myös etsiä lisäohjeita osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.

Ohjelman poistaminen

Tässä osassa on tulostusjärjestelmän ohjelmiston asennuksen poisto-ohjeet.

FIWW Tulostinohjelmisto 15

Ohjelmiston poistaminen Windows-käyttöjärjestelmistä

HP Color LaserJet 4700/Työkalut -ohjelmaryhmän Asennuksen poistaminen -vaihtoehdon avulla voit valita ja poistaa haluamasi Windowsin HP-tulostusjärjestelmän osat.

- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat.
- Valitse HP Color LaserJet 4700 -ohjelmaryhmästä Työkalut.
- 3. Napsauta Asennuksen poistaminen -painiketta.
- Napsauta Seuraava.
- 5. Valitse poistettavat HP-tulostusjärjestelmän osat.
- Valitse OK.
- Poista ohjelmisto seuraamalla näytön ohjeita.

Verkko-ohjelmisto

Yhteenveto käytettävissä olevista HP-verkkoasennuksista ja kokoonpanon ohjelmistoratkaisuista on *HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaasta*. Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voit hallita HP Jetdirect -palvelimeen liitettyjä tulostimia intranetverkossa Web-selaimella. HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, joka tulee asentaa vain yhteen verkonvalvontapalvelimeen. Ohjelma voidaan asentaa seuraaviin järjestelmiin:

- Fedora Core ja SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server ja Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003.

Kun HP Web Jetadmin on asennettu isäntäpalvelimeen, sitä voidaan käyttää miltä tahansa työasemalta tuetun Web-selaimen (kuten Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape Navigator 7.0.) avulla.

HP Web Jetadmin -ohjelman ominaisuudet:

- Tehtäväsuuntautuneen käyttöliittymän mukautettavat näkymät säästävät huomattavasti verkonvalvojan aikaa.
- Mukautettavien käyttäjäprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat säädellä käyttäjien tarvitsemia toimintoja.
- Sähköposti-ilmoitukset laitteistovirheistä, vähäisistä tarvikkeista ja muista tulostinongelmista voidaan nyt lähettää eri ihmisille.
- Etäasennus ja -hallinta on mahdollista mistä tahansa tavallisella Web-selaimella.
- Kehittynyt automaattinen etsintä tunnistaa verkon oheislaitteet, joten tulostimia ei tarvitse lisätä
 tietokantaan manuaalisesti.
- Helppo integrointi yrityshallintakokonaisuuksiin.

- Mahdollisuus etsiä oheislaitteita nopeasti sellaisten parametrien kuin IP-osoitteen, väritulostusominaisuuksien tai mallinimen perusteella.
- Mahdollisuus järjestää helposti oheislaitteet loogisiin ryhmiin virtuaalisten toimistokarttojen avulla, mikä helpottaa valikoiden käyttämistä.
- Mahdollisuus hallita ja määrittää useita tulostimia samanaikaisesti.

Voit ladata HP Web Jetadmin -ohjelman uusimman version ja tutkia tuettujen isäntäjärjestelmien luetteloa HP:n online-asiakaspalvelun osoitteessa http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

Unix-käyttöjärjestelmän HP Jetdirect -tulostinasennusohjelma on helppokäyttöinen asennusohjelma HP-UX- ja Solaris-verkkoja varten. Sen voi ladata HP:n online-asiakaspalvelun osoitteesta http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Apuohjelmat

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa on useita apuohjelmia, joiden avulla tulostinta on helppo tarkkailla ja hallita verkossa.

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software -ohjelmalla voit suorittaa seuraavia toimintoja:

- Värinkäyttötietojen tarkastaminen
- Tulostimen tilan tarkistaminen
- Tarvikkeiden tilan tarkistaminen
- Varoitusten määrittäminen
- Tulostimen ohjeiden lukeminen
- Vianmääritys- ja huoltotyökalujen käyttäminen

Voit käyttää HP Easy Printer Care Software -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen tai kun se on liitetty verkkoon. Kun olet asentanut HP Easy Printer Care Software -ohjelman kokonaisuudessaan, voit ryhtyä käyttämään sitä. Katso lisätiedot kohdasta http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Sulautettu Web-palvelin

Tulostimessa on upotettu Web-palvelin, jonka avulla saat tietoja tulostimen ja verkon toiminnasta. Web-palvelin luo verkko-ohjelmien käyttöympäristön pitkälti samalla tavalla kuin Windowsin tapainen käyttöjärjestelmä luo tietokoneen ohjelmien käyttöympäristön. Näitä ohjelmia voidaan katsoa Microsoft Internet Explorerin tai Netscape Navigatorin tapaisella Web-selaimella.

Sulautettu tarkoittaa sitä, että Web-palvelin sijaitsee laitteessa (esim. tulostimessa) tai laiteohjelmistossa, eikä verkkopalvelimeen ladattavassa ohjelmistossa.

Sulautetun Web-palvelimen etuna on tulostimen käyttöliittymä, jota kaikki verkkoon kytketyn tietokoneen ja tavallisen Web-selaimen käyttäjät voivat käyttää. Mitään erityistä ohjelmaa ei tarvitse asentaa eikä määrittää. Katso HP:n upotetun Web-palvelimen lisätiedot: *Embedded Web Server User Guide* (Sulautetun Web-palvelimen käyttöopas). Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä.

FIWW Tulostinohjelmisto 17

Ominaisuudet

HP:n upotetulla Web-palvelimella voit näyttää tulostimen ja verkkokortin tilan sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneen kautta. HP:n upotetun Web-palvelimen avulla voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Tällä välilehdellä voit näyttää tulostimen tilatiedot.
- Arvioida kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tilata uusia tarvikkeita.
- Näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia.
- Näyttää ja muuttaa tulostimen ohjauspaneelin valikkoasetuksia.
- Näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja.
- Vastaanottaa ilmoituksia tulostimeen ja tarvikkeisiin liittyvistä tapahtumista.
- Lisätä tai mukauttaa linkkejä muihin Web-sivustoihin.
- Valita upotetun Web-palvelimen kielen.
- Näyttää ja muuttaa verkkoasetuksia.

Katso upotetun Web-palvelimen ominaisuuksien ja toimintojen täydelliset tiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

Muut osat ja apuohjelmat

Windows ja Macintosh OS -käyttöjärjestelmien käyttäjille sekä verkonvalvojille tarkoitettuja sovelluksia on olemassa useita.

Wi	Windows		Mac OS		Verkonvalvoja	
•	Asennusohjelma — automatisoi tulostusjärjestelmän asennuksen Online-Web-rekisteröinti.	•	PostScript-tulostinkuvaustiedostot (PPD) — käytetään Mac OS:n mukana tulevien Apple PostScript ohjainten yhteydessä.	•	HP Web Jetadmin — selainpohjainen järjestelmänhallintatyökalu. Uusimmat HP Web	
		•	HP LaserJet Utility -apuohjelma (saatavilla Internetistä) — tulostimen hallintaohjelma Mac OS		Jetadmin -ohjelmat voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/ webjetadmin	
			-käyttöjärjestelmän käyttäjille	•	HP Jetdirect Printer Installer for UNIX — ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/support/net_printing	

Tulostinohjaimet

Laitteen mukana toimitetaan ohjelmisto, jonka kautta tietokone on yhteydessä tulostimeen (käyttäen tulostinkieltä). Ohjelmistoa kutsutaan tulostinohjaimeksi. Tulostinohjaimen kautta käytetään laitteen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle, asiakirjojen koon muuttamista ja leimojen lisäämistä.

Tuetut tulostinohjaimet

Tuotteen mukana toimitetaan seuraavat tulostinohjaimet. Jos haluamasi tulostinohjain ei ole laitteen CD-levyllä tai saatavissa osoitteessa <u>www.hp.com</u>, pyydä laitteen ohjain käyttämäsi ohjelman valmistajalta tai jakelijalta.



Huomautus Uusimmat ohjaimet ovat saatavissa osoitteesta <u>www.hp.com</u>. Windowstietokoneessa laiteohjelmiston asennusohjelma tarkistaa kokoonpanon mukaan automaattisesti, onko tietokone yhteydessä Internetiin ja voiko se siten saada uusimpia ohjaimia.

Huomautus HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa on Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmissä toimiva PCL 6 -tulostinohjain yksiväritulostukseen. Ohjain kannattaa asentaa käyttäjille, jotka tulostavat vain mustavalkotulosteita.

Käyttöjärjestelmä¹	PCL 6 - tulostinohjain²	PCL 5 - tulostinohjain	PS-tulostinohjain	PPD³- tulostinohjain
Microsoft Windows 98	X	Х	X	
Windows Millennium (Me)	X	Χ	X	
Windows 2000	Х	Х	X	
Windows XP	X	X	X	
Windows Server 2003	X	Χ	X	
Mac OS 9.1 ja 9.2			X	Х
Mac OS X v10.2.8 ja v10.3			X	X

Laitteen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa tai käyttöjärjestelmissä. Lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista on tulostinohjaimen tilannesidonnaisessa ohjeessa.

Lisäohjaimet

Seuraavat ohjaimet eivät ole CD-levyllä, mutta ne ovat saatavissa Internetistä.

- OS/2 PCL -tulostinohjain
- OS/2 PS –tulostinohjain.
- UNIX-mallikomentosarjat.
- Linux-ohjaimet.
- HP OpenVMS -ohjaimet.

FIWW Tulostinohjaimet 19

² HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa on Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmissä toimiva PCL 6 -tulostinohjain yksiväritulostukseen. Ohjain kannattaa asentaa käyttäjille, jotka tulostavat vain mustavalkotulosteita.

PostScript (PS) -tulostinkuvaustiedostot (PDD-tiedostot)



Huomautus OS/2-ohjaimet ovat saatavissa IBM:ltä.

UNIX®- ja Linux-järjestelmien malliskriptit voidaan ladata Internetistä tai pyytää HP:n valtuuttamasta huolto- tai tukipisteestä. Linux-tukea on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/linux. UNIX-tukea on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Valitse oikea tulostinohjain

Valitse tulostinohjain käyttöjärjestelmän ja -tarkoituksen mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista on tulostinohjaimen ohjeessa. Lisätietoja tulostinohjaimen ohjeen avaamisesta on kohdassa Tulostinohjaimen ohje.

- PCL 6 -tulostinohjain takaa parhaan kokonaissuorituskyvyn ja monipuolisimmat tulostimen käyttömahdollisuudet.
- PCL 5 -tulostinohjainta suositellaan tavalliseen mustavalko- ja väritulostukseen toimistossa.
- Käytä PS-ohjainta, jos tulostat pääasiassa PostScript-ohjelmista, kuten Adobe PhotoShop®- tai CorelDRAW®-ohjelmista, jotka edellyttävät tason 3 PostScript-tukea tai PS flash -fonttitukea.



Huomautus Laite siirtyy automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielestä toiseen.

Tulostinohjaimen ohje (Windows)

Tulostinohjaimen ohje on eri asia kuin sovellusohjelman ohje. Tulostinohjaimen ohjeessa on tietoja tulostinohjaimen painikkeista, valintaruuduista ja avattavista luetteloista. Lisäksi siinä on yleisten tulostustehtävien ohjeet. Tehtäviä ovat esimerkiksi tulostaminen molemmille puolille, useiden sivujen tulostaminen arkille ja ensimmäisen sivun tai kansien tulostaminen eri paperille.

Voit avata tulostinohjaimen ohjeen seuraavilla tavoilla:

- Napsauta Ohje-painiketta.
- Paina tietokoneen näppäimistön F1-näppäintä.
- Napsauta kysymysmerkkisymbolia tulostinohjaimen oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta mitä tahansa ohjaimen kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisätietoja.

Tulostinohjainten avaaminen

Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista:

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen siihen asti, kunnes ohjelma suljetaan		Tulostustyön oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi asetuksen Tulosta molemmille puolille määrittäminen oletusarvoksi)		Kokoonpanoasetusten muuttaminen (esimerkiksi lokeron lisääminen tai manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä)	
Windows 98 ja Windows Milennium (Me)	Tiedost Tulosta 2. Valitse I 4700 ja Ominai Toimintavaih	HP Color LaserJet valitse suudet.	1.	Valitse Käynnistä - Asetukset - Tulostimet. Napsauta hiiren oikealla painikkeella HP Color LaserJet 4700kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet (Windows 98 ja Me) tai Asiakirjan oletukset (Windows NT 4.0).	 1. 2. 3. 	Valitse Käynnistä - Asetukset - Tulostimet. Napsauta HP Color LaserJet 4700kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Napsauta Määritykset- välilehteä.
Windows 2000/XP/ Server 2003	Tiedost Tulosta	sovelluksen o-valikosta HP Color LaserJet	1.	Valitse Käynnistä- valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.	1.	Valitse Käynnistä- valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.
	4700 ja Ominai Määrity Toimintavaih	valitse suudet tai kset.	2.	Napsauta hiiren oikealla painikkeella haluttua HP Color LaserJet 4700kuvaketta ja valitse sitten Tulostusmääritykset.	2.	Napsauta HP Color LaserJet 4700kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Napsauta Laitteen asetukset -välilehteä.
Mac OS 9.1 ja 9.2	1. Valitse A	Arkisto- valikosta	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Osoita työpöydällä olevaa tulostimen symbolia.
	asetuks	naluamiasi ia dusvalikoissa.	2.	Kun olet muuttanut asetukset valikoissa, valitse Tallenna asetukset.	2.	Valitse Tulostus -valikosta Muuta asetuksia .

FIWW Tulostinohjaimet 21

Käyttöjärjestelmä Kaikkien tulostustöiden Tulostustyön oletusasetusten Kokoonpanoasetusten asetusten muuttaminen siihen muuttaminen (esimerkiksi muuttaminen (esimerkiksi asti, kunnes ohjelma suljetaan asetuksen Tulosta molemmille lokeron lisääminen tai puolille määrittäminen manuaalisen kaksipuolisen oletusarvoksi) tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä) Mac OS X v10.2.8 Valitse Arkisto-valikosta Valitse Arkisto-valikosta Valitse Finderin Siirry-Tulosta. valikosta Ohjelmat. Tulosta Muuta haluamiasi 2 Muuta haluamiasi 2 Avaa Lisäohjelmat ja sen asetuksia jälkeen Tulostuskeskus. asetuksia ponnahdusvalikoissa. ponnahdusvalikoissa. 3. Osoita tulostusjonoa. Valitse Esiasetuksetponnahdusvalikosta Valitse Tulostimet-Tallenna nimellä ja kirjoita valikosta Näytä tiedot. esiasetuksen nimi. Osoita Asennettavat vaihtoehdot -valikkoa. Asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon. Jos haluat käyttää uusia asetuksia, **Huomautus** valitse tallennettu Kokoonpanoasetukset esiasetusvaihtoehto aina. kun eivät mahdollisesti ole käynnistät ohjelman ja tulostat. käytettävissä Classicympäristössä. Mac OS X v10.3 Valitse Arkisto-valikosta Valitse Arkisto-valikosta Avaa Tulostinasetukset-Tulosta. Tulosta. työkalu seuraavasti: valitse kovalevy, osoita 2. Muuta haluamiasi Muuta haluamiasi Ohjelmat-kansiota ja asetuksia asetuksia Lisäohjelmat-kansiota ja ponnahdusvalikoissa. ponnahdusvalikoissa. kaksoisosoita sitten vaihtoehtoa Valitse Esiasetukset-Tulostinasetuksetponnahdusvalikosta työkalu. Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetuksen nimi. Osoita tulostusjonoa. Asetukset tallennetaan Valitse Tulostimet-Esiasetukset-valikkoon. Jos valikosta Näytä tiedot.

haluat käyttää uusia asetuksia,

esiasetusvaihtoehto aina, kun

käynnistät ohjelman ja tulostat.

Osoita **Asennettavat**

vaihtoehdot -valikkoa.

valitse tallennettu

Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

22

Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet

Kirjoittimen mukana toimitetaan kirjoitinohjainohjelmisto, joka on yhteydessä kirjoittimeen tulostinkielen avulla. Kirjoitinohjaimen kautta käytetään kirjoittimen toimintoja, kuten tulostamista mukautetulle paperikoolle, dokumenttien koon muuttamista ja leimojen lisäämistä.

Tuetut kirjoitinohjaimet

Kirjoittimen mukana toimitetaan Macintosh-kirjoitinohjain ja tarvittavat PPD-tiedostot. Jos haluamasi kirjoitinohjain ei ole kirjoittimen CD-levyllä, tarkista asennushuomautuksista ja lueminut-tiedostoista, tuetaanko kirjoitinohjainta. Jos sitä ei tueta, pyydä kirjoitinohjain käyttämäsi ohjelmiston valmistajalta tai jakelijalta.



Kirjoitinohjainten avaaminen

Voit avata kirjoitinohjaimet tietokoneesta seuraavilla tavoilla.

Käyttöjärjestelmä	Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka		Tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen (esimerkiksi Tulosta molemmille puolille - asetuksen käyttäminen oletusarvoisesti)		Kokoonpanoasetusten muuttaminen (esimerkiksi lokeron lisääminen tai ohjaimen toiminnon poistaminen käytöstä)	
Mac OS 9.1 ja 9.2	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Osoita työpöydällä olevaa kirjoittimen symbolia.
	2.	Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoista.	2.	Kun muutat asetuksia ponnahdusvalikosta, valitse Tallenna asetukset .	2.	Valitse Tulostus -valikosta Muuta asetukset .

Käyttöjärjestelmä	ase	kkien tulostustöiden etusten muuttaminen elman sulkemiseen saakka	olei (esi mo ase	ostustöiden tusasetusten muuttaminen imerkiksi Tulosta lemmille puolille - tuksen käyttäminen tusarvoisesti)	mut loke ohja	coonpanoasetusten uttaminen (esimerkiksi eron lisääminen tai aimen toiminnon staminen käytöstä)
Mac OS X v10.2.8	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Finderin Siirry - valikosta Ohjelmat .
	2.	Muuta haluamasi asetukset ponnahdusvalikoista.	2.	Muuta haluamasi asetuksia ponnahdusvalikoista,	2.	Avaa Lisäohjelmat ja sen jälkeen Tulostuskeskus .
	valitse sen jälkeen Esiasetukset -	3.	Osoita tulostusjonoa.			
			ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja kirjoita esiasetukselle nimi.	4.	Valitse Kirjoittimet -valikosta Tietoja .	
			Nämä asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon. Voit		5.	Valitse Asennettavat vaihtoehdot -valikko.
	käyttää uusia asetuksia valitsemalla tallennetun esiasetuksen aina, kun avaat ohjelman ja tulostat.		<u>-81</u>	Huomautus Kokoonpanoasetukset eivät ehkä ole käytettävissä Classic- tilassa.		
Mac OS X v10.3	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Valitse Arkisto -valikosta Tulosta .	1.	Avaa Kirjoittimen asetustyökalu
ponnahdusvalikoista. ponnahdusvalikoist valitse sen jälkeen Esiasetukset - ponnahdusvalikosta Tallenna nimellä ja		_		seuraavasti: valitse kovalevy, osoita Ohjelmat- kansiota ja Lisäohjelmat- kansiota ja kaksoisosoita sitten vaihtoehtoa Kirjoittimen asetustyökalu.		
			Nämä asetukset tallennetaan Esiasetukset-valikkoon. Voit käyttää uusia asetuksia		 3. 	Osoita tulostusjonoa. Valitse Kirjoittimet - valikosta Tietoja .
			esia	tsemalla tallennetun asetuksen aina, kun avaat elman ja tulostat.	4.	Valitse Asennettavat vaihtoehdot -valikko.

Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

24

Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto

HP:n asennusohjelma sisältää PostScript®-tulostinkuvaustiedostot (PostScript® Printer Description, PPD), tulostinvalintataulun laajennukset (Printer Dialog Extensions, PDE) ja HP Printer Utility - ohjelmiston Macintosh-tietokoneisiin.

Jos sekä kirjoitin että Macintosh-tietokone on kytketty verkkoon, määritä kirjoitin upotetun Webpalvelimen (embedded Web server, EWS) avulla. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.</u>

Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen verkkokäyttöön

Tässä osassa on Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asennusohjeet. Tulostusjärjestelmän ohjelmisto tukee Mac OS -versioita 9.1 ja 9.2 sekä Mac OS X -versioita 10.2.8 ja 10.3.

Tulostusjärjestelmän ohjelmisto käsittää seuraavat osat:

PostScript-tulostinkuvaustiedostot (PPD)

Kirjoittimen toimintoja käytetään PPD-tiedostojen ja Apple PostScript -kirjoitinohjainten avulla. PPD-tiedostojen ja muiden ohjelmistojen asennusohjelma on kirjoittimen mukana toimitetulla CD-levyllä. Käytä tietokoneen mukana toimitettua Apple PostScript -kirjoitinohjainta.

HP Printer Utility

HP Printer Utility -ohjelmalla voidaan käyttää toimintoja, joita ei ole kirjoitinohjaimessa. Valitse kirjoittimen ominaisuudet näyttökuvien perusteella ja suorita seuraavat kirjoittimeen liittyvät tehtävät:

- Kirjoittimen nimeäminen.
- Kirjoittimen määrittäminen verkon vyöhykkeeseen.
- Kirjoittimen IP-osoitteen määrittäminen.
- Tiedostojen ja fonttien lataaminen.
- Kirjoittimen määrittäminen IP- tai AppleTalk-tulostamista varten.

Voit käyttää HP Printer Utility -ohjelmaa, kun kirjoitin on kytketty USB-liitäntään tai TCP/IP-verkkoon.



Huomautus HP Printer Utility toimii Mac OS X -versioissa 10.2.8 ja 10.3.

Lisätietoja HP Printer Utility -ohjelmasta on kohdassa HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa.

Kirjoitinohjainten asentaminen Mac OS -käyttöjärjestelmään 9.1 tai 9.2

- 1. Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoliitäntään.
- 2. Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia työpöydällä.
- Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia.

- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- Avaa tietokoneen kovalevyltä Ohjelmat, Apuohjelmat ja Työpöytäkirjoitintyökalu.
- 6. Kaksoisosoita Printer (AppleTalk) -kuvaketta.
- 7. Valitse AppleTalk-kirjoittimen valinta -kohdassa Muuta.
- Valitse kirjoitin ja osoita ensin Auto Setup- ja sitten Create-vaihtoehtoa.



Huomautus Työpöydän symboli on yleinen. Kaikki tulostuspaneelit näkyvät ohjelman tulostusvalintataulussa.

Kirjoitinohjainten asentaminen Mac OS X -käyttöjärjestelmään 10.2.8 tai 10.3

- 1. Kytke verkkokaapeli HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja verkkoliitäntään.
- 2. Aseta CD-levy CD-asemaan.
 - CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia työpöydällä.
- Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Avaa tietokoneen kovalevyltä **Ohjelmat**, **Lisäohjelmat** ja sen jälkeen **Tulostuskeskus** tai **Kirjoittimen asetustyökalu**.



Huomautus Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X v10.3, Kirjoittimen asetustyökalu korvaa Tulostuskeskuksen.

- 6. Osoita Lisää kirjoitin.
- Valitse yhteystyypiksi Rendezvous.
- 8. Valitse kirjoitin luettelosta.
- Osoita Lisää kirjoitin.
- 10. Sulje Tulostuskeskus tai Kirjoittimen asetustyökalu osoittamalla vasemman yläkulman sulkemispainiketta.

Macintosh-tulostusjärjestelmän ohjelmiston asentaminen suoria (USB-)yhteyksiä varten



Huomautus Macintosh-tietokoneet eivät tue rinnakkaisporttiyhteyksiä.

Tässä osassa kerrotaan, kuinka tulostusjärjestelmän ohjelmisto asennetaan seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Mac OS 9.1 ja 9.2 sekä Mac OS X v10.2.8 ja v10.3.

PPD-tiedostojen käyttämiseen tarvitaan Apple PostScript -ohjain. Käytä Macintosh-tietokoneen mukana toimitettua Apple PostScript -ohjainta.

26 Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

Kirjoitinjärjestelmän ohjelmiston asentaminen

- 1. Kytke USB-kaapelin toinen pää kirjoittimen USB-liitäntään ja toinen tietokoneen USB-liitäntään. Käytä 2 metrin pituista vakiokaapelia.
- Aseta kirjoittimen CD-levy CD-asemaan ja suorita asennusohjelma.
 - CD-levyn valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn valikko ei avaudu automaattisesti, kaksoisosoita CD-levyn symbolia työpöydällä.
- Kaksoisosoita HP LaserJet Installer -kansion asennussymbolia.
- Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5. Mac OS 9.1 ja 9.2:
 - a. Avaa tietokoneen kovalevyltä **Ohjelmat**, **Apuohjelmat** ja **Tulostuskeskus**.
 - b. Kaksoisosoita Kirjoitin (USB) ja osoita OK.
 - c. Osoita **USB Printer Selection**-kohdan vieressä olevaa **Change**-vaihtoehtoa.
 - d. Valitse kirjoitin ja osoita **OK**.
 - e. Valitse **Postscript-tulostinkuvaustiedosto (PPD)** -kohdassa **Automaattinen** ja sen jälkeen **Luo**.
 - f. Osoita **Printing**-valikon vaihtoehtoa **Set Default Printer**.

Mac OS X v10.2.8 ja v10.3: Kun kirjoitin kytketään tietokoneeseen, USB-jonot luodaan automaattisesti. Jonossa käytetään kuitenkin yleistä PPD-tiedostoa, jos asennusohjelmaa ei ole suoritettu ennen USB-kaapelin kytkemistä. Jos haluat vaihtaa jonon PPD-tiedoston, avaa Tulostuskeskus tai Kirjoittimen asetustyökalu, valitse asianmukainen kirjoitinjono ja osoita sitten **Tietoja**-kohtaa. **Kirjoittimen tiedot** -valintataulu avautuu. Valitse ponnahdusvalikosta **Kirjoitinmalli** ja valitse sitten asianmukainen kirjoittimen PPD-tiedosto ponnahdusvalikosta, josta on valittu **Yleinen**.

6. Tulostamalla testisivun tai minkä tahansa sivun mistä tahansa ohjelmasta voit varmistaa, että ohjelmiston asennus on onnistunut.

Jos asennus epäonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos se ei onnistu, lue kirjoitin-CD-levyn asennushuomautukset tai lueminut-tiedostot. Lisätietoja on myös osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.



Huomautus Mac OS 9.*x* -työpöydän symboli on yleinen. Kaikki tulostuspaneelit näkyvät kunkin ohjelman Tulosta-valintataulussa.

Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-käyttöjärjestelmissä

Voit poistaa ohjelmiston Macintosh-tietokoneesta vetämällä PPD-tiedostot roskakoriin.

HP Printer Utility -ohjelman käyttäminen Macintoshissa

Kun käytössäsi on Mac OS X v10.2.8- tai v10.3-tietokone, voit määrittää kirjoittimen tietoja ja suorittaa sen ylläpitotehtäviä HP Printer Utility -ohjelmalla. Tässä osassa kerrotaan, mitä toimintoja voit suorittaa HP Printer Utility -ohjelmalla.

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen

HP Printer Utility avataan eri tavalla eri Macintosh-käyttöjärjestelmissä.

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen Mac OS X v10.2.8 -käyttöjärjestelmässä

- 1. Avaa Finder ja valitse Ohjelmat.
- Valitse Kirjasto ja sen jälkeen Printers.
- 3. Valitse hp ja sen jälkeen Apuohjelmat.
- Avaa HP Printer Selector kaksoisosoittamalla HP Printer Selector -kohtaa.
- Valitse määritettävä kirjoitin ja sen jälkeen Apuohjelma.

HP Printer Utility -ohjelman avaaminen Mac OS X v10.3 -käyttöjärjestelmässä

Valitse Kirjoittimen asetustyökalu -symboli Dockissa.



Huomautus Jos **Kirjoittimen asetustyökalu** -symboli ei näy Dockissa, avaa Finder, valitse **Ohjelmat** ja **Lisäohjelmat** ja kaksoisosoita **Kirjoittimen asetustyökalu** -kohtaa.

2. Valitse määritettävä kirjoitin ja sen jälkeen Apuohjelma.

Puhdistussivun tulostaminen

Tulosta puhdistussivu, jos tulostuslaatu ei vastaa odotuksia.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Värin puhdistus.
- Tulosta puhdistussivu valitsemalla Tulosta puhdistussivu.

Määrityssivun tulostaminen

Tulostamalla määrityssivun voit tarkistaa kirjoittimen asetukset. Lisätietoja asetussivusta on kohdassa Asetussivu.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Määrityssivu.
- 3. Tulosta määrityssivu valitsemalla **Tulosta määrityssivu**.

28 Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

Tarvikkeiden tilan näyttäminen

Voit tarkastella kirjoittimen tarvikkeiden (kuten tulostuskasettien, kuvarummun tai tulostusmateriaalin) tilan tietokoneesta.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tarvikkeiden tila.
- Voit näyttää vaihdettavissa olevien tarvikkeiden tilan Tarvikkeet-välilehdessä ja tulostusmateriaalin tilan Tulostusmateriaali-välilehdessä.
 - Voit avata yksityiskohtaisemman tilaluettelon valitsemalla Tarvikkeiden yksityiskohtaiset tiedot. Näyttöön tulee Tarvikkeiden tila -valintataulu.
 - Voit tilata tarvikkeita Internetistä valitsemalla Tilaa HP-tarvikkeita. Internet-tilauksia varten tarvitaan Internet-yhteys. Lisätietoja Internet-tilauksista on kohdassa <u>Tarvikkeiden tilaaminen</u> <u>Internetistä ja muiden tukitoimintojen käyttäminen</u>.

Tarvikkeiden tilaaminen Internetistä ja muiden tukitoimintojen käyttäminen

HP:n Web-sivustossa voit tilata kirjoittimen tarvikkeita, rekisteröidä kirjoittimen, käyttää asiakastukea tai lukea lisää kirjoittimen tarvikkeiden kierrättämisestä. Tarvike- ja tukisivujen käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta HP-tuki.
- Valitse jokin seuraavista painikkeista:
 - Välitön tuki: Avaa Web-sivun, jolla saat teknistä tukea.
 - Tilaa tarvikkeita verkosta: Avaa Web-sivun, jolla voit tilata kirjoittimen tarvikkeita.
 - Online-rekisteröinti: Avaa Web-sivun, jolla voit rekisteröidä kirjoittimen.
 - Kierrätys: Avaa Web-sivun, jolla voit etsiä tietoja käytettyjen tarvikkeiden kierrättämisestä.

Tiedoston lataaminen kirjoittimeen

Lähetä tiedosto tietokoneesta kirjoittimeen. Kirjoittimen suorittama toiminto määräytyy siihen lähettämäsi tiedostotyypin mukaan. Jos lähetät esimerkiksi tulostusvalmiin tiedoston (kuten .PStai .PCL-tiedoston), kirjoitin tulostaa sen.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tiedoston lataus.
- 3. Valitse Valitse, etsi ladattava tiedosto ja valitse OK.
- Lataa tiedosto valitsemalla Lataa.

Kirjasimien lataaminen kirjoittimeen

Lisää kirjasimia tietokoneesta kirjoittimeen.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lataa fontit.
- 3. Valitse **Kirjoittimen kirjasimet**-ponnahdusvalikosta kirjasimien tallennuspaikka kirjoittimessa. Kyseisen tallennuslaitteen kirjasimet näkyvät ponnahdusvalikon alapuolella olevassa luettelossa.
- 4. Valitse **Lisää** ja etsi kirjoittimeen ladattava kirjasintiedosto.
- Lataa kirjasin kirjoittimeen valitsemalla Lataa.



Huomautus Voit poistaa kirjasimen kirjoittimesta avaamalla HP Printer Utility -ohjelman, valitsemalla **Lataa fontit**-kohdan, sen jälkeen asianmukaisen tallennuslaitteen ponnahdusvalikosta, poistettavan kirjasimen ja lopuksi **Poista**.

Laiteohjelmiston päivittäminen

Päivitä kirjoittimen laiteohjelmisto lataamalla uusi laiteohjelmistotiedosto tietokoneesta. Kirjoittimen uudet laiteohjelmistotiedostot ovat saatavissa osoitteesta www.hp.com.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Laitteisto-ohjelmiston päivitys.
- 3. Valitse **Valitse**, etsi ladattava laiteohjelmistotiedosto ja valitse **OK**.
- 4. Lataa laiteohjelmistotiedosto valitsemalla Lataa.

Kaksipuolisen tulostustilan ottaminen käyttöön

Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön kirjoittimissa, joissa on automaattinen kääntöyksikkö.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta Kaksipuolinen tulostustila.
- Ota kaksipuolinen tulostustila käyttöön valitsemalla Ota kaksipuolinen tulostustila käyttöön ja sen jälkeen Ota käyttöön.

Tulostuksen säästötilan ottaminen käyttöön

Säästötilan avulla voit säästää kirjoittimen tarvikkeita.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Säästötilan väriaineen tiheys.
- Valitse Kytke säästötila päälle ja sen jälkeen Ota käyttöön.

30 Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

Väriaineen tiheyden muuttaminen

Voit säästää tulostuskasetin väriainetta muuttamalla väriaineen tiheystasoa. Mitä alhaisempaa tiheystasoa käytetään, sitä enemmän väriainetta säästyy.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Säästötilan väriaineen tiheys.
- 3. Valitse väriaineen tiheystaso Väriaineen tiheys -ponnahdusvalikosta ja valitse Ota käyttöön.

Tarkkuusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa tarkkuusasetuksia tietokoneessa. Lisäksi voit muuttaa REt (Resolution Enhancement Technology) -asetusta.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tarkkuus.
- 3. Valitse tarkkuustaso **Tarkkuus**-ponnahdusvalikosta ja valitse **Ota käyttöön**.



Huomautus Voit muuttaa REt-asetusta toistamalla vaiheen 3 **REt-taso**ponnahdusvalikossa.

Kirjoittimen tallennuslaitteiden lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Voit hallita kirjoittimen tallennuslaitteiden käyttöä tietokoneessa.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lukitse resurssit.
- 3. Valitse kirjoittimen ohjauspaneelin käyttötaso Ohjauspaneelin käyttötaso -ponnahdusvalikosta.
- 4. Valitse lukittavat laitteet ja poista laitteet, joiden lukituksen haluat poistaa.
- 5. Valitse Ota käyttöön.

Töiden tallentaminen ja tallennettujen töiden tulostaminen

Voit ottaa kirjoittimen työntallennustoiminnon käyttöön tai tulostaa tallennetun työn tietokoneesta. Lisäksi voit poistaa tallennetun tulostustyön.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Tallennetut työt.
- 3. Tee jokin seuraavista toimista:
 - Voit ottaa työntallennustoiminnon käyttöön valitsemalla Ota töiden tallennus käyttöön ja sen jälkeen Ota käyttöön.
 - Voit tulostaa tallennetun työn valitsemalla tallennetun työn luettelosta, antamalla tarvittavan PIN-koodin Anna suojatun työn PIN-koodi-kenttään, kirjoittamalla kopiomäärän Tulostettava määrä-kenttään ja valitsemalla Tulosta.
 - Voit poistaa tallennetun työn valitsemalla kyseisen työn luettelosta ja valitsemalla sen jälkeen Poista.

Lokeroiden määrittäminen

Muuta kirjoittimen lokeroiden oletusasetuksia tietokoneessa.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lokeroiden määritys.
- Valitse määritettävä lokero Lokerot-luettelosta.



Huomautus Voit määrittää valitun lokeron tulostuksen oletuslokeroksi valitsemalla Aseta oletukseksi.

- Valitse lokeron tulostusmateriaalin oletuskoko Oletusarvoinen tulostusmateriaalin koko ponnahdusvalikosta.
- Valitse lokeron tulostusmateriaalin oletustyyppi Oletusarvoinen tulostusmateriaalin tyyppi ponnahdusvalikosta.
- 6. Valitse Ota käyttöön.

Verkkoasetusten muuttaminen

Voit muuttaa IP-asetuksia tietokoneessa. Katso sulautettuja Web-palvelimia koskevat lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

- Avaa HP Printer Utility.
- Valitse Määritysasetukset-luettelosta IP-asetukset.
- 3. Muuta haluamiasi asetuksia seuraavissa ponnahdusvalikoissa tai kentissä:
 - Määritä
 - Palvelimen nimi
 - IP-osoite

32 Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

- Aliverkon peite
- Oletusyhdyskäytävä

Jos haluat muuttaa muita asetuksia upotetussa Web-palvelimessa, valitse **Verkon** lisäasetukset. Upotettu Web-palvelin avautuu **Verkko**-välilehti valittuna.

Valitse Ota käyttöön.

Upotetun Web-palvelimen avaaminen

Avaa upotettu Web-palvelin HP Printer Utility -ohjelman kautta. Katso sulautettuja Web-palvelimia koskevat lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

- Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Lisäasetukset.
- 3. Valitse Avaa upotettu Web-palvelin.

Sähköpostihälytysten määrittäminen

Voit määrittää sähköpostihälytyksiä, jotka ilmoittavat tietyistä kirjoittimen tapahtumista, kuten väriaineen vähäisyydestä tulostuskasetissa.

- 1. Avaa HP Printer Utility.
- 2. Valitse Määritysasetukset-luettelosta Sähköpostihälytykset.
- 3. Valitse Palvelin-välilehti ja kirjoita palvelimen nimi SMTP-palvelin-kenttään.
- **4.** Valitse **Kohteet**-välilehti ja Lisää-painike (+) ja kirjoita sähköpostiosoitteet, matkapuhelinten numerot tai Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin hälytykset lähetetään.



Huomautus Jos kirjoitin tukee sähköpostiluetteloja, voit lisätä erityistilanteita varten hälytysluetteloja samalla tavalla kuin sähköpostiosoitteita.

- Valitse Tapahtumat-välilehti ja määritä luettelossa tapahtumat, joista lähetetään sähköpostihälytys.
- Voit testata hälytysmääritykset valitsemalla Palvelin-välilehden ja sen jälkeen Testaa. Jos määritykset ovat oikein, määritettyihin sähköpostiosoitteisiin lähetetään näyteviesti.
- 7. Valitse Ota käyttöön.

Tulostusmateriaalien tiedot

Paras tulos saavutetaan käyttämällä tavanomaista 75 g/m²:n valokopiopaperia. Varmista, että paperi on hyvälaatuista eikä siinä ole viiltoja, koloja, repeytymiä, tahroja, irtohiukkasia, pölyä, ryppyjä eikä käpristyneitä tai taittuneita reunoja.

- Voit tilata tarvikkeita Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Voit tilata tarvikkeita maailmanlaajuisesti osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Katso lisävarusteiden tilaamista koskevat lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/go/accessories.



Huomautus Testaa tulostusmateriaalia (varsinkin mukautettua materiaalia) ennen kuin ostat sitä suuria määriä, jotta voit olla varma sen sopivuudesta.

Tuettujen materiaalien painot ja koot

Taulukko 1-2 Lokeron 1 materiaalikoot

Lokero	o 1	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Paperi ja korttipaperi, vakiokoot (Letter/A4, Legal,		Skaala:	Skaala:	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
	tive, JIS B5, A5), tetut koot	76 x 127 mm - 216 x 356 mm	60 g/m² - 220 g/m²	Vastaa 100:a arkkia 75 g/m² bond-painoista paperia
	à paperi (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Skaala:	Skaala:	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Huomautus Älä käy mustesuihkutulostime tarkoitettua paperia tässä tulostimessa.		75 g/m² - 220 g/m²	
	(Letter/A4), lostimiin sopivat	Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Vähintään 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
HP Too	ugh -paperi (Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
	lor Laser Glossy Photo i (Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	220 g/m²	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
1999	Huomautus Älä käy mustesuihkutulostime tarkoitettua paperia tässä tulostimessa.			
Kirjekuoret (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)			Skaala:	20 kirjekuorta
worland	on, oo, de, do <i>j</i>		60 g/m ² - 90 g/m ²	
	(Letter/A4, Legal, tive, JIS B5, A5),	Skaala:	Enintään 0,23 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 10 mm
	lostimiin sopivat	76 x 127 mm - 216 x 356 mm		

34 Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

Taulukko 1-3 Lokeron 2 ja valinnaisten lokeroiden 3-6 materiaalikoot¹

Lokero 2 ja valinnaiset lokerot	Mitat	Paino tai paksuus	Kapasiteetti
Paperi, vakiokoot (Letter/A4 Legal, Executive, JIS B5, A5 mukautetut koot		Skaala: 60 g/m² - 120 g/m²	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm Vastaa 530:tä arkkia 75 g/m² bond-painoista paperia
Kiiltävä paperi (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A8 Huomautus Älä k mustesuihkutulostir tarkoitettua paperia tässä tulostimessa.	148 x 210 mm - äytä ² 16 x 356 mm	Skaala: 75 g/m² - 120 g/m²	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
HP Color Laser Glossy Photo & Imaging -paperi (Letter/A4) Huomautus Älä k mustesuihkutulostir tarkoitettua paperia tässä tulostimessa.		120 g/m²	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
Kalvot (Letter/A4), lasertulostimiin sopivat	Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Vähintään: 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
HP Tough -paperi (Letter/A4	A4: 210 x 297 mm	Enintään: 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm
Tarrat (Letter/A4 ja mukautetut koot), lasertulostimiin sopivat	Skaala: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm	Enintään: 0,13 mm paksu	Pinon enimmäiskorkeus: 56 mm

Lokero 2 ja valinnaiset lokerot käyttävät mukautettuja kokoja erityisesti B5 ISO -koolle. Nämä lokerot eivät tue samoja mukautettuja kokoja kuin lokero 1.

Taulukko 1-4 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus)

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen	Mitat	Paino tai paksuus
Paperi	Vakiokoot:	Skaala:
	Letter: 215,9 x 279,4 mm	60 g/m² - 120 g/m²
	A4: 210 x 297 mm	
	8,5 x 13: 215,9 x 330,2 mm	
	Legal: 215,9 x 355,6 mm	
	Executive: 184,2 x 266,7 mn	n
	JIS B5: 182 x 257 mm	

FIWW Tulostusmateriaalien tiedot 35

Taulukko 1-4 Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) (jatkoa)

Tauluk	Automaattin	en kaksipuolinen tulostamin	en (kaksipuolinen tulostus) (jatkoa)
kaksip	naattinen puolinen aminen	Mitat	Paino tai paksuus
	i paperi (A4/Letter, 13 x gal, Executive, JIS B5) Huomautus Älä käy mustesuihkutulostime tarkoitettua paperia tässä tulostimessa.	vtä	Skaala: 75 g/m² - 120 g/m²
		Vakiokoot: Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm rta een	120 g/m²

Taulukko 1-5 Nitoja/lajittelulaite

Nitoja/	lajittelulaite	Mitat		Paino tai paksuus	Kapasi	teetti
Lajittelu	ı siirron kanssa	Tulosta	aminen lokerosta 1:	Skaala:	3-3-37	Huomautus
2237	Huomautus Materiaalityypit: paperi ja korttipaperi, kiiltävä paperi, kalvot, valokuvapaperi	Tulosta valinna 148 x 2	27 mm - 216 x 356 mm aminen lokerosta 2 ja iisista lokeroista: 210 mm - 356 mm	60 g/m ² - 120 g/m ²	[-]	Nitoja/lajittelulaitteen lokeron kapasiteetti on 750 arkkia 75 g/m² bond- painoista paperia.
Lajittelu	ı ilman siirtoa	Tulosta	aminen lokerosta 1:	Skaala:		
=======================================	Huomautus Tuetut materiaalityypit on esitetty yllä.	Tulosta valinna 148 x 2	27 mm - 216 x 356 mm aminen lokerosta 2 ja aisista lokeroista: 210 mm - 356 mm	75 g/m² - 120 g/m²		
Nidonta	a (30 arkkia)	72-27	Huomautus	60 g/m² - 160 g/m²		
7777	Huomautus Materiaalityypit: paperi ja korttipaperi, kiiltävä paperi, kalvot, valokuvapaperi		Tuetut lokerot ja materiaalikoot on esitetty yllä.			
Nidonta	a (20 arkkia)	3337	Huomautus	60 g/m² - 220 g/m²		
111111111111111111111111111111111111111	Huomautus Tuetut materiaalityypit on esitetty yllä.	ر ت	Tuetut lokerot ja materiaalikoot on esitetty yllä.			

36 Luku 1 Perustietoa tulostimesta FIWW

2 Ohjauspaneeli


Tässä luvussa on tietoja tulostimen ohjauspaneelista, jonka avulla tulostimen toimintoja voi ohjata. Ohjauspaneeli näyttää myös tietoja tulostimesta ja tulostustöistä. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Esittely
- Ohjauspaneelin näppäimet
- Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen
- Nitoja/lajittelulaitteen merkkivalokoodien tulkitseminen
- Ohjauspaneelin valikot
- Valikkokomennot
- Hae työ -valikko
- <u>Tiedot-valikko</u>
- Paperinkäsittely-valikko
- Määritä asetukset -valikko
- <u>Diagnostiikka-valikko</u>
- Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen
- Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen jaetussa ympäristössä

FIWW 37

Esittely

Ohjauspaneelista voit ohjata tulostimen toimintoja ja saada tietoja tulostimesta ja tulostustöistä. Tulostimen näytöstä näet graafisia tietoja tulostimesta ja tarvikkeiden tilasta. Siten voit helposti tunnistaa ja ratkaista ongelmat.

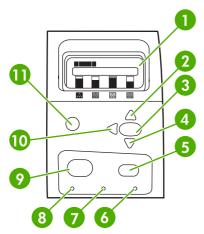

Kaavio 2-1 Ohjauspaneelin painikkeet ja merkkivalot


1	Näyttö
2	Nuoli ylös (▲) -näppäin
3	Valitse (✔) -näppäin
4	Nuoli alas (▼) -näppäin
5	Stop-näppäin
6	Attention-merkkivalo
7	Data-merkkivalo
8	Ready-merkkivalo
9	Menu-näppäin
10	Takaisin/lopeta (♠) -näppäin
11	Ohje (?) -näppäin

Tulostin välittää tiedot tilastaan näytön ja ohjauspaneelissa vasemmalla alhaalla olevien merkkivalojen avulla. Ready-, Data- ja Attention-merkkivaloista näet yhdellä silmäyksellä tulostimen tilan ja saat huomautuksen tulostusongelmista. Näytöstä näet tarkemmat tilatiedot sekä valikot, ohjetiedot, animaatiot ja virheilmoitukset.

Näyttö


Ohjauspaneelin nelirivisestä näytöstä näet laitteen ja tulostustöiden täydelliset, ajantasaiset tiedot. Graafiset kuvat ilmaisevat värien jäljellä olevan määrän, paperitukosten sijainnin ja työn tilan. Valikkojen avulla voit ohjata tulostimen toimintoja ja saat yksityiskohtaisia tilatietoja.

Näytön yläosassa on kaksi aluetta:

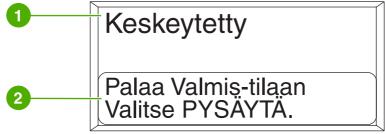

Kaavio 2-2 Tulostimen näyttö

1	Ilmoitusalue
2	Kehotealue

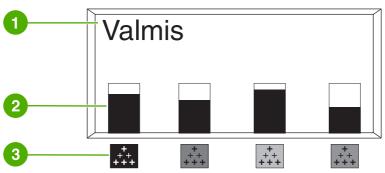

Kaavio 2-3 Tulostimen näyttö

1	Ilmoitusalue
2	Tarvikemittari
3	Tulostuskasettien värit vasemmalta oikealle: musta, magenta, syaani ja keltainen

Näytön ilmoitus- ja kehotealueet ilmaisevat tulostimen tilan ja antavat sinulle vastausohjeita.

Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien (musta, magenta, syaani ja keltainen) kulutustason. Kulutustason tilalla näkyy ?, kun jäljellä olevan musteen määrää ei tiedetä. Tämä voi ilmetä seuraavissa yhteyksissä:

- tulostuskasetteja puuttuu
- tulostuskasetit asennettu epäasianmukaisesti
- virhe tulostuskaseteissa
- osa muita kuin HP:n tulostuskasetteja

Tarvikemittari näkyy tilanteissa, joissa tulostin näyttää **VALMIS**-tilan ilman varoituksia. Mittari näkyy myös, kun tulostin näyttää tulostuskasettiin tai useisiin tarvikkeisiin liittyvän varoituksen tai virhesanoman.

Ohjauspaneelin käyttäminen tietokoneelta

Voit käyttää tulostimen ohjauspaneelia myös tietokoneelta upotetun Web-palvelimen asetussivun avulla.

FIWW Esittely 39

Tietokoneella näkyvät samat tiedot kuin ohjauspaneelissa. Voit suorittaa tietokoneelta myös ohjauspaneelin toimintoja, esimerkiksi tarkistaa tarvikkeiden tilan, näyttää ilmoitukset tai muuttaa lokeron asetuksia. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW


40

Ohjauspaneelin näppäimet

Ohjauspaneelin näppäimillä voit suorittaa tulostintoimintoja, käyttää valikkoja ja vastata näytön ilmoituksiin.

Näppäimen nimi	Toiminto
✓ Valitse	Voit valita kohteen ja jatkaa tulostamista jatkamisen sallivien virheiden jälkeen.
▲ Nuoli ylös	Siirtyminen valikoissa ja tekstissä sekä näytössä näkyvien numeeristen asetusten
▼ Nuoli alas	arvojen suurentaminen tai pienentäminen.
⇒ Takaisin-/lopeta-nuoli	Siirtyminen taaksepäin alivalikoissa tai poistuminen valikoista tai ohjeista.
Menu (Valikko)	Valikoiden avaaminen ja sulkeminen.
Stop (Pysäytä)	Keskeyttää nykyisen työn ja antaa mahdollisuuden jatkaa tulostamista tai peruuttaa nykyisen työn.
? Ohje	Avaa näyttöön animoituja kuvia ja tietoja tulostimen ilmoituksista tai valikoista.

Ohjauspaneelin merkkivalojen tulkitseminen

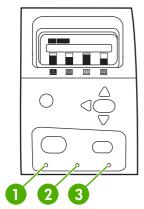

42

Kaavio 2-4 Ohjauspaneelin merkkivalot


1	Valmis
2	Tiedot
3	Attention (Huomio)

Merkkivalo	Palaa	Ei pala	Vilkkuu
Valmis	Tulostin on linjatilassa (valmis vastaanottamaan ja	Tulostin ei ole linjatilassa tai laite on sammutettu.	Tulostin yrittää pysäyttää tulostusta ja kytkeytyä pois
(vihreä)	käsittelemään tietoja).	iaile on sammuleilu.	linjatilasta.
Tiedot	Käsitellyt tiedot ovat	Tulostin ei käsittele tai	Tulostin käsittelee tai
(vihreä)	tulostimessa, mutta työn tulostamiseen tarvitaan lisää tietoja.	vastaanota tietoja.	vastaanottaa tietoja.
Attention (Huomio)	Vakava virhe. Tulostin	Toimenpiteitä vaativaa	Virhe. Tulostin edellyttää
(oranssi)	edellyttää toimenpiteitä.	tilannetta ei ole.	toimenpiteitä.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Nitoja/lajittelulaitteen merkkivalokoodien tulkitseminen

Seuraavassa taulukossa on lueteltu nitoja/lajittelulaitteessa mahdollisesti ilmenevät virheet, jotka ilmoitetaan merkkivaloin ja tulostimen ohjauspaneelissa.

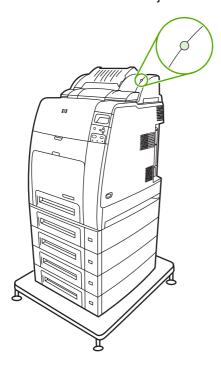

Merkkivalo	Tasaisesti palava	Vilkkuva	Ei pala

Vihreä



Huomautus

Merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä joidenkin jatkamisen sallivien virheiden aikana.

- Lisävaruste on valmis ja Ei käytettävissä toimii oikein.
- Niittikasetissa on alle 20 niittiä. Tulostimen ohjauspaneelissa näkyy teksti NITOJAN NIITIT VÄHISSÄ. Tilaa ja vaihda niittikasetti.
- Työn sivujen määrä ylittää kerralla nidottavien 30 arkin rajan. Tulostimen ohjauspaneelissa näkyy teksti LIIAN PAKSU NIDOTTAVA. Yli 30 sivua sisältävien töiden nitominen on tehtävä käsin.
- Työ sisältää eri paperikokoja. Nitoja ei voi kohdistaa paperia nitomista varten. Jos nidonta on tarpeen, tulosta työ samankokoiselle paperille tai nido työ käsin. Tulostimen

 Nitoja/lajittelulaite on lepotilassa, tulostimen virta on katkaistu tai nitoja/lajittelulaitetta ei ole asennettu oikein.

Merkkivalo	Tasaisesti palava	Vilkkuva	Ei pala
	ohjauspaneelissa näkyy teksti NIDOTTAVAN TYÖN PAPERIKOOT ERILAISET.		
Oranssi	Lisävarusteessa on laitteistovika. Katso lisätiedot kohdasta Ohjauspaneelin viestit.	Laite vaatii käyttäjän toimenpiteitä. Lokero voi olla täynnä, nitojassa voi olla tukos tai niittikasetti on vaihdettava. Katso lisätiedot kohdasta Ohjauspaneelin viestit. Jos näyttöön tulee viesti ULK. LISÄLAITTEEN KIINTEÄN OHJ. VIKA, lataa laitteistoohjelmisto uudelleen. Paperitukos tai yksikössä on poistettava arkki, vaikka paperitukosta ei olisikaan. Katso lisätiedot kohdasta Tukokset nitoja/lajittelulaitteessa. Lokero on täynnä. Tyhjennä lokero ennen kuin jatkat. Niittikasetissa on alle 30 niittiä. Älä käytä näitä niittejä, jotta ei synny tukosta. Tilaa ja asenna uusi niittiikasetti ennen kuin jatkat nitomista. Lokero on yläasennossa. Laske lokero alas ennen kuin jatkat. Tukosten selvittämiseen tarkoitettu luukku on auki. Sulje luukku ennen kuin jatkat. Nitoja on auki. Sulje se	Ei käytettävissä

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

44

Ohjauspaneelin valikot

Voit suorittaa useimmat tulostustehtävät tietokoneelta tulostinohjaimen tai käyttämäsi sovelluksen kautta. Tulostinta on helpointa hallita tietokoneen kautta. Tällöin ohitetaan tulostimen ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätiedot sovelluksen ohjetiedostoista. Lisätietoja tulostinohjaimen käyttämisestä on kohdassa Tulostinohjelmisto.

Voit ohjata tulostinta myös muuttamalla tulostimen ohjauspaneelin asetuksia. Käytä ohjauspaneelia, kun käytät sellaisia tulostimen toimintoja, joita tulostinohjain tai sovellus ei tue. Määritä lokerot niissä olevan paperin koon ja tyypin mukaan ohjauspaneelin avulla.

Valikkojen peruskäyttö

- Voit avata valikoita ja aktivoida haluamasi valinnan painamalla Menu-näppäintä.
- Voit siirtyä valikoissa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä (▲▼). Valikoissa siirtymisen lisäksi yläja alanuolinäppäimillä voidaan myös suurentaa tai pienentää numeeristen asetusten arvoja. Vieritä
 näyttöä nopeasti pitämällä ylä- tai alanuolinäppäin alhaalla.
- Takaisin-näppäimellä (⇒) voit siirtyä valikkovalinnoissa takaisinpäin sekä valita numeroarvoja tulostimen asetusten määrityksen aikana.
- Poistu valikoista painamalla Menu-näppäintä.
- Jos et paina mitään näppäintä 60 sekuntiin, tulostin palaa VALMIS-tilaan.
- Valikon kohdan vieressä oleva lukkosymboli ilmaisee, että kyseisen kohdan käyttämiseen tarvitaan PIN-koodi. Yleensä saat tämän koodin verkonvalvojalta.

FIWW Ohjauspaneelin valikot 45

Valikkokomennot

Oheiset taulukot sisältävät kaikkien valikoiden komennot.

Valikoiden avaaminen

Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.

Selaa luetteloa valitsemalla ▲ tai ▼.

Valitse haluamasi vaihtoehto valitsemalla ✓.

VALIKOT HAE TYÖ

TIETOJA

PAPERINKÄSITTELY

MÄÄRITÄ ASETUKSET

DIAGNOSTIIKKA

HUOLTO

Hae työ -valikko

Katso lisätiedot kohdasta Hae työ -valikko.

HAE TYÖ

TULOSTA TALLENNETTU TYÖLUETTELO

KÄYTTÄJÄN NIMI

KAIKKI OMAT TYÖT

TULOSTA

KOPIOMÄÄRÄ

POISTA X

Tiedot-valikko

Katso lisätiedot kohdasta Tiedot-valikko.

TIETOJA	TULOSTA VALIKOT
	TULOSTA ASETUKSET
	TULOSTA OSIEN TILASIVU
	TARVIKKEIDEN TILA
	TULOSTA KULUTUS
	TULOSTA ESITTELY
	TULOSTA RGB-MALLIT

46 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

TULOSTA CMYK-MALLIT
TULOSTA HAKEMISTO
TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO
TULOSTA PS-FONTTILUETTELO

Paperinkäsittely-valikko

Katso lisätiedot kohdasta Paperinkäsittely-valikko.

PAPERINKÄSITTELY	LOKERON 1 KOKO
	LOKERON 1 TYYPPI
	LOKERO <n> KOKO</n>
	N = 2, 3, 4, 5 tai 6
	LOKERON <n> TYYPPI</n>
	N = 2, 3, 4, 5 tai 6

Määritä asetukset -valikko

Katso lisätiedot kohdista <u>Määritä asetukset -valikko</u> ja <u>Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.</u>

MÄÄRITÄ ASETUKSET	TULOSTUS	KOPIOMÄÄRÄ
		OLETUSPAPERIKOKO
		OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO
		KAKSIPUOLINEN
		KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA
		KORVAA A4/LETTER
		KÄSINSYÖTTÖ
		COURIER-FONTTI
		LEVEÄ A4
		TULOSTA PS-VIRHEET
		TULOSTA PDF-VIRHEET
		PCL
	TULOSTUSLAATU	SÄÄDÄ VÄRI
		SUORITA KOHDISTUS
		AUTOM. TUNNISTUS
		TULOSTUSTILAT

FIWW Valikkokomennot 47

OPTIMOI NOPEA KALIBROINTI NYT SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT VÄRI-RET LUO PUHDISTUSSIVU KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU AUTOMAATTIINEN PUHDISTUS PUHDISTUSVÄLI JÄRJESTELMÄN ASETUKSET JÄRJESTELMÄN ASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄK KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUSIHINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN NIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT YAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tama valikko nakyy, jos nilojalajilitelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT EIO X JETDIRECT		
SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT VÄRI-RET LUO PUHDISTUSSIVU KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU AUTOMAATTINEN PUHDISTUS PUHDISTUSVÄLI JÄRJESTELMÄN AŠETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ, KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA// LAJITTELULAITE Tama valikko näkyy, jos nitoja/lajitelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		ОРТІМОІ
VÄRI-RET LUO PUHDISTUSSIVU KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU AUTOMAATTINEN PUHDISTUS PUHDISTUSVÄLI JÄRJESTELMÄN ASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄV KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tama valikko näkyy, jos nitojaläjilitelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		NOPEA KALIBROINTI NYT
LUO PUHDISTUSSIVU KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU AUTOMAATTINEN PUHDISTUS PUHDISTUSVÄLI JÄRJESTELMÄN ASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELLULAITE Tama valikko nakyy, jos nitoja/ajitjetulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT
KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU AUTOMAATTINEN PUHDISTUS PUHDISTUSVÄLI JÄRJESTELMÄN ASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä vailikko näkyy, jos nitoja/fajijiteluiaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		VÄRI-RET
AUTOMAATTINEN PUHDISTUS PUHDISTUSVÄLI JÄRJESTELMÄN ASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Täma valiiko näkyy, jos nitojarlajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		LUO PUHDISTUSSIVU
PUHDISTUSVĀLI JÄRJESTELMĀN ASETUKSET PĀIVĀMĀĀRĀ/ KELLONAIKA TÖITTEN YLĀRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NĀYTĀ OSOITE RAJOITA VĀRIN KĀYTTÖĀ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERĀTYSAIKA NĀYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VĀRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NIITOJA/ LAJITTELULAITE Tamā valikko nākyy, jos nitoja/lajitelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS-LIITĀNTĀ SISĀINEN JETDIRECT		KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU
JÄRJESTELMÄN ASETUKSET PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LÖKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NIITIT LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		AUTOMAATTINEN PUHDISTUS
TÖİTTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NIITIT NIITIT NIITIT NIITIT NIITIT NIITIT LAJITTELULAITE Tämä vallikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		PUHDISTUSVÄLI
TÖITTEN YLÄRAJA TYÖN JONOTUSAIKA NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä välikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. NO I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA
NÄYTÄ OSOITE RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT	ASETURSET	TÖITTEN YLÄRAJA
RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä välikko näkyy, jos nitoja/ajittelulaite on asenneitu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		TYÖN JONOTUSAIKA
PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		NÄYTÄ OSOITE
LOKERON ASETUKSET LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ
LEPOTILAN VIIVE HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. NO NO-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA
HERÄTYSAIKA NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		LOKERON ASETUKSET
NÄYTÖN KIRKKAUS TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		LEPOTILAN VIIVE
TULOSTINKIELI POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		HERÄTYSAIKA
POISTETTAVAT VAROITUKSET JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NIITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		NÄYTÖN KIRKKAUS
JATKA AUTOMAATTISESTI VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		TULOSTINKIELI
VAIHDA UUSI TARV. TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		POISTETTAVAT VAROITUKSET
TILAA KUN VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		JATKA AUTOMAATTISESTI
VÄRI LOPUSSA TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		VAIHDA UUSI TARV.
TUKOKSEN SELVITYS RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		TILAA KUN
RAM-LEVY KIELI NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		VÄRI LOPUSSA
NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. NITIT LOPUSSA SIIRTYMÄ SIIRTYMÄ SIIRTYMÄ SISÄINEN JETDIRECT		TUKOKSEN SELVITYS
NITOJA/ LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		RAM-LEVY
LAJITTELULAITE Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		KIELI
Tämä valikko näkyy, jos nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		NIITIT
nitoja/lajittelulaite on asennettu. I/O I/O-AIKAKATKAISU RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT		NIITIT LOPUSSA
RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ SISÄINEN JETDIRECT	nitoja/lajittelulaite on	SIIRTYMÄ
SISÄINEN JETDIRECT	I/O	I/O-AIKAKATKAISU
		RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ
EIO X JETDIRECT		SISÄINEN JETDIRECT
		EIO X JETDIRECT

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

48

	(Kun X =1 tai 2)
ALKUTILA	PALAUTA OLETUSASETUKSET
	LEPOTILA

Diagnostiikka-valikko

Katso lisätiedot kohdasta Diagnostiikka-valikko.

DIAGNOSTIIKKA

TULOSTA TAPAHTUMALOKI

TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS

TULOSTA DIAGNOSTIIKKASIVU

POISTA VÄRIAINEK. TARK. VARTEN

PAPERIRADAN TUNNISTIMET

PAPERIRATATESTI

ANTURIN TESTAUS KÄSIN (2)

OSIEN TESTAUS

TULOST./PYSÄYT. TESTAUS

VÄRINAUHATESTI

FIWW Valikkokomennot 49

Hae työ -valikko

Hae työ -valikon avulla voit näyttää tallennettujen töiden luettelon.

Valikkokomento	Kuvaus
TULOSTA TALLENNETTU TYÖLUETTELO	Tulostaa tulostimeen tallennettujen töiden luettelon.
	Luettelo sisältää kaikki henkilöt, jotka ovat tallentaneet töitä tulostimeen. Sulkeissa oleva luku ilmoittaa, montako työtä kyseinen henkilö on tallentanut.
EI TÖITÄ MUISTISSA	Jos tallennettuja töitä ei ole, tämä ilmoitus näkyy luettelon sijaan.
KÄYTTÄJÄN NIMI	Luettelo sisältää niiden henkilöiden nimet, jotka ovat tallentaneet töitä. Näet tallennettujen töiden luettelon valitsemalla haluamasi nimen.
KAIKKI OMAT TYÖT	Tämä viesti näkyy näytössä, jos käyttäjä on tallentanut töitä, joihin tarvitaan PIN-koodi.
TULOSTA	Jos tulostetaan yksityistä työtä, käyttäjää kehotetaan antamaan PIN-koodi.
KOPIOMÄÄRÄ	Tulostettavien työkopioiden määrä. Oletus on 1.
POISTA X	Jos poistetaan yksityistä työtä, käyttäjää kehotetaan antamaan PIN-koodi.

50 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Tiedot-valikko

Tiedot-valikon avulla voit näyttää ja tulostaa tietyt tulostimen tiedot.

Valikkokomento	Kuvaus
TULOSTA VALIKOT	Tulostaa ohjauspaneelin valikkokartan, joka näyttää ohjauspaneelin valikkojen rakenteen ja valikkokomentojen nykyiset asetukset. Katso Tulostintietojen sivut.
TULOSTA ASETUKSET	Tulostaa tulostimen asetussivun.
TULOSTA OSIEN TILASIVU	Tulostaa tarvikkeiden arvioidun jäljellä olevan käyttöiän, käsiteltyjen sivujen ja töiden tilastotiedot, tulostuskasettien valmistuspäivämäärän, sarjanumeron sekä laskuri- ja huoltotiedot.
TARVIKKEIDEN TILA	Näyttää tulostuskasettien ja kiinnitys- ja siirtoyksikön tilan vieritettävänä luettelona.
TULOSTA KULUTUS	Tulostaa tulostimen läpi kulkeneiden materiaalien kokotiedot, tulostettujen sivujen määrän sekä tiedot siitä, onko tulostus ollut yksi- vai kaksipuolista ja yksiväristä vai värillistä.
TULOSTA ESITTELY	Tulostaa esittelysivun.
TULOSTA RGB-MALLIT	Tulostaa eri RGB-arvojen värinäytteet. HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimien värintäsmäytys tehdään näytteiden perusteella.
TULOSTA CMYK-MALLIT	Tulostaa eri CMYK-arvojen värinäytteet. HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimien värintäsmäytys tehdään näytteiden perusteella.
TULOSTA HAKEMISTO	Tulostaa tulostimen valinnaiselle kiintolevylle tallennettujen tiedostojen nimet ja hakemiston.
TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO	Tulostaa käytettävissä olevat PCL-fontit.
TULOSTA PS-FONTTILUETTELO	Tulostaa käytettävissä olevat PS (emuloitu PostScript) -fontit.

FIWW Tiedot-valikko 51

Paperinkäsittely-valikko

Paperinkäsittely-valikon avulla voidaan määrittää syöttölokeroiden asetukset materiaalin koon ja tyypin mukaan. On tärkeää, että määrität lokeroiden asetukset oikein tässä valikossa, ennen kuin tulostat ensimmäisen kerran.



52

Huomautus Jos olet käyttänyt muita HP LaserJet -tulostinmalleja, lokeron 1 määrittäminen **monikäyttötilaan** tai **kasettitilaan** voi olla jo tuttua. HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa lokeron 1 koon ja tyypin **KAIKKI**-asetus vastaa **monikäyttötilaa**. Lokeron 1 koon ja tyypin asettaminen muuhun kuin **KAIKKI**-tilaan vastaa **kasettitilaa**.

Valikkokomento	Arvo	Kuvaus
LOKERON 1 KOKO	Näyttöön avautuu valittavissa olevien kokojen luettelo.	Voit asettaa lokeron 1 tulostusmateriaalin koon. Oletusasetus on KAIKKI KOOT . Katso valittavissa olevien kokojen täydellinen luettelo kohdasta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
LOKERON 1 TYYPPI	Valittavissa olevien tyyppien luettelo tulee näyttöön.	Voit määrittää lokeron 1 tulostusmateriaalin tyypin. Oletusasetus on KAIKKI TYYPIT . Kohdassa <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> on valittavissa olevien tyyppien täydellinen luettelo.
LOKERO <n> KOKO</n> N = 2, 3, 4, 5 tai 6	Näyttöön avautuu valittavissa olevien kokojen luettelo.	Voit asettaa lokeron 2, 3, 4, 5 tai 6 materiaalikoon. Oletusasetus on Letter . Lokeron ohjaimet tunnistavat materiaalikoon. Katso valittavissa olevien kokojen täydellinen luettelo kohdasta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
LOKERON <n> TYYPPI</n> N = 2, 3, 4, 5 tai 6	Valittavissa olevien tyyppien luettelo tulee näyttöön.	Voit asettaa lokeron 2, 3, 4, 5 tai 6 materiaalityypin. Oletusasetus on TAVALLINEN . Kohdassa <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot on valittavissa olevien tyyppien täydellinen luettelo.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Määritä asetukset -valikko

MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikossa voit muuttaa oletustulostusasetuksia, muuttaa tulostuslaatua, muuttaa järjestelmän asetuksia ja I/O-asetuksia sekä palauttaa tulostimen oletusasetukset.

Tulostus-valikko

Nämä asetukset vaikuttavat vain töihin, joilla on määritetyt ominaisuudet. Useimmilla töillä on kaikki ominaisuudet, ja ne ohittavat tässä valikossa määritetyt ominaisuudet. Tämän valikon avulla voit myös asettaa tulostusmateriaalin oletuskoon ja tyypin.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
KOPIOMÄÄRÄ	1-32000	Voit määrittää kopioiden oletusmäärän. Oletus on 1.
OLETUSPAPERIKOKO	Näyttöön avautuu valittavissa olevien kokojen luettelo.	Voit määrittää tulostusmateriaalin oletuskoon.
OLETUS MUKAUTETTU PAPERIKOKO	MITTAYKSIKKÖ	Voit määrittää oletuskoon ilman mittoja olevia töitä varten. Oletusmittayksikkö on millimetri.
	LEVEYS	
	KORKEUS	
KAKSIPUOLINEN	El	Voit ottaa kaksipuolisen tulostuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, jos tulostin pystyy kaksipuoliseen tulostukseen. Oletusasetus on El .
	KYLLÄ	
KAKSIPUOLISEN TULOST. SIDONTA	PITKÄ REUNA	Voit määrittää, mikä arkin reuna sidotaar
	LYHYT REUNA	kun tulostat kaksipuolista työtä. Oletusasetus on PITKÄ REUNA .
KORVAA A4/LETTER	EI	Voit asettaa tulostimen tulostamaan A4-
	KYLLÄ	työn Letter-kokoiselle paperille, kun tulostimessa ei ole A4-paperia. Oletusasetus on KYLLÄ .
KÄSINSYÖTTÖ	EI	Voit syöttää tulostusmateriaalin käsin. Oletusasetus on EI .
	KYLLÄ	
COURIER-FONTTI	NORMAALI	Voit valita Courier-fontin version. Oletusasetus on NORMAALI .
	TUMMA	
LEVEÄ A4	El	Voit muuttaa A4-paperin tulostusaluetta niin, että yhdelle riville mahtuu 80 kappaletta 10-askelisia merkkejä. Oletusasetus on EI .
	KYLLÄ	
TULOSTA PS-VIRHEET	EI	Voit valita, tulostetaanko PS-virhesivut. Oletusasetus on EI .
	KYLLÄ	
TULOSTA PDF-VIRHEET	EI	Voit valita, tulostetaanko PDF-virhesivut. Oletusasetus on EI .
	KYLLÄ	
PCL	LOMAKKEEN PITUUS	LOMAKKEEN PITUUS: Asettaa oletuspaperikoon pystyvälistykseksi 5 – 128 riviä.
	SUUNTA	

FIWW Määritä asetukset -valikko 53

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
	FONTTILÄHDE	SUUNTA: Voit valita sivun suunnan
	FONTTINUMERO	oletusarvoksi pysty- tai vaakasuunnan.
	FONTTIASKEL	FONTTILÄHDE : Voit valita fonttilähteeksi sisäisen lähteen, korttipaikan 1, 2 tai 3,
	FONTIN PISTEKOKO	sisäisen levyn tai EIO-levyn.
	MERKISTÖ	FONTTINUMERO: Tulostin määrittää numeron kullekin fontille. Numerot
	LIITÄ CR JA LF	näytetään PCL-fonttiluettelossa. Sallittu alue on 0 – 999.
	ESTÄ TYHJÄT SIVUT	FONTTIASKEL: Valitsee fonttitiheyden.
	MATERIAALILÄHDE	Valinta on käytössä fonttivalinnan mukaan. Sallittu alue on 0,44 – 99,99.
		FONTIN PISTEKOKO : Valitsee fontin pistekoon. Asetus tulee näkyviin vain, jos oletusfontiksi valitulla fontilla on skaalattava pistekoko. Sallittu alue on 4,00 – 999,75.
		MERKISTÖ: Valitsee jonkin tulostimen ohjauspaneelissa olevista merkkivalikoimista. Merkkivalikoiman muodostavat kaikki tietyn fontin merkit. PC-8 tai PC-850 on suositeltava viivanpiirtomerkeille.
		LIITÄ CR JA LF: Valitse Kyllä, jos haluat liittää jokaiseen rivinsiirtoon kohdistimen palautuksen rivin alkuun aiempien PCLtöiden kanssa yhteensopivissa töissä (pelkkä teksti, ei työnohjausta). Joissakin käyttöympäristöissä, kuten UNIX-ympäristössä, uusi rivi ilmaistaan käyttämällä vain rivinsyötön ohjauskoodia. Tällä asetuksella käyttäjä voi lisätä rivinsiirtoon kohdistimen palautuksen rivin alkuun.
		ESTÄ TYHJÄT SIVUT : Oman PCL-kielen luomisen aikana ylimääräiset lomakkeen syöttökomennot saattavat aiheuttaa tyhjän sivun tulostumisen. Valitse Kyllä , jos haluat, että lomakkeiden syöttö ohitetaan, kun sivu on tyhjä.
		PCL5 MATERIAALILÄHDE -komennon avulla valitaan syöttölokero numeron mukaan, joka yhdistää käytettävissä olevat lokerot ja syöttölaitteet.

Tulostuslaatu-valikko

Tämän valikon avulla voit muuttaa kaikkia tulostuslaadun ominaisuuksia, kuten kalibrointia, kohdistusta ja värirasteriasetuksia.

54 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
SÄÄDÄ VÄRI	VAALEAT KOHDAT	Voit muuttaa kunkin värin rasteriasetuksia.
	VÄLISÄVYT	Kunkin värin oletus on 0 .
	VARJOT	
	PALAUTA VÄRIARVOT	
SUORITA KOHDISTUS	TULOSTA TESTISIVU	Asetus muuttaa marginaalin kohdistusta,
	LÄHDE	jotta kuva voidaan keskittää sivulle pysty ja sivusuunnassa. Voit myös kohdistaa etualan kuvan taustalle tulostetun kuvan mukaisesti.
	SÄÄDÄ LOKERO [N]	
		TULOSTA TESTISIVU: Tulostaa testisivun, josta selviävät nykyiset kohdistusasetukset.
		LÄHDE : Voit valita lokeron, josta tekstisivu tulostetaan. Jos valinnaisia lokeroja on asennettu, ne ovat valittavina. Lokeron numero tulee kohtaan [N].
		SÄÄDÄ LOKERO [N]: Asetuksella voidaan määrittää valitun lokeron kohdistus. [N] on lokeron numero. Valittavaksi tulee jokainen asennettu lokero. Kohdistus täytyy määrittää jokaiselle lokerolle.
		 X1 SIIRTO: Kuvan kohdistaminen paperin sivusuunnassa. Sivusuunta määräytyy sen mukaan, miten paperi on lokerossa. Kaksipuolisessa tulostuksessa tämä on paperin toinen (taempi) puoli.
		 X2 SIIRTO: Kuvan kohdistaminen paperin sivusuunnassa. Sivusuunta määräytyy sen mukaan, miten paperi on lokerossa. Kaksipuolisessa tulostuksessa tämä on paperin ensimmäinen puoli (etupuoli). Tämä valinta on näkyvissä vain, kun laitteeseen on asennettu kääntöyksikkö. Määritä ensin X1 SIIRTO.
		 Y SIIRTO: Kuvan kohdistaminen paperissa ylhäältä alas. Sivusuunta määräytyy sen mukaan, miten paperi on lokerossa.
AUTOM. TUNNISTUS	LOKERON 1 TUNNISTUS	Voit määrittää lokerot automaattisesti
	LOKERON 2-N TUNNISTUS	tunnistamaan ladatun paperin tyypin. Katso lisätiedot kohdasta <u>Automaattinen</u> <u>tulostusmateriaalityypin tunnistaminen</u> (<u>automaattinen tunnistustila</u>).
TULOSTUSTILAT	Valittavissa olevien tilojen luettelo tulee näyttöön.	Voit liittää kuhunkin tulostusmateriaalityyppiin haluamasi tulostustilan.

FIWW Määritä asetukset -valikko 55

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
OPTIMOI	Näyttöön tulee valittavissa olevien parametrien luettelo.	Voit optimoida tietyt parametrit kaikille töille materiaalityypin optimoimisen sijaan.
	HIHNAKOSKETUS	
	CACO3-PAPERI	
	TALKKIPAPERI	
	TAUSTA 1	
	TAUSTA 2	
	KALVO	
	MATERIAALIN TYYPPI	
	KOHDISTUS	
	PITKÄ PAPERI	
	ESILÄMMITYS	
	UUD. SIIRTO	
	KIIN. LÄMP.	
	LOKERO 1	
	PALAUTA OPTIMOINTI	
NOPEA KALIBROINTI NYT		Suorittaa tulostimen osittaiskalibroinnit.
		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen</u> <u>kalibrointi</u> .
SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT		Suorittaa kaikki tulostimen kalibroinnit.
		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen</u> kalibrointi.
VÄRI-RET	EI	VÄRI-RET -valikkokomennon avulla voit
	KYLLÄ	ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostimen REt (Resolution Enhancement Technology) -tekniikka-asetuksen. Oletusasetus on KYLLÄ .
PUHDISTUSVÄLI	1000	Määritä automaattisen puhdistustoiminnor
	2000	aikaväli valitsemalla PUHDISTUSVÄLI . Puhdistusvälit määritetään tulostimen
	5000	tulostamina sivuina. Oletusasetus on 1000 .
	10000	Katso lisätiedot kohdasta <u>Puhdistussivun</u> <u>käyttäminen</u> .
	20000	
AUTOMAATTINEN PUHDISTUS	Pois käytöstä	Voit ottaa automaattisen puhdistustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla AUTOMAATTINEN PUHDISTUS. Oletusasetus on Pois käytöstä.
	Käytössä	
		Katso lisätiedot kohdasta Puhdistussivun käyttäminen.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

56

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
LUO PUHDISTUSSIVU	Ei valittavaa arvoa.	Valitsemalla LUO PUHDISTUSSIVU voit luoda puhdistussivun HP Color LaserJet 4700- ja HP Color LaserJet 4700n -tulostimille. Tulostimet, joissa on ulkoinen kääntöyksikkö, tulostavat puhdistussivun automaattisesti, kun KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU on valittu.
		Katso lisätiedot kohdasta <u>Puhdistussivun</u> <u>käyttäminen</u> .
KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU	Ei valittavaa arvoa.	Voit käynnistää puhdistussivun käsittelyn valitsemalla KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU .
		Katso lisätiedot kohdasta Puhdistussivun käyttäminen.

Järjestelmäasetukset-valikko

Järjestelmäasetukset-valikon avulla voit muuttaa tulostimen yleisiä oletusasetuksia, esimerkiksi lepotilaa, tulostinkieltä ja tukoksen selvittämistä.

Katso lisätiedot kohdasta Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA	PÄIVÄMÄÄRÄ	Voit määrittää erilaisia päivämäärän
	PÄIVÄMÄÄRÄN MUOTO	muotoja, kun määrität päivämäärän, ja valita 12- tai 24-tuntisen kellon, kun
	KELLONAIKA	määrität kellonajan.
	KELLONAJAN MUOTO	
TÖITTEN YLÄRAJA	1-100	Voit määrittää tulostimen kiintolevylle tallennettavien töiden enimmäismäärän. Oletus on 32 .
TYÖN JONOTUSAIKA	El	Voit määrittää ajan, jonka järjestelmä
	1 TUNTI	säilyttää tallennetut työt ennen niiden poistamista jonosta. Oletusasetus on El.
	4 TUNTIA	
	1 PÄIVÄ	
	1 VIIKKO	
NÄYTÄ OSOITE	AUTO	Tämä komento määrittää, näytetäänkö
	El	tulostimen IP-osoite VALMIS -sanoman yhteydessä. Jos laitteeseen on asennettu useampi kuin yksi EIO-kortti, näytettävä osoite on ensimmäisessä laajennuspaikassa olevan kortin IP-osoite. Oletusasetus on EI .
RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ	VÄRI EI KÄYTÖSSÄ	Tällä asetuksella voit poistaa värin käytöstä
	VÄRI KÄYTÖSSÄ	tai rajoittaa sen käyttöä. Oletusasetus on VÄRI KÄYTÖSSÄ. Jos haluat käyttää VÄRI LUVAN MUKAAN -asetusta, määritä

FIWW Määritä asetukset -valikko 57

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
	VÄRI LUVAN MUKAAN	käyttöoikeudet käyttämällä sulautettua WWW-palvelinta. Katso <u>Sulautetun Web- palvelimen käyttäminen</u> .
PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/		
HINTA	ENIMM. VÄRISIVUJA	siirtyy väritulostuksesta mustavalkotulostukseen parhaan
	ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA	mahdollisen suorituskyvyn ja väriainekasettien käyttöiän varmistamiseksi.
		AUTO palauttaa tulostimen alkuperäiset oletusasetukset. Oletusasetus on AUTO .
		Valitse ENIMM. VÄRISIVUJA , jos lähes kaikki tulostustyöt ovat väritulosteita, joider peittoaste on korkea.
		Valitse ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA , jos tulostat useimmiten mustavalkotulosteita tai sekä väri- että mustavalkotulosteita.
LOKERON ASETUKSET	KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA	Voit määrittää lokeron valintatavan.
	KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ	(Tämän asetuksen avulla voit määrittää lokeroiden toiminnan joidenkin
	PS-SIIRTOTAPA	aikaisempien HP-tulostimien mukaisiksi. Voit määrittää myös esipainetun paperin
	KOON/TYYPIN KEHOTE	kaksipuoliseen tulostukseen liittyvät asetukset.)
	KÄYTÄ TOISTA LOK.	KÄYTÄ PYYDETTYÄ
	TYHJÄT SIVUT KAKSIPUOLISEEN	LOKEROA -asetuksen oletus on AINOASTAAN.
	KUVAN KÄÄNTÖ	KÄYTÄ TOISTA LOKasetuksen oletus on KÄYTÖSSÄ.
		KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ-asetuksen oletus on AINA.
		PS-SIIRTOTAPA määrittää, miten paperia käsitellään, kun tulostetaan Adobe PS - tulostinohjaimesta. KÄYTÖSSÄ käyttää HP:n paperinkäsittelyä. EI KÄYTÖSSÄ käyttää Adobe-paperinkäsittelyä. Oletusasetus on KÄYTÖSSÄ.
		TYHJÄT SIVUT KAKSIPUOLISEEN -asetuksen oletus on AUTO.
		KUVAN KÄÄNTÖ -asetuksen oletus on Normaali.
		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen</u> ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.
LEPOTILAN VIIVE	1 MINUUTTI	Vähentää virrankulutusta, kun tulostin on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.
	15 MINUUTTIA	Oletusasetus on 1 MINUUTTIA .
	30 MINUUTTIA	
	45 MINUUTTIA	

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

58

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
	60 MINUUTTIA	
	90 MINUUTTIA	
	2 TUNTIA	
	4 TUNTIA	
HERÄTYSAIKA	Näkyviin tulee päivämäärä- ja tuntimuuttujien luettelo.	Oletus on Päivittäin 7:30 AM . Tämä valikkokomento käynnistää ohjatun toiminnon, jossa voidaan määrittää tulostimen käynnistysaika.
NÄYTÖN KIRKKAUS	Alue on 1 – 10.	Määrittää ohjauspaneelin näytön kirkkauden. Oletus on 5 .
TULOSTINKIELI	AUTO	Voit valita oletustulostinkieleksi
	PCL	automaattisesti vaihtuvan, PCL-, PDF- tai PostScript-emulointitilan. Oletusasetus on
	PDF	AUTO.
	PS	
POISTETTAVAT VAROITUKSET	TYÖ	Voit määrittää, poistuuko ohjauspaneelissa
	KYLLÄ	oleva varoitus, kun toinen työ lähetetään tulostimeen. Oletusasetus on TYÖ .
JATKA AUTOMAATTISESTI	El	Voit määrittää tulostimen toiminnan
	KYLLÄ	tilanteessa, jossa järjestelmä havaitsee automaattisen jatkamisen sallivan virheen. Oletusasetus on KYLLÄ .
VAIHDA UUSI TARV.	PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ	Määrittää, kuinka laite toimii, kun kasetin
	PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA	väriaine on vähissä. Oletusasetus on PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ . Tällä
	OHITA KUN LOPUSSA	asetuksella voit määrittää, että tulostin jatkaa tulostamista, kunnes väriaine on lopussa. Kun tulostin on asetettu PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA -tilaan,
		tulostus keskeytyy, kunnes loppuneen värin tilalle on vaihdettu uusi väri. OHITA KUN LOPUSSA -asetus sallii tulostuksen jatkamisen, vaikka väri on loppunut. Tällöin näyttöön tulee varoitus, jossa kerrotaan, että tilanne ohitetaan ja että loppuneen värin tilalle on vaihdettava uusi väri.
TILAA KUN	ALUE= 0 – 100	Käyttäjä voi määrittää, kuinka monta prosenttia väriainetta on jäljellä, kun TILAA KUN -sanoma tulee näkyviin. Oletus on 15 .
VÄRI LOPUSSA	PYSÄYTÄ	Määrittää tulostimen toiminnan VÄRI
	JATKA MUSTALLA	LOPUSSA -tilanteessa, kun väriaine on loppunut. Kun tulostin on asetettu JATKA MUSTALLA -tilaan, tulostin jatkaa tulostamista käyttämällä vain mustaa väriainetta. Oletusasetus on PYSÄYTÄ.
TUKOKSEN SELVITYS	AUTO	Voit määrittää, tulostaako tulostin sivut uudelleen tukoksen jälkeen. Oletusasetus
	El	on AUTO .
	KYLLÄ	

FIWW Määritä asetukset -valikko 59

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
RAM-LEVY	AUTO EI	Tämän avulla voidaan määrittää RAM- levyn asetukset. Kun AUTO on käytössä, tulostin pystyy määrittämään parhaan mahdollisen RAM-levyn koon käytettävissä olevan muistin mukaan. Oletusasetus on AUTO . Tämä sanoma näkyy malleissa, joihin ei ole asennettu kiintolevyä.
KIELI	Valittavissa olevien kielten luettelo tulee näyttöön.	Voit asettaa oletuskielen. Oletuskieli on SUOMI .

Nitoja/lajittelulaite-valikko

Tämä valikko on käytettävissä, jos tulostimeen on asennettu nitoja/lajittelulaite.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
NIITIT	EI MITÄÄN	NIITIT -valikossa määritetään, miten nitoja/
	1-REUNA	lajittelulaite käsittelee työtä, joka ei sisällä nitomisohjeita. Laite voidaan määrittää nitomaan työ (1-REUNA) tai jättämään se nitomatta (EI MITÄÄN). Oletusasetus on EI MITÄÄN.
		Vain tuettuja paperikokoja voidaan nitoa.
NIITIT LOPUSSA	JATKA	NIITIT LOPUSSA -valikossa määritetään, miten nitoja/lajittelulaite toimii, kun niitit
	PYSÄYTÄ	loppuvat. Laite voidaan määrittää keskeyttämään tulostus, kunnes niittikasetti on vaihdettu, tai jatkamaan tulostusta ilman niittausta. Jos laite on määritetty pysähtymään, kun kasetti on tyhjä, laite saattaa jatkaa tulostamista enintään kahden työn ajan ilman niittausta, ennen kuin tulostus lopetetaan. Oletusasetus on JATKA.
SIIRTYMÄ	KÄYTÖSSÄ	SIIRTYMÄ -valikon avulla määritetään,
	EI KÄYTÖSSÄ	siirretäänkö työ. Kun tämä asetus on määritetty ohjauspaneelissa, se koskee kaikki tulevia töitä. Määritystä ei voi tehdä työkohtaisesti. Oletusasetus on KÄYTÖSSÄ.
		Vain tuettuja paperikokoja voidaan siirtää.

I/O-valikko

Tässä valikossa voit määrittää tulostimen I/O-asetukset.

Katso Verkkoasetukset.

60 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
I/O-AIKAKATKAISU	15 SEKUNTIA	Voit määrittää tulostimen I/O-aikakatkaisun asetuksen sekunteina.
	5 - 300	
RINNAKKAIS- LIITÄNTÄ	NOPEA YHTEYS	Voit valita nopeuden, jolla rinnakkaisportti
	LISÄTOIMINNOT	kommunikoi isäntäkoneen kanssa, ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
		NOPEA YHTEYS -asetuksen oletus on KYLLÄ. LISÄTOIMINNOT-asetuksen oletus on KYLLÄ.
SISÄINEN JETDIRECT -VALIKKO	Arvot voivat vaihdella. Valittavissa olevat arvot:	TCP/IP: Voit valita, onko TCP/IP- protokollapino käytössä vai poissa
	TCP/IP	käytöstä. Käytettävissä on useita parametreja.
	IPX/SPX	Voit määrittää EIO-kortin valitsemalla TCP/ IP MÄÄRITÄ TAPA -vaihtoehdon. Valitse
	APPLETALK	MANUAALINEN-asetukselle arvot IP- OSOITE, ALIVERKON PEITE,
	DLC/LLC	PAIKALLINEN YHDYSKÄYTÄVÄ ja OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ:.
	SUOJATTU WEB	
	DIAGNOSTIIKKA	IPX/SPX: Voit valita, onko IPX/SPX- protokollapino (esimerkiksi Novell
	PALAUTA SUOJAUS	NetWare -verkoissa) käytössä vai poissa käytöstä.
	YHTEYDEN NOPEUS	APPLETALK: AppleTalk-verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
		DLC/LLC : Voit valita, onko DLC/LLC- protokollapino käytössä vai poissa käytöstä.
		SUOJATTU WEB: Voit määrittää, hyväksyykö sulautettu verkkopalvelin vain HTTP (HTTPS)-tiedonsiirron vai sekä HTTP- että HTTPS-tiedonsiirron.
		DIAGNOSTIIKKA : Testejä verkkolaitteiden tai TCP-/IP-verkkoyhteysongelmien määrittämiseen.
		PALAUTA SUOJAUS: Tämä asetus määrittää, tallennetaanko tulostinpalvelimen nykyiset suojausasetukset vai palautetaanko tehdasasetukset.
		YHTEYDEN NOPEUS: Voit valita verkon linkkinopeuden ja 10/100T-tulostinpalvelimen yhteystilan. Jetdirectasetusten täytyy täsmätä verkon asetusten kanssa, jotta yhteydet toimisivat kunnolla.
EIO X	Arvot voivat vaihdella. Valittavissa olevat arvot:	TCP/IP: Voit valita, onko TCP/IP- protokollapino käytössä vai poissa

FIWW Määritä asetukset -valikko 61

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
(Kun X =1 tai 2)	TCP/IP	käytöstä. Käytettävissä on useita
	IPX/SPX	parametreja.
	APPLETALK	Voit määrittää EIO-kortin valitsemalla TCP/IP MÄÄRITÄ TAPA -vaihtoehdon. Valitse
	DLC/LLC	MANUAALINEN-asetukselle arvot IP- OSOITE, ALIVERKON PEITE,
	SUOJATTU WEB	PAIKALLINEN YHDYSKÄYTÄVÄ ja OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ:
	PALAUTA SUOJAUS	IPX/SPX: Voit valita, onko IPX/SPX-
	YHTEYDEN NOPEUS	protokollapino (esimerkiksi Novell NetWare-verkoissa) käytössä vai poissa käytöstä.
		APPLETALK : AppleTalk-verkon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
		DLC/LLC : Voit valita, onko DLC/LLC- protokollapino käytössä vai poissa käytöstä.
		SUOJATTU WEB : Voit määrittää, hyväksyykö sulautettu verkkopalvelin vain HTTP (HTTPS -tiedonsiirron vai sekä HTTP- että HTTPS-tiedonsiirron.
		DIAGNOSTIIKKA : Testejä verkkolaitteiden tai TCP-/IP-verkkoyhteysongelmien määrittämiseen.
		PALAUTA SUOJAUS: Tämä asetus määrittää, tallennetaanko tulostinpalvelimen nykyiset suojausasetukset vai palautetaanko tehdasasetukset.
		YHTEYDEN NOPEUS: Voit valita verkon linkkinopeuden ja 10/100T-tulostinpalvelimen yhteystilan. Jetdirectasetusten täytyy täsmätä verkon asetusten kanssa, jotta yhteydet toimisivat kunnolla.

Alkutila-valikko

Alkutila-valikon avulla voit palauttaa laitteen alkuperäisasetukset, poistaa lepotilan käytöstä ja ottaa sen käyttöön sekä päivittää tulostimen tarvikkeiden lisäämisen jälkeen.

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
PALAUTA OLETUSASETUKSET	Ei mitään.	Voit tyhjentää sivupuskurin, poistaa kaikki väliaikaiset tulostinkielitiedot, nollata tulostusympäristön ja palauttaa kaikki oletusasetukset tehdasasetusten mukaisiksi.

62 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Valikkokomento	Arvot	Kuvaus
LEPOTILA	Arvot ovat KYLLÄ ja EI .	Voit ottaa lepotilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Oletusasetus on KYLLÄ .

FIWW Määritä asetukset -valikko 63

Diagnostiikka-valikko

Diagnostiikka-valikon avulla voit suorittaa testejä, jotka auttavat tulostinongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.

Valikkokomento	Kuvaus
TULOSTA TAPAHTUMALOKI	Tämä komento tulostaa tapahtumalokin, joka sisältää tulostimen lokin 50 viimeistä tapahtumaa viimeisimmästä alkaen.
NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI	Tämä toiminto näyttää ohjauspaneelissa 50 viimeistä tapahtumaa viimeisimmästä alkaen.
TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS	Tämä komento tulostaa kahdeksan sivun sarjan, joka sisältää ohjeita, kunkin värin sivut ja esittely- ja asetussivun. Nämä sivut voivat auttaa tulostuslaatuongelmien selvittämisessä.
TULOSTA DIAGNOSTIIKKASIVU	Tämän komennon avulla voit tulostaa sivun, joka auttaa tulostusongelmien selvittämisessä.
POISTA VÄRIAINEK. TARK. VARTEN	Tämän toiminnon avulla voit poistaa väriainekasetin ja siten selvittää, mikä väriainekasetti aiheuttaa ongelman.
Paperirata	Komennon avulla voit testata tulostimen anturien toimintakunnon ja näyttää niiden tilan.
MANUAALINEN SENSORIN TESTAUS	muen man.
PAPERIRATATESTI	Käyttökelpoinen toiminto lokeroiden asetusten ja tulostimen muiden paperinkäsittelyominaisuuksien testaamisessa.
ANTURIN TESTAUS KÄSIN	Tämän komennon avulla voit testata paperiradan antureiden toimintakunnon.
ANTURIN TESTAUS KÄSIN (2)	Tämän komennon avulla voit testata paperiradan antureiden toimintakunnon.
OSIEN TESTAUS	Tämä komento käynnistää tulostimen osat yksitellen. Näin voidaan tunnistaa melu- ja vuoto-ongelmat sekä muut tulostimen osiin liittyvät ongelmat.
TULOST./PYSÄYT. TESTAUS	Tällä toiminnolla voidaan tulostuslaatuongelmien syyt rajata tavallista tarkemmin. Komento pysäyttää tulostuksen keskellä tulostuskierrosta. Kun tulostin pysähtyy keskellä tulostuskierrosta, voit nähdä, missä vaiheessa tulostuslaatu alkaa heiketä. Tulostuksen pysäyttäminen kesken tulostuskierrosta aiheuttaa paperitukoksen, joka voidaan joutua poistamaan manuaalisesti. Testin suorittaa huoltoteknikko.
VÄRINAUHATESTI	Käytä tätä sivua värikaistan testisivun tulostamiseen. Testisivulla etsitään kaareutumista korkeajännitevirtalähteistä.

64 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen

Tulostimen ohjauspaneelin avulla voit muuttaa tulostimen oletusasetuksia, esimerkiksi lokeron paperikokoa ja tyyppiä, lepotilaa, tulostinkieltä ja tukoksen selvittämistä.

Voit käyttää tulostimen ohjauspaneelia myös tietokoneesta upotetun Web-palvelimen asetussivun avulla. Tietokoneella näkyvät samat tiedot kuin ohjauspaneelissa. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.



VARO Asetuksia ei tarvitse muuttaa usein. Hewlett-Packard suosittelee, että asetusten muuttamisesta vastaa ainoastaan järjestelmänvalvoja.

Töiden enimmäismäärä

Tämän asetuksen avulla voidaan määrittää tulostimen kiintolevylle tallennettavien töiden enimmäismäärä. Suurin mahdollinen määrä on 100, ja oletusasetus on 32.

Töitten ylärajan määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TÖITTEN YLÄRAJA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TÖITTEN YLÄRAJA painamalla ✓-näppäintä.
- Vaihda arvoa valitsemalla ▲ tai ▼.
- Vahvista arvo valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Töiden säilytysaika

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää aika, jonka järjestelmä säilyttää tallennetut työt ennen niiden poistamista jonosta. Oletusasetus on **EI**. Muut valittavissa olevat asetukset ovat **1 TUNTI**, **4 TUNTIA**, **1 PÄIVÄ** ja **1 VIIKKO**.

Työn jonotusajan määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TYÖN JONOTUSAIKA painamalla ▼-näppäintä.

- 7. Valitse TYÖN JONOTUSAIKA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi aika valitsemalla ▲ tai ▼.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Näytä IP-osoite

Tämä asetus määrittää, näytetäänkö tulostimen IP-osoite **VALMIS**-sanoman yhteydessä. Vaihtoehdot ovat **AUTO** ja **EI**. Tämän vaihtoehdon oletusasetus on **EI**. Jos laitteeseen on asennettu useampi kuin yksi EIO-kortti, näkyvä osoite on ensimmäiseen laajennuspaikkaan asennetun kortin IP-osoite.

IP-osoitteen näyttäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse NÄYTÄ OSOITE painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse NÄYTÄ OSOITE painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi asetus valitsemalla ▲ tai ▼.
- Valitse painamalla ✓-näppäintä.
- Paina Menu-näppäintä.

Väri-musta-yhdistelmä

Tämän komennon avulla voidaan tulostimen ja tulostuskasettien asetukset optimoidan ympäristön kannalta. Jos tulostinta käytetään ensisijaisesti mustavalkotulostamiseen (yli kaksi kolmasosaa tulosteista on mustavalkoisia), vaihda tulostimen asetukseksi **ENIMM. MUST.VALK. SIVUJA**. Jos taas tulostinta käytetään pääasiassa väritulostamiseen, muuta laitteen asetukseksi **ENIMM. VÄRISIVUJA**. Jos tulostinta käytetään sekä mustavalko- että väritulostamiseen, on suositeltavaa käyttää laitteen oletusasetusta **AUTO**. Määritä värisivujen prosentuaalinen osuus tulostamalla asetussivu. Katso asetussivun tulostusohjeet kohdasta <u>Tulostintietojen sivut</u>. Asetussivu näyttää tulostettujen sivujen kokonaismäärän sekä tulostettujen värisivujen määrän. Määritä tulostettujen värisivujen prosenttiosuus jakamalla värisivujen määrä sivujen kokonaismäärällä.

Väri-musta-yhdistelmän määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

- 6. Valitse PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse PARAS MAHDOLLINEN NOPEUS/HINTA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi asetus valitsemalla ▲ tai ▼.
- Valitse painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Lokeron toimintavaihtoehdot

Lokeroiden toimintaan liittyy seitsemän käyttäjän määritettävissä olevaa asetusta:

- KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA. Jos asetuksena on AINOASTAAN, tulostin ei valitse automaattisesti toista lokeroa, kun määrität tietyn lokeron käytettäväksi. Valitsemalla ENSIMMÄINEN-asetuksen tulostin ottaa materiaalia toisesta lokerosta, mikäli määritetty lokero on tyhjä tai sisältää muuta kuin määritettyä materiaalia. Oletusasetus on AINOASTAAN.
- KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ. Jos asetuksena on AINA (oletusasetus), järjestelmä tuo aina näyttöön kehotteen, ennen kuin se ottaa paperia monikäyttölokerosta. Jos asetuksena on JOLLEI LADATTU, järjestelmä tuo näyttöön kehotteen vain, jos lokero 1 on tyhjä.
- PS-SIIRTOTAPA. Tämä asetus vaikuttaa siihen, miten muut kuin HP:n PostScript-ohjaimet toimivat laitteen kanssa. HP:n toimittamia ohjaimia käytettäessä tätä asetusta ei tarvitse muuttaa. Mikäli valinta on KÄYTÖSSÄ, muut kuin HP:n PostScript-ohjaimet käyttävät HP:n lokeronvalintatapaa kuten HP:n ohjaimet. Jos taas valinta on EI KÄYTÖSSÄ, jotkin ei-HP:n PostScript-ohjaimet käyttävät PostScript-lokeronvalintatapaa HP:n menetelmän sijasta.
- KOON/TYYPIN KEHOTE. Tämän valinnan avulla voit määrittää, näytetäänkö lokeron asetusviesti ja kehote vaihtaa tyyppiä tai kokoa, kun avattu lokero suljetaan. Tämän valinnan arvot ovat Näytä ja ÄLÄ NÄYTÄ.
- KÄYTÄ TOISTA LOK.. Tämän valikkokomennon avulla voit ottaa käyttöön kehotteen valita toinen lokero tai poistaa kehotteen käytöstä. Tämän valinnan arvot ovat KÄYTÖSSÄ ja EI KÄYTÖSSÄ. KÄYTÖSSÄ on oletusarvo.
- TYHJÄT SIVUT KAKSIPUOLISEEN. Tämän toiminnon avulla voit määrittää, miten työstä tehdään kaksipuolinen. Käytettävissä olevat arvot ovat AUTO (oletusarvo) ja KYLLÄ. Jos AUTO on valittu, kaksipuolisen tulostustyön tyhjät sivut eivät tulostu. Jos KYLLÄ on valittu, kaksipuolisen tulostustyön tyhjät sivut tulostetaan.
- **KUVAN KÄÄNTÖ**. Tämä valikkovalinta on käytettävissä vain, jos tulostuslisälaitetta, kuten nitoja/ lajittelulaite, ei ole asennettu. Tulostin kiertää kaikkia sivuja 180 astetta, jos tämä valikkovalinta ei ole käytettävissä tai jos **STANDARD** on valittu. Tämän valinnan avulla voit asettaa paperit syöttölokeroon saman suuntaisesti huolimatta tulostuslisälaitteesta.

Tulostimen määrittäminen käyttämään pyydettyä lokeroa

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KÄYTÄ PYYDETTYÄ LOKEROA painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse AINOASTAAN tai ENSIMMÄINEN painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Paina Menu-näppäintä.

Käsinsyöttöpyynnön määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse KÄSINSYÖTTÖPYYNTÖ painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse AINA tai JOLLEI LADATTU painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 11. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Paina Menu-näppäintä.

Tulostimen PS-siirtotavan määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse **PS-SIIRTOTAPA** painamalla **▼**-näppäintä.
- 9. Valitse PS-SIIRTOTAPA painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse KÄYTÖSSÄ tai El KÄYTÖSSÄ painamalla ✓-näppäintä.

Luku 2 Ohjauspaneeli

- 11. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Paina Menu-näppäintä.

Koon/tyypin kehotteen käyttöönottaminen tulostimessa

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KOON/TYYPIN KEHOTE painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse NÄYTÄ tai ÄLÄ NÄYTÄ painamalla ▲-näppäintä tai ▼-näppäintä.
- 10. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Paina Menu-näppäintä.

Tulostimen määrittäminen käyttämään toista lokeroa

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KÄYTÄ TOISTA LOK. painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse KÄYTÖSSÄ tai El KÄYTÖSSÄ painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- **11.** Paina Menu-näppäintä.

Tyhjien sivujen tulostuksen määrittäminen kaksipuoliseen tulosteeseen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.

- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TYHJÄT SIVUT KAKSIPUOLISEEN painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse AUTO tai KYLLÄ painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Paina Menu-näppäintä.

Tulostimen määrittäminen kääntää kuvat

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse LOKERON ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KUVAN KÄÄNTÖ painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse NORMAALI tai VAIHTOEHTOINEN painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Vahvista toiminta-asetus painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Paina Menu-näppäintä.

Lepotilan viive

Lepotilaominaisuus on säädettävissä, ja toiminto säästää virtaa, kun tulostin on ollut käyttämättömänä pitkän ajan. Voit valita ajan, jonka kuluttua tulostin siirtyy lepotilaan. Vaihtoehdot ovat 1 MINUUTTI, 15 MINUUTTIA, 30 MINUUTTIA, 45 MINUUTTIA, 60 MINUUTTIA, 90 MINUUTTIA, 2 TUNTIA tai 4 TUNTIA. Oletusasetus on 1 MINUUTTIA.



Huomautus Tulostimen näyttö on himmeä, kun tulostin on lepotilassa. Lepotila ei vaikuta tulostimen lämpenemisaikaan.

Lepotilan viiveen määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

- 6. Valitse LEPOTILAN VIIVE painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **LEPOTILAN VIIVE** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Määritä haluamasi aika valitsemalla ▲ tai ▼.
- 9. Vahvista valinta painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Paina Menu-näppäintä.



VARO Jos paperi on asetettu lokeroihin 3 – 6 tulostimen lepotilan aikana, tulostin ei tunnista lisättyä paperia, kun se siirtyy lepotilasta normaalitilaan. Tämän vuoksi tulostustyössä saatetaan käyttää väärää paperia. Tarkista, että tulostin on käynnissä, ennen kuin lisäät paperia näihin lokeroihin.

Lepotilan käytöstä poistaminen / käyttöön ottaminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse ALKUTILA painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse ALKUTILA painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse **LEPOTILA** painamalla **▼**-näppäintä.
- 7. Valitse **LEPOTILA** painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Herätysaika

Herätysaikaominaisuuden avulla voit määrittää tulostimen käynnistymään tiettyyn aikaan määrättyinä päivinä. Tällöin vältetään lämpenemiseen ja kalibrointiin kuluva odotusaika. Jotta herätysaika voidaan määrittää, **LEPOTILA** on oltava käytössä.

Määritä herätysaika tai muuta sitä seuraavasti:

Herätysajan määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse HERÄTYSAIKA painamalla ▼-näppäintä.

- 7. Valitse HERÄTYSAIKA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse viikonpäivä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Valitse MUKAUT. tai Pois käytöstä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 12. Valitse tunnit painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 14. Valitse minuutit painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 16. Valitse Aamupäivä tai Iltapäivä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 18. Valitse KÄYTÄ KAIKKIEN PÄIVIEN KOHDALLA painamalla ✓-painiketta.
- 19. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 20. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 21. Valitse ne viikonpäivät, joita HERÄTYSAIKA -toiminto koskee painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 22. Vahvista kukin asetus valitsemalla ✓.
- 23. Paina Menu-näppäintä.

Näytön kirkkaus

Näytön kirkkaus -toiminnolla voit määrittää ohjauspaneelin näytön kirkkaustason. Sallittu arvoalue on 1 - 10. Oletusarvo on **5**.

Määritä näytön kirkkaus tai muuta sitä seuraavasti:

Näytön kirkkauden määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse NÄYTÖN KIRKKAUS painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse NÄYTÖN KIRKKAUS painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.

- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tulostinkieli

Tulostimessa on automaattinen tulostinkielen vaihto. Oletuksena on AUTO.

- Jos asetuksena on AUTO, tulostin tunnistaa automaattisesti tulostustyön tyypin ja valitsee työlle sopivan kielen.
- Jos asetuksena on PCL, tulostin käyttää PCL (Printer Control Language) -kieltä.
- PDF määritää tulostimen tulostamaan PDF-tiedostoja.
- Jos asetuksena on PS, tulostin käyttää PostScript-emulointia.

Tulostuskielen määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TULOSTINKIELI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TULOSTINKIELI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi tulostuskieli (AUTO, PCL, PDF tai PS) painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista tulostinkieli valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Kuitattavat varoitukset

Voit määrittää ohjauspaneelin kuittausta odottavien varoitusten näkymisajan valitsemalla tällä asetuksella vaihtoehdon **KYLLÄ** tai **TYÖ**. Oletusasetus on **TYÖ**.

- Jos asetuksena on KYLLÄ, kuitattavat varoitukset näkyvät, kunnes käyttäjä painaa ✓-painiketta.
- Jos asetuksena on TYÖ, kuitattavat varoitukset näkyvät sen työn loppuun asti, jonka aikana ne syntyvät.

Kuitattavien varoitusten määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

- Valitse POISTETTAVAT VAROITUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse POISTETTAVAT VAROITUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Automaattinen jatkaminen

Voit määrittää tulostimen toiminnan siinä tilanteessa, että järjestelmässä ilmenee jatkamisen salliva virhe. Oletusasetus on KYLLÄ.

- Jos asetuksena on KYLLÄ, näytössä näkyy virheilmoitus 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen tulostin iatkaa tulostusta automaattisesti.
- Jos asetuksena on EI, tulostimen näyttöön tulee virheilmoitus, tulostus keskeytyy, kunnes painat ✓-painiketta.

Automaattisen jatkamisen määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä. 1.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse JATKA AUTOMAATTISESTI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse JATKA AUTOMAATTISESTI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimessa on kolme asetusta niihin tilanteisiin, kun tulostuskasetin väriaine on vähissä ja se on vaihdettava. Oletusarvo on PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ.

- PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA keskeyttää tulostuksen, kunnes värikasetin tilalle on vaihdettu uusi kasetti. Ohjauspaneelissa näkyy varoitus tarvikkeen vähyydestä ja pyyntö vaihtaa kasetti uuteen.
- PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ -asetuksella voit määrittää, että tulostin jatkaa tulostamista, kunnes väriaine on lopussa. Ohjauspaneelissa näkyy varoitus tarvikkeen loppumisesta ja pyyntö vaihtaa kasetti uuteen.
- OHITA KUN LOPUSSA -asetuksella voit määrittää, että tulostus jatkuu, vaikka väriaine on lopussa. Näyttöön tulee varoitus siitä, että väriaineen loppuminen ohitetaan ja että värikasetti on vaihdettava.

74 Luku 2 Ohjauspaneeli



Huomautus Ohitustilan käyttäminen voi heikentää tulostuslaatua. On suositeltavaa, että vaihdat kasetin, kun näyttöön tulee **VAIHDA TARVIKE** -viesti. HP-tarvikkeiden Premium Protection -takuu päättyy, kun tarviketta käytetään ohitustilassa.

Vaihda tarvikkeet -vastauksen määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse VAIHDA UUSI TARV. painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse VAIHDA UUSI TARV. painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tilaa kun

Tällä valikkovalinnalla voit määrittää, milloin järjestelmä muistuttaa uusien tarvikkeiden tilaamisesta. Ajankohta määräytyy jäljellä olevan väriaineen määrän (prosentteina) mukaan. Sallittu alue on **0 - 100**. Oletus on **15**.

Tilaa kun -vastauksen määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TILAA KUN painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TILAA KUN painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Värimuste loppu

Tähän valikkokomentoon liittyy kaksi vaihtoehtoa. Oletusasetus on PYSÄYTÄ.

- Jos käytössä on PYSÄYTÄ, tulostimen toiminta pysähtyy jatkuakseen vasta, kun värimustetta on lisätty.
- JATKA MUSTALLA -asetuksen avulla tulostin voi jatkaa tulostamista käyttäen ainoastaan mustaa tulostusväriä värimusteen loppuessa. Tulostimen siirtyessä tähän tilaan näkyy ohjauspaneelissa vastaava viesti. Tässä tilassa tulostettava sivumäärä on rajallinen. Enimmäismäärän täyttyessä tulostaminen päättyy jatkuakseen vasta, kun värimustetta on lisätty.

Väri lopussa -vastauksen määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse VÄRI LOPUSSA painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse VÄRI LOPUSSA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Tukoksen selvittäminen

Tällä asetuksella voit määrittää, miten tulostin reagoi paperitukoksiin ja miten se käsittelee tukokseen liittyvät sivut. **AUTO** on oletusasetus.

- AUTO tulostin ottaa automaattisesti käyttöön tukoksen selvittämisen, kun muistia on riittävästi käytettävissä.
- EI tulostin ei tulosta uudelleen mitään tukokseen liittyvää sivua. Koska muistia ei käytetä viimeksi
 tulostettuja sivuja varten, suorituskyky saattaa olla paras mahdollinen.
- KYLLÄ tulostin tulostaa uudelleen kaikki tukokseen liittyneet sivut. Tulostin varaa lisää muistia muutamaa viimeksi tulostettua sivua varten, mikä voi johtaa tulostimen suorituskyvyn huononemiseen

Tukoksen selvitys -vastauksen määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.

- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi asetus painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

RAM-levy

Tällä asetuksella voit määrittää RAM-levyn asetukset. Vaihtoehdot ovat **AUTO** ja **EI**. Kun **AUTO** on käytössä, tulostin pystyy määrittämään parhaan mahdollisen RAM-levyn koon käytettävissä olevan muistin mukaan. Tämä sanoma näkyy vain malleissa, joihin ei ole asennettu kiintolevyä. Oletusasetus on **AUTO**.

RAM-levyn asetusten muuttaminen

Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa seuraavasti:

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse RAM-LEVY painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse RAM-LEVY painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse AUTO tai El painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Kieli

Joissakin tuotteissa oletuskielen määrittämiseen liittyvä asetus näkyy, kun tulostin alustetaan ensimmäisen kerran. Selaa valittavissa olevat vaihtoehtoja ▲- tai ▼-näppäimen avulla. Kun haluamasi kieli on valittuna, muuta se oletukseksi painamalla ✓-näppäintä. Oletuskieli on **SUOMI**.

Voit vaihtaa kielen milloin tahansa toimimalla seuraavasti:

Kielen valitseminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse KIELI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse KIELI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 9. Vahvista asetus valitsemalla ✓.
- 10. Paina Menu-näppäintä.

Kielen valitseminen, jos et ymmärrä näytössä näkyvää kieltä

- 1. Katkaise tulostimesta virta.
- Pidä ✓-näppäin alhaalla samalla kun käynnistät tulostimen, kunnes kaikki kolme merkkivaloa palavat.
- Paina ✓-painiketta uudelleen.
- 4. Selaa kieliä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 5. Paina ✓-näppäintä, kun haluat tallentaa haluamasi kielen uudeksi oletusasetukseksi.

78 Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen jaetussa ympäristössä

Koska tulostin on yhteiskäytössä, varmista laitteen asianmukainen toiminta toimimalla seuraavasti:

- Pyydä neuvoja järjestelmänvalvojalta, ennen kuin muutat ohjauspaneelin asetuksia.
 Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa muihin tulostustöihin.
- Neuvottele muiden käyttäjien kanssa, ennen kuin muutat tulostimen oletusfonttia tai lataat tiedostofontteja. Näiden toimenpiteiden koordinointi säästää muistia, eikä tulosteisiin tule odottamattomia ominaisuuksia.
- Huomaa, että tulostinkielen (esimerkiksi emuloitu PostScript tai PCL) vaihtaminen vaikuttaa muiden käyttäjien tulosteisiin.



Huomautus Verkkokäyttöjärjestelmä voi suojata automaattisesti kunkin käyttäjän tulostustyön muilta tulostustöiltä. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Luku 2 Ohjauspaneeli FIWW

80

3 I/O-asetukset

Tässä luvussa selostetaan, miten tulostimen tietyt verkkoparametrit määritetään. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Verkkoasetukset
- Rinnakkaisportin asetukset
- USB-asetukset
- Lisäyhteysmääritykset
- HP Jetdirect -tulostinpalvelimet
- Langaton tulostus

FIWW 81

Verkkoasetukset

Tulostimeen on ehkä määritettävä tiettyjä verkon parametreja. Nämä parametrit voidaan määrittää asennusohjelmasta, tulostimen ohjauspaneelista, upotetusta Web-palvelimesta tai hallintaohjelmasta, kuten HP Web Jetadmin- tai HP LaserJet Utility for Macintosh -apuohjelmasta.



Huomautus Katso upotettujen Web-palvelimien käyttämistä koskevat lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Lisätietoja tuetuista verkoista ja verkkoyhteystyökaluista on *HP Jetdirect -tulostuspalvelimen* pääkäyttäjän oppaassa. Tämä ohjekirja toimitetaan sellaisten tulostimien yhteydessä, joihin on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin.

Tässä osassa on seuraavat ohjeet verkon parametrien määrittämiseen tulostimen ohjauspaneelista:

- TCP/IP-parametrien määrittäminen
- tarpeettomien verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä.

TCP/IP-parametrien määrittäminen

Seuraavat TCP/IP-parametrit voidaan määrittää tulostimen ohjauspaneelin avulla:

- IP-osoite (4 tavua)
- aliverkon peite (4 tavua)
- oletusyhdyskäytävä (4 tavua).

TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti tulostimen ohjauspaneelista

Voit määrittää manuaalisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän.

IP-osoitteen asettaminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **JETDIRECT** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse JETDIRECT painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- **12.** Valitse **MANUAALINEN** painamalla ▼-näppäintä.

82 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

- 13. Valitse IP-OSOITE: painamalla ▼-näppäintä.
- 14. Valitse IP-OSOITE: painamalla ✓-näppäintä.



Huomautus Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta näkyy korostettuna. Jos numeroa ei ole korostettu, näytössä on korostettu tyhjä alaviiva.

- 15. Kasvata tai pienennä numeroa, kun määrität IP-osoitetta, painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 16. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä.
- 17. Toista vaiheet 15 ja 16, kunnes oikea IP-osoite on annettu.
- 18. Palauta tulostin VALMIS-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Aliverkon peitteen asettaminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä. 1.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä. 2.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä. 4.
- Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä. 5.
- 6. Siirry kohtaan **JETDIRECT** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **JETDIRECT** painamalla **✓**-näppäintä.
- 8. Siirry kohtaan TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-painiketta.
- 11. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse ALIVERKON PEITE painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse ALIVERKON PEITE painamalla ✓-näppäintä.



Huomautus Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta näkyy korostettuna.

- 14. Kasvata tai pienennä numeroa, kun määrität aliverkon peitettä, painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 15. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä.
- **16.** Toista vaiheet 14 ja 15, kunnes oikea aliverkon peite on annettu.
- 17. Palauta tulostin VALMIS-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Oletusyhdyskäytävän määrittäminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.

FIWW Verkkoasetukset 83

- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **JETDIRECT** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse JETDIRECT painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse TCP/IP painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TCP/IP painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse MANUAALIASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ: painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ: painamalla ✓-näppäintä.



Huomautus Ensimmäinen kolmesta numerosarjasta kertoo oletusasetukset. Jos numeroa ei näy korostettuna, näytössä on korostettu tyhjä alaviiva.

- Kun määrität kohdetta OLETUSYHDYSKÄYTÄVÄ:, suurenna tai pienennä lukua painamalla ▲näppäintä tai ▼-näppäintä.
- 15. Siirry seuraavaan numerosarjaan painamalla ✓-näppäintä.
- **16.** Toista vaiheet 15 ja 16, kunnes oikea aliverkon peite on annettu.
- 17. Palauta tulostin VALMIS-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Verkkokäytäntöjen poistaminen käytöstä (valinnainen)

Oletuksena kaikki verkkokäytännöt ovat käytössä. Käyttämättömien protokollien käytöstä poistamisesta on seuraavanlaista etua:

- tulostimen aiheuttama verkkokuorma pienenee
- valtuuttamattomat käyttäjät eivät voi tulostaa tulostimella
- asetussivulle tulostetaan vain tarpeelliset tiedot
- tulostimen ohjauspaneelissa näkyvät käytäntökohtaiset virheilmoitukset ja varoitukset.



Huomautus TCP/IP-asetuksia ei voi poistaa käytöstä HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa.

IPX/SPX-protokollan poistaminen käytöstä



Huomautus Älä poista tätä protokollaa käytöstä, jos Windows 95/98-, Windows NT-, Me-, 2000- tai XP-käyttäjät käyttävät tulostinta IPX/SPX-suorakäyttötilassa.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.

84 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **JETDIRECT** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse JETDIRECT painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse IPX/SPX painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse IPX/SPX painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse **AKTIVOI** painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse **AKTIVOI** painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ✓-näppäintä.
- 14. Palauta tulostin VALMIS-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

DLC/LLC-protokollan poistaminen käytöstä

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **JETDIRECT** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse JETDIRECT painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse DLC/LLC painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse DLC/LLC painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse **AKTIVOI** painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse **AKTIVOI** painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ✓-näppäintä.
- **14.** Palauta tulostin **VALMIS**-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

AppleTalk-protokollan poistaminen käytöstä

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

FIWW Verkkoasetukset 85


- 4. Valitse I/O painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse I/O painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Siirry kohtaan **JETDIRECT** painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse **JETDIRECT** painamalla **✓**-näppäintä.
- 8. Valitse APPLETALK painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse APPLETALK painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse **AKTIVOI** painamalla ▼-näppäintä.
- 11. Valitse **AKTIVOI** painamalla ✓-näppäintä.
- 12. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse KYLLÄ tai El painamalla ✓-näppäintä.
- 14. Palauta tulostin VALMIS-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

86 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Rinnakkaisportin asetukset

HP Color LaserJet 4700 -tulostin tukee samanaikaista verkko- ja rinnakkaisporttiyhteyttä. Rinnakkaisporttiyhteys luodaan liittämällä tulostin tietokoneeseen kaksisuuntaisella rinnakkaiskaapelilla (IEEE-1284-C-yhteensopiva), jonka c-liitin liitetään tulostimen rinnakkaisporttiin. Kaapelin pituus voi olla enintään 10 metriä.

Rinnakkaisliitäntää kuvattaessa termillä kaksisuuntainen tarkoitetaan sitä, että tulostin pystyy sekä vastaanottamaan tietoja tietokoneesta että lähettämään tietoja tietokoneeseen rinnakkaisportin kautta.

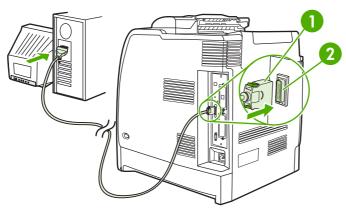

Kaavio 3-1 Rinnakkaisportin määritykset

1	C-liitin
2	Rinnakkaisportti




Huomautus Tarkista, että uusin tulostinohjain on asennettu. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

Huomautus Tehdasasetukset tukevat automaattista vaihtoa tulostimen rinnakkaisportin ja yhden tai useamman verkkoliitännän välillä. Jos törmäät ongelmiin, katso kohtaa Verkkoasetukset.

USB-asetukset


Tämä tulostin tukee USB 2,0 -yhteyttä. USB-portti on tulostimen takapaneelissa oheisen kuvan osoittamassa paikassa. Käytä A-B-tyypin USB-kaapelia.

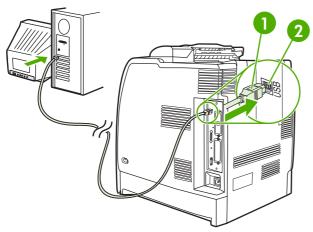

Kaavio 3-2 USB-asetukset

1	USB-liitin
2	USB-portit

Tässä tulostimessa on portti myös muun valmistajan lisävarustetta varten. Tämä ACC-portti käyttää USB-isäntäportin protokollaa. Katso seuraavaa kuvaa.

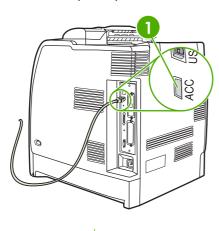


1 ACC-lisälaiteportti

88 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Lisäyhteysmääritykset

Tulostimessa on lisäliitäntä valinnaisia paperinsyöttöyksiköitä varten. Portti on tulostimen takapaneelissa oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

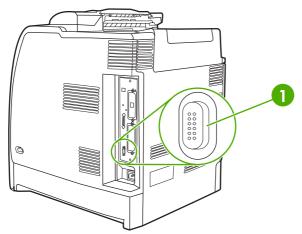

Kaavio 3-3 Lisäyhteysmääritykset

Lisäliitäntä

1

FIWW Lisäyhteysmääritykset

89

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet helpottavat verkonhallintaa, koska tulostimen voi liittää suoraan verkkoon mistä tahansa pisteestä. Palvelimet tukevat useita verkkoprotokollia ja käyttöjärjestelmiä. HP Jetdirect -tulostinpalvelimet tukevat myös SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollaa, joka tarjoaa verkonvalvojalle mahdollisuuden tulostimen etähallintaan ja etävianmääritykseen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

HP Color LaserJet 4700n, 4700dn, 4700dtn ja 4700ph+ -tulostimien mukana toimitetaan sulautetut HP Jetdirect -palvelintulostimet. Nämä palvelimet tukevat oheislaitteiden hallinnassa käytettäviä Ethernet 10/100T -verkkoja. EIO-tyyppinen HP Jetdirect -tulostuspalvelin voidaan myös asentaa johonkin HP Color LaserJet 4700 -tulostimen EIO-korttipaikoista verkkoyhteyttä varten.



Huomautus Verkonvalvojan tulisi asentaa EIO-tulostinpalvelin ja määrittää tarvittavat verkkoasetukset. Määritä kortin asetukset ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla.

Saatavilla olevat ohjelmistoratkaisut

Katso ohjelmistoratkaisujen yhteenveto *HP Jetdirect -tulostuspalvelimen Pääkäyttäjän oppaasta* tai käy osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printing.

90 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

Langaton tulostus

Langattomat verkot tarjoavat luotettavan, turvallisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille kaapeliverkkoyhteyksille. Katso käytettävissä olevien langattomien tulostinpalvelinten luettelo kohdasta Tarvikkeet ja lisävarusteet.

IEEE 802.11 -standardi

Valinnaiset langattomat HP Jetdirect -tulostinpalvelimet tukevat 802.11 -verkkoyhteyttä. Kyseisen langattoman tekniikan avulla voidaan saavuttaa korkeatasoinen tulostusratkaisu ilman fyysistä kaapelointia.

Oheislaitteet voidaan sijoittaa toimistossa tai kotona vapaasti valittavaan paikkaan, ja samoin ne ovat vapaasti siirrettävissä ilman verkkokaapeleiden vaihtamista. Asentaminen on helppoa HP:n ohjatun verkkotulostimen asennustoiminnon avulla.



Huomautus HP Jetdirect 802.11 -tulostinpalvelimet ovat käytettävissä myös USB-yhteyksissä.

Bluetooth

Langaton Bluetooth™-tekniikka on heikkovirtaan ja lyhytaaltoradioon perustuva tekniikka, joka mahdollistaa tietokoneiden, tulostimien, kämmenmikrojen (PDA), matkapuhelimien ja muiden laitteiden langattoman yhdistämisen.

Infrapunatekniikasta poiketen Bluetooth-tekniikan perustuminen radiosignaaleihin merkitsee, että laitteiden ei tarvitse olla samassa huoneessa, toimistossa tai työpisteessä siten, että laitteiden välillä on esteetön näkyvyys. Langaton tekniikka lisää yrityksen verkkosovellusten siirrettävyyttä ja tehokkuutta.

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimet käyttävät Bluetooth-sovitinta (HP bt1300), jonka avulla laite tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Kyseinen sovitin on saatavana sekä USB- että rinnakkaisliitäntöihin. Sovittimen toimintasäde on 10 metriä 2,5 GHz:n ISM-kaistalla, ja sen tiedonsiirtokapasiteetti on 723 kilobittiä sekunnissa. Laite tukee seuraavia Bluetooth-profiileja:

- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Object Push Profile (OPP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP) with XHTML-Print

FIWW Langaton tulostus 91

92 Luku 3 I/O-asetukset FIWW

4 Tulostustehtävät

Tässä luvussa kuvataan tulostuksen perustehtävät. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- <u>Tulostustöiden hallinta</u>
- <u>Tulostusmateriaalin valitseminen</u>
- Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila)
- Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen
- Tulostus erikoismateriaalille
- Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta
- Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen käyttäminen
- Kaksipuolinen tulostaminen
- Nitoja/lajittelulaitteen käyttäminen
- Erikoistulostustilanteet
- Töiden tallennusominaisuudet
- Muistin hallinta

FIWW 93

Tulostustöiden hallinta

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä on kolme asetusta, jotka vaikuttavat tapaan, jolla tulostinohjain ottaa paperia, kun tulostimeen lähetetään tulostustyö. **Lähde-, Tyyppi-** ja **Koko-**asetukset näkyvät useimmissa ohjelmissa **Sivun asetukset-, Tulosta-** tai **Tulostimen ominaisuudet -**valintaikkunassa. Jos et muuta näitä asetuksia, tulostin valitsee lokeron automaattisesti tulostimen oletusasetusten mukaan.

Lähde

Lähde-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sitä, että valitset tietyn lokeron, josta haluat tulostimen ottavan paperin. Tulostin pyrkii tulostamaan kyseisestä lokerosta huolimatta siitä, minkä kokoista tai tyyppistä paperia siinä on. Jos valitsemasi lokeron asetukseksi on määritetty sellainen tyyppi tai koko, joka ei vastaa tulostustyötä, tulostin ei tulosta automaattisesti. Sen sijaan laite odottaa, että lataat valitsemaasi lokeroon tulostustyön mukaista tulostusmateriaalia. Jos lisäät materiaalia lokeroon, tulostaminen alkaa. Näytä lokeronvalintavaihtoehdot valitsemalla ✔.

Tyyppi ja koko

Tyyppi- tai **Koko**-asetuksen perusteella tulostaminen tarkoittaa sitä, että tulostin ottaa tulostusmateriaalin lokerosta, jossa on valitsemasi kokoista tai tyyppistä materiaalia. Materiaalin valitseminen lähteen sijasta tyypin mukaan on kuin lokeroiden lukitsemista: näin et tulosta erikoismateriaalille vahingossa. Jos lokero on esimerkiksi määritetty kirjelomaketta varten ja määrität ohjaimen tulostamaan tavalliselle paperille, tulostin ei ota kirjepaperia kyseisestä lokerosta. Sen sijaan tulostin ottaa paperin lokerosta, johon on asetettu tavallista paperia ja joka on tulostimen ohjauspaneelista määritetty käyttämään tavallista paperia. Kun valitset materiaalin **Tyyppi**- ja **Koko**-asetusten mukaan, tulostuslaatu on huomattavasti parempi tulostettaessa paksulle paperille, kiiltävälle paperille ja kalvoille. Väärän asetuksen käyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua. Valitse asetukseksi aina **Tyyppi**, kun tulostat erikoismateriaalille, kuten tarroille tai paksulle materiaalille. Kun tulostat kirjekuoria, käytä mahdollisuuksien mukaan **Koko**-asetusta.

- Jos haluat tulostaa käyttäen Tyyppi- tai Koko-asetusta, valitse tyyppi tai koko sovelluksen mukaan Sivun asetukset-, Tulosta- tai Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta.
- Jos tulostat usein tietyntyyppiselle tai -kokoiselle materiaalille, käytetyn tyypin tai koon mukaisen lokeron voi määrittää tulostimesta vastuussa oleva järjestelmänvalvoja (verkkotulostin) tai sinä itse (paikallinen tulostin). Kun sitten tulostat valitun tyyppiselle tai kokoiselle materiaalille, tulostin valitsee määritetyn lokeron.

Tulostusasetusprioriteetit

Tulostusasetuksiin tehdyt muutokset järjestetään sen mukaan, missä muutokset on tehty.



Huomautus Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella käytössä olevan ohjelman mukaan.

- Sivun asetukset -valintaikkuna. Avaa tämä valintaikkuna valitsemalla Sivun asetukset tai
 vastaava komento käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tässä muutetut asetukset korvaavat
 kaikkialla muualla tehdyt asetukset.
- Tulosta-valintaikkuna. Tämä valintaikkuna aukeaa, kun valitset Tulosta, Tulostusasetukset tai
 vastaavan komennon käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikossa. Tulosta-valintaikkunassa tehdyt
 muutokset ovat prioriteetiltaan alhaisempia, eivätkä ne korvaa Sivun asetukset -valintaikkunassa
 tehtyjä muutoksia.

- Tulostimen asetukset valintaikkuna (tulostinohjain). Tulostinohjain avautuu, kun valitset
 Tulosta-valintaikkunassa Ominaisuudet. Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunassa muutetut
 asetukset eivät muuta muualla olevia asetuksia.
- Tulostimen oletusasetukset. Tulostimen oletusasetukset määräävät kaikissa tulostustöissä
 käytettävät asetukset, paitsi jos asetukset muutetaan Sivun asetukset-, Tulosta- tai Tulostimen
 ominaisuudet -valintaikkunassa, kuten edellä on kuvattu. Tulostimen oletusasetuksia voi muuttaa
 kahdella eri tavalla.
- Valitse Käynnistä, Asetukset, Tulostimet. Napsauta sitten tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli ja valitse sitten Tulostimet-kansio. Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.



VARO Muuta tulostimen asetuksia aina mieluiten sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jotta muutokset eivät vaikuta muiden käyttäjien tulostustöihin. Jos muutat asetuksia ohjauspaneelista, niistä tulee oletusasetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin myöhempiin töihin. Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa määritetyt asetukset vaikuttavat vain kyseiseen tulostustyöhön.

FIWW Tulostustöiden hallinta 95

Tulostusmateriaalin valitseminen

Voit käyttää tässä tulostimessa useita erityyppisiä papereita ja muita tulostusmateriaaleja. Tässä osassa on ohjeita ja tietoja materiaalien valintaa varten. Katso tuettua tulostusmateriaalia koskevat lisätiedot kohdasta Tulostusmateriaalien tiedot.

On mahdollista, että vaikka tulostusmateriaali on tässä luvussa olevien ohjeiden mukaista, tulostuslaatu ei silti ole tyydyttävä. Se saattaa johtua epätavallisesta tulostusympäristöstä tai muista Hewlett-Packardista johtumattomista syistä (esimerkiksi äärimmäisistä lämpötila- ja kosteusolosuhteista).

Hewlett-Packard suosittelee, että kokeilet tulostusmateriaalia, ennen kuin ostat sitä suuria määriä.



VARO Jos käytät tulostusmateriaalia, joka ei ole tässä tai paperisuositusoppaassa mainittujen suositusten mukaista, voi aiheutua huoltoa vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaista huoltoa.

Vältettävät tulostusmateriaalit

Tulostin pystyy käsittelemään useita paperityyppejä. Tulostimeen sopimattoman tulostusmateriaalin käyttäminen heikentää tulostuslaatua ja lisää paperitukosten mahdollisuutta.

- Älä käytä liian karkeaa paperia.
- Älä käytä paperia, jossa on aukkoja tai rei'itys. Tavallista 3-reikäistä rei'itettyä paperia voi kuitenkin käyttää.
- Älä käytä moniosaisia lomakkeita.
- Älä käytä paperia, jolle on tulostettu aiemmin tai joka on syötetty valokopiokoneen läpi.
- Älä käytä vesileimapaperia, jos tulostat tasaisia kuvioita.

Paperit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta

Joissakin harvinaisissa tilanteissa paperi voi vahingoittaa tulostinta. Estä tulostimen mahdollinen vahingoittuminen välttämällä seuraavia paperityyppejä.

- Älä käytä paperia, johon on kiinnitetty niittejä.
- Älä käytä mustesuihkutulostimiin tai muihin matalalämpötilaisiin tulostimiin tarkoitettuja kalvoja. Älä käytä myöskään mustavalkotulostusta varten tarkoitettuja kalvoja. Käytä vain kalvoja, jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimia varten.
- Älä käytä mustesuihkutulostimille tarkoitettua kiiltävää tai valokuvapaperia.
- Älä käytä kohokuvioista tai päällystettyä paperia, jota ei ole suunniteltu kiinnittimen lämpötiloille.
 Valitse materiaali, joka kestää 190 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan.
- Älä käytä kirjelomaketta, jossa on vain matalia lämpötiloja kestäviä värejä tai termografiaa.
 Esipainettujen lomakkeiden ja kirjelomakepaperien musteen on kestettävä 190 °C:n lämpötila 0,1 sekunnin ajan.
- Älä käytä mitään materiaaleja, joista aiheutuu ei-toivottuja päästöjä tai jotka sulavat, siirtyvät tai haalistuvat altistuessaan 190 °C:n lämpötilalle 0,1 sekunnin ajan.

Voit tilata HP Color LaserJet -tulostustarvikkeita osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies (Yhdysvallat) tai osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html (muu maailma).

Automaattinen tulostusmateriaalityypin tunnistaminen (automaattinen tunnistustila)

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimet voivat luokitella tulostusmateriaalin automaattisesti johonkin seuraavista luokista:

- Tavallinen
- Piirtoheitinkalvo
- Kiiltävä
- Erikoispaksu kiiltävä
- Kiiltävä kalvomateriaali
- Paksu
- Kevyt.

Tulostusmateriaalin automaattinen tunnistaminen toimii vain silloin, kun lokeron asetukseksi on määritetty Kaikki tyypit: Tavallinen. Jos lokerolle määritetään jokin toinen tyyppi, kuten Kovapaperi tai Kiiltävä, lokeron tulostusmateriaalin tunnistus poistuu käytöstä.



Huomautus Automaattisen tulostusmateriaalin tunnistustoiminto toimii parhaiten, kun käytät alkuperäisiä HP-tulostusmateriaaleja, jotka on suunniteltu käytettäviksi HP Color LaserJet -tulostimilla.

Lokeron 1 tunnistus

Täysi tunnistus (oletus)

- Tulostin pysähtyy jokaisen sivun kohdalla ja tunnistaa tulostusmateriaalityypin.
- Tämä on paras tila, kun yhdessä tulostustyössä käytetään erilaisia tulostusmateriaaleja.

Laajennettu tunnistus

- Joka kerta, kun tulostin aloittaa tulostustyön, se pysäyttää ensimmäisen sivun ja tunnistaa sen tyypin.
- Tulostin olettaa, että kaikkien sivujen tulostusmateriaali on sama kuin ensimmäisen sivun.
- Tämä on toiseksi nopein tila. Tila on käytännöllinen, kun käytetään samaa tulostusmateriaalityyppiä.

Kalvo

- Tulostin ei pysähdy sivujen kohdalla tunnistaakseen niitä, mutta erottaa kalvot (Kalvo-tila) ja paperit (Normaali-tila).
- Tämä on nopein tila. Tila on käytännöllinen tulostettaessa suuria määriä Normaali-tilassa.

Lokeron 2-N tunnistus

Laajennettu tunnistus

- Tulostin pysähtyy jokaisen paperilokeron viiden ensimmäisen syötetyn sivun kohdalla ja tunnistaa tyypin sekä laskee viiden tuloksen keskiarvon.
- Tulostin olettaa, että seuraavat sivut ovat samaa tulostusmateriaalityyppiä, kunnes siitä katkaistaan virta, se siirtyy lepotilaan tai lokero avataan.

Vain kalvo (oletus)

- Tulostin ei pysähdy sivujen kohdalla tunnistaakseen niitä, mutta erottaa kalvot (Kalvo-tila) ja paperit (Normaali-tila).
- Tämä on nopein tila. Tila on käytännöllinen tulostettaessa suuria määriä Normaali-tilassa.

Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen

Voit määrittää tulostimen syöttölokeroiden asetukset materiaalin koon ja tyypin mukaan. Voit asettaa erilaisia tulostusmateriaaleja tulostimen syöttölokeroihin ja valita sitten ohjauspaneelista tulostusmateriaalin tyypin tai koon mukaan.



Huomautus Jos olet käyttänyt muita HP LaserJet -tulostinmalleja, lokeron 1 määrittäminen **Ensimmäinen**- tai **Kasetti**-tilaan voi olla jo tuttua. HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa lokeron 1 koon ja tyypin **KAIKKI**-asetus vastaa **Ensimmäinen**-tilaa. Lokeron 1 koon ja tyypin asettaminen muuhun kuin **KAIKKI**-tilaan vastaa **Kasetti**-tilaa.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, varmista, että tulostimessa oleva tulostusmateriaali on kaksipuolisen tulostuksen vaatimusten mukaista. (Katso kohta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot.)</u>

Huomautus Oheisissa ohjeissa määritetään lokeroiden asetukset tulostimen ohjauspaneelista. Voit määrittää lokeroiden asetukset myös tietokoneelta käyttämällä upotettua Web-palvelinta. Katso Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Lokeroiden määrittäminen tulostimen kehotteesta

Seuraavissa tilanteissa tulostin tuo näyttöön lokeron tyypin ja koon määrittämiseen liittyvän kehotteen.

- Kun lisäät paperia lokeroon.
- Kun määrität tulostustehtävän lokeron tai materiaalityypin tulostinohjaimen tai sovelluksen avulla, eikä lokeroa ole määritetty vastaamaan tulostustyön asetuksia.

Ohjauspaneeliin tulee viesti LATAA LOKERO XX: [TYYPPI] [KOKO], Muuta tyyppiä valitsemalla • . Oheisissa ohjeissa selostetaan lokeron määrittäminen, kun asiasta on saatu kehote.



Huomautus Kehote ei ilmesty, jos tulostat lokerosta 1 ja lokeron 1 asetuksina on **KAIKKI KOOT** ja **KAIKKI TYYPIT**.

Lokeron asetusten määrittäminen lisättäessä paperia



VARO Jos paperi on asetettu lokeroihin 3 – 6 tulostimen lepotilan aikana, tulostin ei tunnista lisättyä paperia, kun se siirtyy lepotilasta normaalitilaan. Tämän vuoksi tulostustyössä saatetaan käyttää väärää paperia. Tarkista, että tulostin on käynnissä, ennen kuin lisäät paperia näihin lokeroihin.

- Aseta lokeroon paperia. (Sulje lokero, jos käytät lokeroa 2 tai jotakin valinnaisista lokeroista.)
- 2. Tulostin näyttää lokeron määrityssanoman Muuta kokoa valitsemalla ✓.
- 3. Avaa LOKERO X KOKO= -valikko painamalla ✓-painiketta.
- Muuta kokoa 3 mm painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
- Valitse koko painamalla ✓-näppäintä.

Näyttöön tulee **ASETUS TALLENNETTU** -sanoma, mitä seuraa paperityypin määrittämistä koskeva viesti.

Valitse haluamasi paperin tyyppi painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.

- Valitse paperityyppi painamalla ✓-painiketta.
 - Näyttöön tulee ASETUS TALLENNETTU -viesti ja sitten nykyiset tyyppi- ja kokoasetukset.
- 8. Jos koko- ja tyyppi ovat oikein, kuittaa viesti painamalla ≤-näppäintä.

Lokeron määrittäminen vastaamaan tulostustyön asetuksia

- 1. Määritä käytettävästä sovelluksesta lähdelokero sekä paperin koko ja tyyppi.
- 2. Lähetä tulostustyö tulostimeen.
 - Jos lokero on määritettävä, näyttöön tulee viesti LATAA LOKERO X:.
- 3. Lisää lokeroon kooltaan asianmukaista paperia. Kun lokero suljetaan, näyttöön tulee viesti LOKERO X KOKO=.
- Mikäli korostettuna näkyvä koko ei ole oikein, valitse haluamasi koko painamalla ▼- tai ▲näppäintä.
- Valitse haluamasi koko painamalla ✓-näppäintä.
 - Näyttöön tulee **ASETUS TALLENNETTU** -sanoma, mitä seuraa paperityypin määrittämistä koskeva viesti.
- Mikäli korostettuna näkyvä paperityyppi ei ole oikein, valitse haluamasi paperityyppi painamalla ▼
 tai ▲-näppäintä.
- Valitse paperityyppi painamalla ✓-painiketta.
 - Näyttöön tulee ASETUS TALLENNETTU -viesti ja sitten nykyiset tyyppi- ja kokoasetukset.

Lokeroiden määrittäminen Paperinkäsittely-valikon avulla

Lokeroiden tyyppi- ja kokotiedot voidaan määrittää myös ilman tulostimen kehotetta. Määritä lokerot **PAPERINKÄSITTELY**-valikon avulla seuraavasti.

Paperikoon määrittäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse LOKERO <N> KOKO painamalla ▼-näppäintä. (N viittaa määritettävän lokeron numeroon.)
- Valitse LOKERO <N> KOKO painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse haluamasi koko painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- 7. Valitse haluamasi koko painamalla ✓-näppäintä.

Paperityypin määrittäminen


- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse PAPERINKÄSITTELY painamalla ✓-näppäintä.

- Valitse LOKERON <N> TYYPPI painamalla ▼-näppäintä. (N viittaa määritettävän lokeron numeroon.)
- Valitse LOKERON <N> TYYPPI painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse haluamasi paperityyppi painamalla ▼- tai ▲-näppäintä.
- Valitse haluamasi paperityyppi painamalla ✓-näppäintä.
 Näyttöön tulee ASETUS TALLENNETTU -viesti ja sitten nykyiset tyyppi- ja kokoasetukset.

Lokeron 2 ja valinnaisten lokeroiden määrittäminen mukautettua paperikokoa varten

Tulostin tunnistaa monia paperikokoja automaattisesti, mutta lokeroita voidaan määrittää myös mukautettuja paperikokoja varten. Seuraavat parametrit tulee määrittää:

- Mittayksikkö (millimetriä tai tuumaa).
- X-mitta (sivun leveys syöttösuuntaan nähden).
- Y-mitta (sivun pituus syöttösuuntaan nähden).

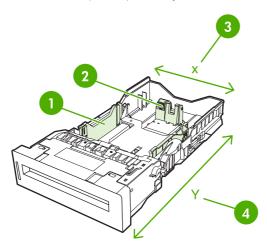

1	Materiaalin leveysohjaimet
2	Materiaalin pituusohjaimet
3	Sivun leveys (X-mitta)
4	Sivun pituus (Y-mitta)

Määritä lokero mukautettua kokoa varten seuraavan ohjeen mukaan. Kun lokeron asetukseksi määritetään mukautettu paperikoko, asetus säilyy muistissa, kunnes materiaalin pituusohjaimet nollataan.

Mukautetun koon määrittäminen lokeron 2 tai valinnaisen lokeron asetukseksi

- 1. Avaa lokero ja aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.
- 2. Aseta materiaalin pituusohjaimet oikeaan asentoon ja sulje lokero.
- Kun lokeron määrityssanoma avautuu näyttöön, paina ✓-näppäintä.

- 4. Muuta asetus KAIKKI MUKAUTETUT asetukseksi MUKAUT. painamalla ▲-painiketta.
- 5. Valitse MUKAUT. painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse haluamasi mittayksikkö (millimetrit tai tuumat) painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Valitse arvo painamalla ✓-näppäintä.

Kun haluttu mittayksikkö on valittu, määritä X-mitta seuraavaan tapaan.

- 8. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Valitse arvo painamalla ✓-näppäintä. Jos antamasi arvo ei ole sallittu, Väärä arvo tulee näyttöön kahdeksi sekunniksi. Näyttöön tulee kehote antaa uusi arvo.

Kun haluttu X-mitta on annettu, määritä Y-mitta seuraavaan tapaan.

- 10. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Valitse arvo painamalla

 -näppäintä. Jos antamasi arvo ei ole sallittu, Väärä arvo tulee näyttöön kahdeksi sekunniksi. Näyttöön tulee kehote antaa uusi arvo. Tulostin näyttää mukautetun koon mitat sisältävän sanoman.

Tulostaminen lokerosta 1 (monikäyttölokero)

Lokero 1 on monikäyttölokero, johon mahtuu enintään 100 arkkia 75 g/m²:n paperia tai 20 kirjekuorta. Lokeron käyttäminen on kätevä tapa tulostaa kirjekuorille, kalvoille, kooltaan mukautetulle paperille tai normaalia paksummille materiaaleille ilman lokeron vaihtamista.

Materiaalin lisääminen lokeroon 1



VARO Älä lisää tai poista tulostusmateriaalia tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta.

Avaa lokero 1.




- Aseta sivuohjaimet halutulle leveydelle.
- 3. Aseta paperi lokeroon tulostuspuoli alaspäin ja sivun yläosa itseäsi kohti.



Huomautus Lokeroon 1 mahtuu noin 100 arkkia normaalia 75 g/m²:n paperia.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Kaksipuolinen</u> tulostaminen.

Säädä sivuohjaimet niin, että ne koskettavat kevyesti paperinippua, mutta eivät taivuta paperia.

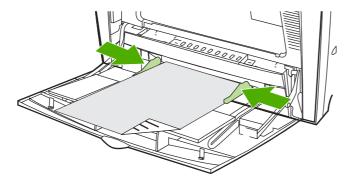



Huomautus Varmista, että paperi sopii ohjainkielekkeiden alle eikä ylitä paperimäärän ilmaisimia.

Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1

Lokerosta 1 voi tulostaa monentyyppisiä kirjekuoria. Lokeroon voi pinota enintään 20 kirjekuorta. Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta.

Aseta kirjekuoren marginaalit sovellusohjelmasta vähintään 15 mm:n levyiseksi.




VARO Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, vuorauksia, paljaita liimapintoja tai muita synteettisiä aineita, voivat vahingoittaa tulostinta pahasti. Älä yritä tulostaa kirjekuoren molemmille puolille, jotta vältät tukokset ja tulostimen vahingoittumisen. Varmista ennen kirjekuorien asettamista lokeroon, että ne ovat litteinä, ehjiä eivätkä ole tarttuneet toisiinsa. Älä käytä kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa.

Kirjekuorien asettaminen lokeroon 1




VARO Älä poista tai lisää kirjekuoria tulostuksen aikana, jotta ei synny tukosta.


1. Avaa lokero 1.

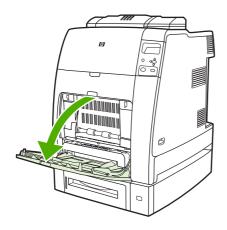

 Aseta enintään 20 kirjekuorta lokeron 1 keskelle tulostuspuoli alaspäin ja postimerkkipää tulostinta kohti. Liu'uta kirjekuoret tulostimeen niin pitkälle kuin ne menevät pakottamatta.

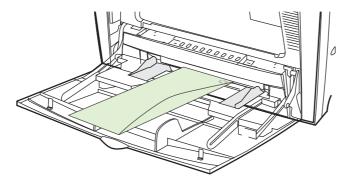

Säädä ohjaimet niin, että ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria.
 Varmista, että kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle.

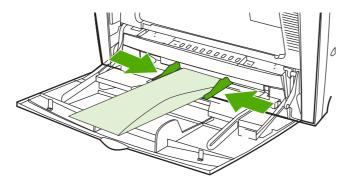

Kirjekuorien tulostaminen

- 1. Valitse tulostinohjaimesta lokero 1 tai valitse materiaalin lähde koon mukaan.
- 2. Jos sovellus ei muotoile kirjekuorta automaattisesti, määritä sovelluksesta tai tulostinohjaimesta sivu vaakasuuntaiseksi. Aseta lähettäjän ja vastaanottajan osoitteen reunukset seuraavassa kuvatulla tavalla, kun tulostat Commercial nro 10- tai DL-kirjekuorille.

Osoitteen tyyppi	Vasen reunus	Yläreunus
Lähettäjä	5 mm	5 mm
Vastaanottaja	102 mm	51 mm



Huomautus Jos kirjekuori on muunkokoinen, säädä reunusten asetukset sopiviksi.

3. Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta **Tulosta**.

Tulostaminen lokerosta 2 tai valinnaisista lokeroista

Lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin mahtuu jokaiseen enintään 500 arkkia normaalia paperia tai 50,8 mm:n pino tarroja. Lokero 2 on valinnaisten 500 arkin lokeroiden yläpuolella, ja jos se on oikein asennettu, tulostin havaitsee valinnaiset lokerot ja näyttää ne valintoina ohjauspaneelin **MÄÄRITÄ ASETUKSET** -valikossa. Lokerot mukautuvat tunnistettujen materiaalikokojen mukaan, joita ovat Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 ja Executive. Myös seuraavia tunnistamattomia kokoja voidaan käyttää:

8,5 x 13 ja Executive (JIS), taitettu japanilainen postikortti sekä mukautettu. Tulostin tunnistaa kyseisiin lokeroihin asetetun materiaalin koon automaattisesti lokeroiden paperiohjainten määritysten mukaan. (Katso kohta Tuettujen materiaalien painot ja koot.)



VARO Valinnaisten lokeroiden paperirata kulkee lokeron 2 kautta. Jos lokero 2 on vedetty osittain ulos tai irrotettu, tulostin ei voi ottaa materiaalia lokerosta 3. Tulostin pysähtyy ja näyttää ilmoituksen siitä, että lokero 2 täytyy asentaa. Myös kaikki käytössä olevan lokeron yläpuolelle asennetut lokerot täytyy sulkea, jotta paperia voidaan syöttää tulostimeen.

Tunnistettavan vakiopaperikoon lisääminen lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin




VARO Jos paperi on asetettu lokeroihin 3 – 6 tulostimen lepotilan aikana, tulostin ei tunnista lisättyä paperia, kun se siirtyy lepotilasta normaalitilaan. Tämän vuoksi tulostustyössä saatetaan käyttää väärää paperia. Tarkista, että tulostin on käynnissä, ennen kuin lisäät paperia näihin lokeroihin.

Lokero 2 ja valinnaiset lokerot tukevat seuraavia tunnistettavia vakiopaperikokoja: Letter, Legal, Executive, A4, A5 ja (JIS) B5.



VARO Älä tulosta korttipaperia, kirjekuoria, paksua tai erittäin paksua paperia tai tukemattomia materiaalikokoja 500 arkin lokeroista. Tulosta näille materiaalityypeille vain lokerosta 1. Älä täytä syöttölokeroa liian täyteen tai avaa sitä sen ollessa käytössä. Muutoin tulostimeen voi syntyä tukos.


1. Irrota lokero tulostimesta.

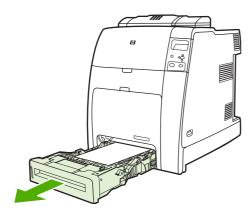




Huomautus Kun lokero on liu'utettu ulos, poista se nostamalla sitä hieman ylöspäin.

2. Säädä takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen säätövipua ja työntämällä lokeron takaosa käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

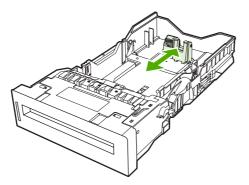

3. Työnnä materiaalin leveysohjaimet käytettävän paperin koon mukaiseen asentoon.

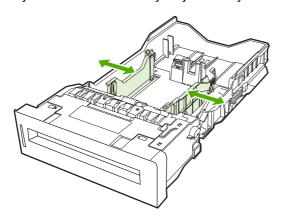

4. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.




Huomautus Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta ilman, että paperia jaetaan tai ilmataan. Paperin jakaminen tai ilmaaminen voi johtaa usean paperin syöttymiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/m² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, tulostin voi tuoda näyttöön virheilmoituksen tai materiaali voi tukkeutua.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Kaksipuolinen</u> tulostaminen.

5. Työnnä lokero tulostimeen. Tulostin näyttää lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos määritys on muu kuin haluttu, määritä lokeron tyyppi ja koko tulostimen näyttäessä vastaavan kehotteen painamalla ✓-näppäintä. (Katso lisätiedot kohdasta Lokeron asetusten määrittäminen lisättäessä paperia.)

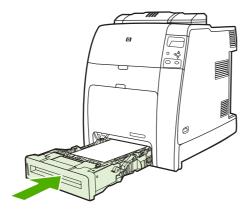

6. Jos määritys on haluttu, kuittaa viesti painamalla 5-näppäintä.

Tunnistamattoman vakiopaperikoon lisääminen lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin



VARO Jos paperi on asetettu lokeroihin 3 – 6 tulostimen lepotilan aikana, tulostin ei tunnista lisättyä paperia, kun se siirtyy lepotilasta normaalitilaan. Tämän vuoksi tulostustyössä saatetaan käyttää väärää paperia. Tarkista, että tulostin on käynnissä, ennen kuin lisäät paperia näihin lokeroihin.


Tunnistamattoman materiaalin vakiokokoja ei ole merkitty lokeroon, mutta ne löytyvät kyseisen lokeron **Koko**-valikosta.

500 arkin lokerot tukevat seuraavia tunnistamattomia vakiopaperikokoja: Executive (JIS), 8,5 x 13, taitettava japanilainen postikortti ja 16K.




VARO Älä tulosta korttipaperia, kirjekuoria, paksua tai erittäin paksua paperia tai tukemattomia materiaalikokoja 500 arkin lokeroista. Tulosta näille materiaalityypeille vain lokerosta 1. Älä täytä syöttölokeroa liian täyteen tai avaa sitä sen ollessa käytössä. Muussa tapauksessa voi syntyä paperitukoksia.


Irrota lokero tulostimesta.

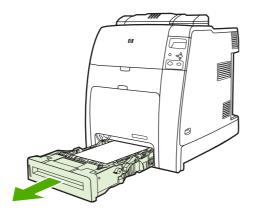

2. Säädä takaosassa olevan materiaalin pituusohjaimen paikkaa puristamalla ohjaimen säätövipua ja työntämällä lokeron takaosa käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

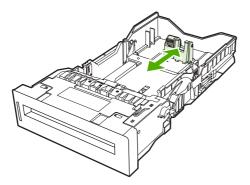

3. Työnnä materiaalin leveysohjaimet käytettävän paperin koon mukaiseen asentoon.

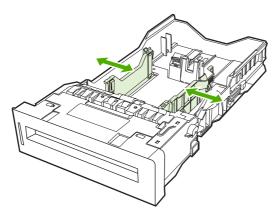

4. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.




Huomautus Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta ilman, että paperia jaetaan tai ilmataan. Paperin jakaminen tai ilmaaminen voi johtaa usean paperin syöttymiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/m² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus Jos lokeroa ei ole säädetty oikein, tulostin voi tuoda näyttöön virheilmoituksen tai materiaali voi tukkeutua.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Kaksipuolinen</u> tulostaminen.

5. Työnnä lokero tulostimeen. Tulostin näyttää lokeron materiaalin tyypin ja koon. Jos määritys on muu kuin haluttu, määritä lokeron tyyppi ja koko tulostimen näyttäessä vastaavan kehotteen painamalla ✓-näppäintä. (Katso lisätiedot kohdasta Lokeron asetusten määrittäminen lisättäessä paperia.)

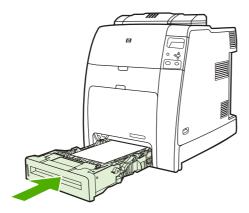


6. Jos määritys on haluttu, kuittaa viesti painamalla ⇒-näppäintä.


Mukautetun paperikoon lisääminen lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin

Jos haluat käyttää mukautettua paperikokoa, ohjauspaneelin kokoasetukseksi täytyy määrittää **MUKAUT.**. Lisäksi täytyy määrittää mittayksikkö sekä X- ja Y-mitat. Katso lisätiedot kohdasta <u>Lokeron määrittäminen vastaamaan tulostustyön asetuksia</u>.

1. Irrota lokero tulostimesta.

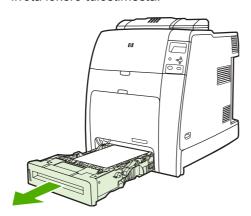

 Työnnä materiaalin leveysohjaimet täysin avoimeen asentoon ja siirrä takaosassa oleva materiaalin pituusohjain käytettävän materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan.

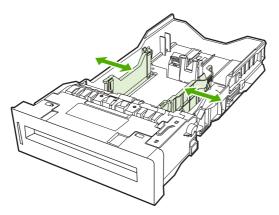


3. Aseta materiaali lokeroon tulostuspuoli ylöspäin.



Huomautus Parhaan tuloksen saat, kun lataat lokeron täyteen avaamattomasta pakkauksesta ilman, että paperia jaetaan tai ilmataan. Paperin jakaminen tai ilmaaminen voi johtaa usean paperin syöttymiseen kerralla, mikä puolestaan voi aiheuttaa paperitukoksen. Paperilokeron kapasiteetti voi vaihdella. Jos esimerkiksi käytät 75 g/m² paperia, lokeroon mahtuu koko 500 arkin pakkaus. Jos käytetty materiaali on painavampaa kuin 75 g/m², koko pakkaus ei mahdu lokeroon ja sinun pitää vastaavasti vähentää arkkien määrää. Älä täytä lokeroa liian täyteen, muuten tulostin ei välttämättä saa otettua paperia lokerosta.

Huomautus Jos tulostat kaksipuolisesti, katso lisäysohjeet kohdasta <u>Kaksipuolinen</u> tulostaminen.

- Työnnä materiaalin leveysohjaimia sisäänpäin ja varmista, että ne koskettavat paperia kevyesti.
 Työnnä lokero tulostimeen.
- 5. Työnnä lokero tulostimeen. Tulostin näyttää lokeron tyyppi- ja kokomääritykset. Määritä haluamasi mukautetut mitat, tai jos tyyppi ei ole oikea, ✓-painiketta ja toimi kehotteiden mukaan. Katso haluttujen mittojen antamista tai koon valinnan muuttamista arvosta KAIKKI MUKAUTETUT arvoon MUKAUT. koskevat tiedot kohdasta Lokeron määrittäminen vastaamaan tulostustyön asetuksia.

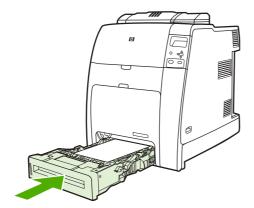

6. Jos määritys on haluttu, kuittaa viesti painamalla ыnäppäintä.

Tulostus erikoismateriaalille

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille.



Huomautus Erikoismateriaali, kuten kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, mukautettu paperikoko tai materiaali, joka on paksumpaa kuin 120 g/m², asetetaan lokeroon 1.

Tulosta erikoismateriaalille seuraavan ohjeen mukaan.

- Lisää tulostusmateriaali syöttölokeroon.
- Kun tulostin näyttää paperityyppiä koskevan kehotteen, valitse lokeroon lisättyä materiaalia vastaava tyyppi. Jos esimerkiksi lisäät HP Color Laser Glossy Photo -paperia, valitse KIILTÄVÄ.
- 3. Aseta ohjelmiston tai tulostinohjaimen materiaalin tyyppi siten, että se vastaa lokeroon lisätyn paperin tyyppiä.



Huomautus Paras tulostuslaatu saavutetaan aina varmistamalla, että tulostimen ohjauspaneelista, ohjelmistosta tai tulostimen ohjaimesta valittu materiaalin tyyppi vastaa lokeroon lisättyä materiaalityyppiä.

Kalvot

Kun tulostat piirtoheitinkalvoille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Tartu kalvoihin reunoista. Sormistasi kalvolle jäävä rasva voi heikentää tulostuslaatua.
- Käytä vain tähän tulostimeen suositeltuja piirtoheitinkalvoja. Hewlett-Packard suosittelee HP Color Laser -kalvojen käyttämistä. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
- Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi KALVO tai tulosta käyttämällä lokeroa, jonka tulostusmateriaaliksi on määritetty piirtoheitinkalvot.

Lisätietoja tulostimen ohjainten käyttämisestä on oppaan tulostimen ohjaimia käsittelevässä osassa.



VARO Ne kalvot, joita ei ole suunniteltu LaserJet-tulostimiin, sulavat tulostimen sisään tai kiertyvät kiinnitysyksikön ympärille ja vahingoittavat tulostinta.

Kiiltävä paperi

- Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta materiaalityypiksi KIILTÄVÄ, PAINAVA KIILT. tai KESKITASO90-104, tai tulosta lokerosta, jonka määritykset vastaavat kiiltävää paperia.
- Aseta ohjauspaneelin avulla käytettävän syöttölokeron materiaalityypiksi KIILTÄVÄ.
- Koska tämä vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin, on tärkeää, että muistat palauttaa tulostimeen alkuperäiset asetukset, kun työsi on tulostettu. Katso lisätiedot kohdasta <u>Syöttölokeroiden</u> asetusten määrittäminen.



Huomautus Hewlett-Packard suosittelee HP Color Laser -tulostimiin suunniteltujen HP Color Laser Glossy Photo -paperien ja pehmeiden kiiltävien paperien käyttämistä. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun. Jos käytät muunlaista kiiltävää paperia, tulostuslaatu voi olla heikko.

Värillinen paperi

- Värillisen paperin tulisi olla laadultaan yhtä hyvää kuin valkoinen kserografinen paperi.
- Värillisissä materiaaleissa käytettyjen pigmenttien täytyy kestää muuttumattomina tulostimen 190 °
 C:n kiinnityslämpötila 0,1 sekunnin ajan.
- Tulostin luo värit tulostamalla pistekuvioita päällekkäin ja erilaisin välimatkoin. Paperin väri vaikuttaa tulostettujen värien sävyyn.

Kirjekuoret



Huomautus Kirjekuoria voi tulostaa vain lokerosta 1. Aseta lokeron materiaalin kooksi haluamasi kirjekuoren koko. Katso Kirjekuorien tulostaminen lokerosta 1.

Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tulostaa kirjekuorille oikein ja estää tukokset.

- Aseta lokeroon 1 enintään 20 kirjekuorta.
- Kirjekuorien paino saa olla enintään 90 g/m².
- Kirjekuorien on oltava litteinä lokerossa.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on ikkuna tai hakasia.
- Kirjekuorissa ei saa olla ryppyjä, koloja tai muita vikoja.
- Jos kirjekuorissa on itsetarttuva liimaliuska, liiman on kestettävä tulostimen kiinnitysyksikössä syntyvä kuumuus ja paine.
- Kirjekuoret on asetettava tulostuspuoli alaspäin niin, että postimerkin puoleinen pää menee tulostimeen ensin.

Tarrat



Huomautus Kun tulostat tarroja, valitse tulostimen ohjauspaneelista lokeron tulostusmateriaalityypiksi **TARRAT**. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u>. Kun tulostat tarroille, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Varmista, että tarrojen liima-aine kestää 190 °C:n lämpötilan 0,1 sekunnin ajan.
- Varmista, ettei tarrojen välissä ole liima-ainetta paljaana. Paljaat liima-alueet voivat aiheuttaa tarrojen irtoamisen tulostuksen aikana, mikä voi johtaa tulokseen. Paljas liima voi myös vahingoittaa tulostimen osia.
- Älä syötä tarra-arkkia uudelleen tulostimeen.
- Varmista, että tarrat ovat litteinä.
- Älä käytä tarroja, jotka ovat rypistyneet tai muuten vahingoittuneet tai joiden alla on ilmakuplia.

Paksu paperi

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa voidaan käyttää seuraavia paksuja paperityyppejä.

FIWW Tulostus erikoismateriaalille 113

Paperityyppi	Paperin paino
Paksu ja erikoispaksu kartonki	105 -163 g/m²
	28 - 43 naulaa
Korttipaperi	164 -220 g/m ²
	43 - 58 naulaa
Keskipaksu	90 -105 g/m²
	24 - 28 naulaa
HP Tough -paperi	5 mil (1 mil = 0,0254 mm)

Tulostettaessa paksuille paperityypeille toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Käytä lokeroa 1, jos paperin paino on enemmän kuin 120 g/m².
- Tulostaessasi paksulle paperille saat parhaan tuloksen asettamalla tulostimen ohjauspaneelista lokeron tulostusmateriaalityypiksi PAINAVA.
- Valitse joko sovelluksesta tai tulostinohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi Paksu tai tulosta käyttämällä lokeroa, jota varten on määritetty paksu paperi.
- Koska tämä vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin, on tärkeää, että muistat palauttaa tulostimeen alkuperäiset asetukset, kun työsi on tulostettu. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u>.



VARO Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin tälle tulostimelle on suositeltu. Muutoin paperin syötössä voi ilmetä häiriöitä, voi syntyä paperitukoksia ja mekaaninen kuluminen lisääntyy.

HP LaserJet Tough -paperi

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, kun tulostat HP LaserJet Tough -paperille:

- Käsittele HP LaserJet Tough -paperia vain sen reunoista. Sormista HP LaserJet Tough -paperille jäävä rasva voi heikentää tulostuslaatua.
- Käytä tässä tulostimessa vain HP LaserJet Tough -paperia. HP:n tuotteet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä, ja siten ne varmistavat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
- Valitse joko sovelluksesta tai ohjaimesta tulostusmateriaalityypiksi TOUGH PAPER tai tulosta lokerosta, jonka asetukseksi on määritetty HP LaserJet Tough -paperi.

Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet

Tulostettaessa esipainetuille lomakkeille tai kirjelomakkeille paras tulos saadaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Lomakkeissa ja kirjelomakkeissa käytetyn musteen täytyy olla kuumuutta kestävää, eikä se saa sulaa, höyrystyä tai päästää ei-toivottuja kaasuja joutuessaan alttiiksi tulostimen noin 190 °C:n kiinnityslämmölle 0,1 sekunnin ajaksi.
- Musteiden on oltava syttymättömiä, eivätkä ne saa vaikuttaa haitallisesti tulostimen teloihin.

- Esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet on säilytettävä kosteudenpitävässä paketissa, jotta niihin ei tule muutoksia.
- Varmista ennen esipainettujen lomakkeiden tai kirjelomakkeiden asettamista tulostimeen, että paperilla oleva muste on kuivaa. Kostea muste voi irrota esipainetusta paperista kiinnitysprosessin aikana.
- Kun lataat esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1, aseta ne lokeroon tulostuspuoli alaspäin ja sivun yläreuna itseäsi kohti.
- Kun lataat esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 2 tai valinnaiseen lokeroon, aseta ne lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja sivun alareuna itseäsi kohti.
- Kun tulostat kaksipuolista työtä, aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon tulostuspuoli alaspäin ja sivun yläreuna itseäsi kohti.

Uusiopaperi

Tulostin tukee uusiopaperin käyttöä. Kierrätyspaperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin. Hewlett-Packardin suosituksen mukaan kierrätyspaperin tulisi sisältää enintään 5 % puuhioketta.

FIWW Tulostus erikoismateriaalille 115

Ominaisuuksien käyttäminen tulostinohjaimesta

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit käyttää monia laitteen ominaisuuksia tulostinohjaimesta. Tulostinohjaimen toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat tulostinohjaimen ohjeessa. Tässä osassa esitellään seuraavat ominaisuudet:

- Pikasarjojen luominen ja käyttäminen
- Vesileimojen luominen ja käyttäminen
- Asiakirjojen koon muuttaminen
- Mukautetun paperikoon määrittäminen tulostinohjaimesta
- Eri paperin/kansien käyttäminen
- Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen
- <u>Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille</u>
- <u>Tulostaminen paperin molemmille puolille</u>
- Nidonta-asetusten määrittäminen
- Väriasetusten määrittäminen
- HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan käyttäminen
- Palvelut-välilehden käyttäminen



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä ohjauspaneelin asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä tulostinohjaimen asetukset.

Pikasarjojen luominen ja käyttäminen

Tallenna voimassa olevat ohjainasetukset pikasarjojen avulla myöhempää käyttöä varten. Voit tallentaa pikasarjana esimerkiksi sivun suunta-, tulostus molemmille puolille- ja paperilähdeasetukset. Pikasarjat ovat käytettävissä useimmissa tulostinohjaimen välilehdissä. Voit tallentaa enintään 25 tulostustehtävien pikasarjaa.



Huomautus Tulostinohjain voi ilmoittaa, että 25 pikasarjaa on määritetty, vaikka näkyvissä on alle 25. Mukana voi olla joitakin esimääritettyjä tulostustehtävien pikasarjoja, jotka eivät koske laitettasi. Ne lasketaan kokonaismäärään.

Luo pikasarja seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse tulostusasetukset, joita haluat käyttää.
- 3. Kirjoita **Tulostustehtävien pikasarjat** -ruutuun nimi valittuja asetuksia varten, esimerkiksi Neljännesvuosiraportti tai Projektin tilanne.
- 4. Valitse Tallenna.

Käytä pikasarjoja seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen).
- 2. Valitse haluamasi pikasarja Tulostustehtävien pikasarjat -kohdan avattavasta luettelosta.
- Valitse OK. Laitteen tulostusasetukset on nyt asetettu pikasarjaan tallennettujen asetusten mukaisiksi.



Huomautus Palauta tulostinohjaimen oletusasetukset valitsemalla **Tulostustehtävien pikasarjat** -kohdan avattavasta luettelosta **Oletustulostusasetukset**.

Vesileimojen luominen ja käyttäminen

Vesileima on huomautus, kuten "Luottamuksellinen", joka tulostetaan kunkin asiakirjan sivun taustalle.

Käytä aiemmin luotua vesileimaa seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Napsauta Tehosteet-välilehdessä olevaa Vesileimat-luetteloa.
- Napsauta haluamaasi vesileimaa.
- 4. Jos haluat vesileiman näkyvän vain asiakirjan ensimmäisellä sivulla, valitse Vain ensimmäisellä sivulla.
- 5. Valitse **OK**. Laite on nyt asetettu tulostamaan valitsemasi vesileima.

Poista vesileima napsauttamalla Vesileimat-luettelossa (ei mitään).

Asiakirjojen koon muuttaminen

Koonmuuttamisasetuksilla voit skaalata asiakirjan tiettyyn prosenttiin sen normaalista koosta. Voit myös tulostaa asiakirjan erikokoiselle paperille skaalattuna tai ilman skaalausta.

Pienennä tai suurenna asiakirjaa seuraavasti:

- Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Kirjoita **Tehosteet**-välilehdessä prosenttiosuus, jonka verran haluat pienentää tai suurentaa asiakirjaa.

Voit myös säätää pienennys- tai suurennusprosenttiosuutta vierityspalkin avulla.

3. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty skaalaamaan asiakirjaa valitulla pienennys- tai suurennusprosenttiosuudella.

Asiakirjan tulostaminen eri kokoiselle paperille

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Napsauta **Tehosteet**-välilehdessä **Tulosta asiakirja kokoon**.
- Valitse tulostettavan paperin koko.

- 4. Kun haluat tulostaa asiakirjan valittuun paperikokoon ilman sovittamista, varmista, että Sovita skaalaamalla -vaihtoehto ei ole valittuna.
- 5. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty tulostamaan asiakirja haluamallasi tavalla.

Mukautetun paperikoon määrittäminen tulostinohjaimesta

Mukautetun paperikoon määrittäminen

- Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-välilehdestä Mukautettu.
- 3. Kirjoita Mukautettu paperikoko -ikkunassa nimi mukautetulle paperikoolle.
- 4. Kirjoita paperikoon pituus ja leveys. Jos kirjoitettu koko on liian pieni tai suuri, ohjain säätää koon automaattisesti sallittuun pienimpään tai suurimpaan kokoon.
- 5. Muuta mittayksikkö tarvittaessa millimetreiksi tai tuumiksi napsauttamalla painiketta.
- Valitse Tallenna.
- 7. Napsauta **Sulje**. Laite on nyt määritetty tulostamaan asiakirja valitulle mukautetun kokoiselle paperille. Tallentamasi nimi näkyy paperikokoluettelossa myöhempää käyttöä varten.

Eri paperin/kansien käyttäminen

Näiden ohjeiden avulla voit tulostaa ensimmäisen sivun, joka poikkeaa muista tulostustyön sivuista.

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen).
- Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-välilehdessä asianmukainen paperi tulostustyön ensimmäistä sivua varten.
- 3. Valitse Käytä eri paperia/kansia.
- 4. Napsauta luetteloruudussa sivuja tai kansia, jotka haluat tulostaa erilaiselle paperille.
- Kun haluat tulostaa etu- ja takakannet, sinun on valittava myös Lisää tyhjä tai esipainettu kansilehti.
- 6. Valitse asianmukainen paperityyppi tai -lähde tulostustyön muita sivuja varten. Laite on nyt määritetty tulostamaan asiakirja valitulle paperille.



Huomautus Paperikoon on oltava sama kaikille tulostustyön sivuille.

Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen

Tyhjän ensimmäisen sivun tulostaminen


- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse Paperi- tai Paperi/laatu-välilehdessä Käytä eri paperia/kansia.

- Valitse luettelosta Etukansi.
- 4. Valitse Lisää tyhjä tai esipainettu kansi.

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tämä toiminto on käytettävissä joissakin ohjaimissa. Sen avulla voidaan tulostaa vedoksia edullisesti.

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi ohjaimesta vaihtoehto Asettelu tai Sivua arkilla. (Joskus tämä vaihtoehto voi löytyä nimityksellä 2/sivu-, 4/sivu- tai n/sivu-tulostaminen.)

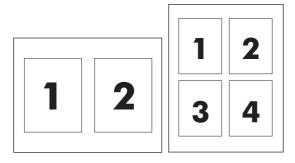

Tulosta monta sivua yhdelle arkille seuraavasti:

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 2. Valitse Viimeistely-välilehti.
- 3. Valitse **Asiakirjan asetukset** -kohdassa sivujen määrä, jonka haluat tulostaa kullekin arkille (1, 2, 4, 6, 9 tai 16).
- **4.** Jos sivumäärä on enemmän kuin 1, valitse asianmukaiset **Tulosta sivukehykset** ja **Sivujärjestys**-asetukset.
 - Jos haluat tulostaa kehyksen jokaisen arkilla olevan sivun ympärille, valitse Tulosta sivun reunukset.
 - Valitsemalla Sivujärjestys voit valita sivujen järjestyksen ja sijoittelun arkilla.
- 5. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty tulostamaan arkille valittu määrä sivuja.

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Kun kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti. Jos kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta ei ole asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti syöttämällä paperin laitteeseen toisen kerran.



Huomautus Tulostinohjaimen **Tulosta molemmille puolille (käsin)** -asetus on käytettävissä ainoastaan, kun laitteeseen ei ole asennettu kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta tai kun kaksipuolisen tulostuksen lisälaite ei tue käytettyä tulostusmateriaalin kokoa.

Tulostaminen molemmille puolille käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta

- 1. Aseta tulostimen lokeroon tulostustyön mukainen määrä paperia. Jos käytät tulostuksessa erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin seuraavista tavoista:
 - Jos käytät paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli ylöspäin niin, että paperin alareuna on kohti tulostinta.
 - Lataa kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, että etupuoli on alaspäin ja yläreuna on kohti lokeron takaosaa.



VARO Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m² (28 lb bond). Se voi aiheuttaa paperitukoksen.

- 2. Avaa tulostinohjain (katso kohta Tulostinohjainten avaaminen).
- 3. Valitse Windowsissa Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmille puolille.
- 4. Valitse **OK**. Tulostin on nyt valmis tulostamaan paperin molemmille puolille.

Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti

- Aseta tulostimen lokeroon tulostustyön mukainen määrä paperia. Jos käytät tulostuksessa erikoispaperia (esimerkiksi kirjelomakkeita), lataa erikoispaperit jollakin seuraavista tavoista:
 - Jos käytät paperilokeroa 1, lataa kirjelomakepaperi etupuoli ylöspäin niin, että paperin alareuna on kohti tulostinta.
 - Lisää kaikissa muissa lokeroissa kirjelomakepaperi niin, että etupuoli on alaspäin ja yläreuna on kohti lokeron takaosaa.




VARO Älä käytä paperia, joka on paksumpaa kuin 105 g/m² (28 lb bond). Tämä voi aiheuttaa paperitukoksen.

- 2. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Valitse Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmille puolille (käsin).
- Valitse OK.
- Lähetä tulostustyö laitteeseen.
- 6. Mene laitteen luo. Poista mahdolliset tyhjät paperit lokerosta 1. Aseta tulostettu pino lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna edellä. Toinen puoli on tulostettava lokerosta 1. Seuraa näyttöön tulevan ponnahdusikkunan ohjeita, ennen kuin asetat tulostepinon takaisin lokeroon 1 toisen puolen tulostamista varten.
- 7. Ohjauspaneelin näyttöön voi tulla kehotus jatkaa painamalla painiketta.

Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot

Alla kuvataan neljä eri kaksipuolista tulostussuuntaa. Voit valita vaihtoehdon 1 tai 4 valitsemalla tulostinohjaimesta **Käännä sivut ylös**.

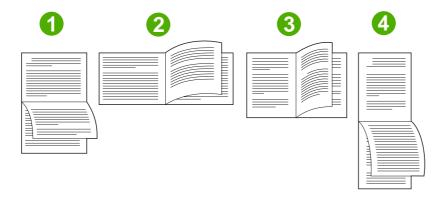

1. Vaaka	Tätä asettelua käytetään usein kirjanpidossa, tietojen käsittelyssä ja laskentataulukoissa. Joka toinen sivu on ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.
2. Lyhyt reuna, vaaka	Jokainen sivu on oikein päin. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin vasen sivu ylhäältä alas, sitten oikea sivu ylhäältä alas.
3. Pitkä reuna, pysty	Tämä on laitteen oletusasetus ja useimmiten käytetty asettelutapa, jossa jokainen tulostuskuva on oikea puoli ylöspäin. Vastakkaisista sivuista luetaan ensin ensimmäinen sivu ylhäältä alas, sitten toinen sivu ylhäältä alas.
4. Pysty	Tätä asettelua käytetään usein lehtiöissä. Joka toinen sivu on ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan suoraan ylhäältä alas.

Nidonta-asetusten määrittäminen

Voit valita tulostinohjaimesta, nidotaanko työ.

Määritä nidonta-asetukset seuraavasti:

1. Avaa tulostinohjaimen ominaisuudet ja valitse **Määritä**-välilehti. (**Määritä**-välilehti ei ole käytettävissä sovelluksista.)



Huomautus Tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamismenettely määräytyy käyttöjärjestelmän mukaisesti. Katso tietoja tulostinohjaimen ominaisuuksien avaamisesta käyttöjärjestelmässäsi kohdasta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>. Etsi sarake, jonka otsikko on "Kokoonpanoasetusten muuttaminen".

- 2. Valitse lisätulostuslaitteiden määrittäminen -alueelta nitoja/pinolokero ja valitse sitten **OK**.
- 3. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- 4. Napsauta **Tuloste**-välilehteä.
- 5. Valitse **Nidonta**-ruudussa nidontavaihtoehto, jota haluat käyttää tulostustyössä.
- 6. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty käyttämään valittua nidontavaihtoehtoa.

Väriasetusten määrittäminen

Väri-välilehdessä olevilla asetuksilla säädetään värien tulkintaa ja tulostusta sovelluksista. Valittavissa ovat **Automaattiset** tai **Manuaaliset** väriasetukset. Katso lisätietoja kohdasta <u>Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa</u>.

- Automaattinen-asetus optimoi asiakirjan kussakin elementissä (kuten tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa) käytetyt värit ja puolisävyt. Automaattinen-asetuksella voidaan käyttää värien lisäasetuksia niissä sovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä, jotka tukevat värinhallintajärjestelmiä. Tätä asetusta suositellaan kaikkien väriasiakirjojen tulostukseen.
- Valitsemalla Manuaalinen voit säätää väri- ja harmaasävytiloja manuaalisesti tekstiä, värejä ja valokuvia varten. Jos käytät PCL-ohjainta, voit säätää RGB-tietoja. Jos käytät PS-ohjainta, voit säätää RGB- tai CMYK-tietoja.

Väriasetusten määrittäminen

- 1. Avaa tulostinohjain (katso kohta <u>Tulostinohjainten avaaminen</u>).
- Valitse Väri-välilehti.
- Valitse haluamasi vaihtoehto Väriasetukset-alueella.
- Jos valitsit Manuaalinen-asetuksen, voit avata Väriasetukset-valintaikkunan valitsemalla Asetukset. Säädä tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset erikseen. Lisäksi voit säätää yleisiä tulostusasetuksia. Valitse OK.
- Valitse Väriteemat-alueella haluamasi RGB-väri-asetus.
- 6. Valitse **OK**. Laite on nyt määritetty käyttämään valittua nidontavaihtoehtoa.

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan käyttäminen

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetuksilla saat parempia valokuva- ja kuvatulosteita.



Huomautus HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset ovat käytettävissä Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmissä.

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunassa on seuraavat asetukset:

- Kontrastin parantaminen: Voit parantaa haalistuneiden valokuvien värit ja kontrastin automaattisesti. Valitsemalla Automaattinen voit määrittää tulostinohjelmiston vaalentamaan valokuvaa älykkäästi siten, että ainoastaan säätämistä tarvitsevat kohdat vaalenevat.
- Digitaalinen salama: Voit korostaa tummien kohtien yksityiskohtia säätämällä niiden valotusta.
 Valitsemalla Automaattinen voit määrittää tulostinohjelmiston tasapainottamaan kirkkauden ja tummuuden automaattisesti.
- SmartFocus: Voit parantaa heikkotarkkuuksisten, esimerkiksi Internetistä ladattujen kuvien laatua
 ja tarkkuutta. Valitsemalla Käytössä voit määrittää tulostinohjelmiston tarkentamaan kuvan
 yksityiskohtia automaattisesti.

- **Terävyys** Voit säätää kuvan terävyyttä tarpeen mukaan. Valitsemalla **Automaattinen** voit määrittää tulostinohjelmiston säätämään kuvan terävöitystason automaattisesti.
- **Tasoittaminen**: Voit pehmentää kuvaa. Valitsemalla **Automaattinen** voit määrittää tulostinohjelmiston säätämään kuvan tasoitustason automaattisesti.

HP:n digitaalisen kuvankäsittelyn asetukset -valintaikkunan avaaminen

- Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna.
- 2. Valitse Paperi/laatu-välilehti ja sen jälkeen HP:n digitaalinen kuvankäsittely -painike.



Huomautus Jos olet asentanut HP Image Zone -ohjelmiston, voit muokata ja parannella sillä digitaalivalokuvia.

Palvelut-välilehden käyttäminen



Huomautus Palvelut-välilehti on käytettävissä Windows XP:ssä.

Jos laite on kytketty verkkoon, voit hankkia tuotteen ja tarvikkeiden tilatietoja **Palvelut**-välilehdessä. Napsauttamalla **Laitteen ja tarvikkeiden tila -kuvaketta** voit avata **Laitteen tila** -sivun HP:n upotetusta Web-palvelimesta. Tästä sivusta näkyy tuotteen nykyinen tila, kaikkien tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöaika prosentteina sekä tarvikkeiden tilaustiedot.

Macintosh-kirjoitinohjaimen toimintojen käyttäminen

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit käyttää monia kirjoittimen ominaisuuksia kirjoitinohjaimesta. Kirjoitinohjaimen toimintojen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat kirjoitinohjaimen ohjeessa. Tässä osassa esitellään seuraavat ominaisuudet:

- Esiasetusten luominen ja käyttäminen Mac OS X:ssä
- Kansilehden tulostaminen
- Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille
- Tulostaminen paperin molemmille puolille
- Väriasetusten määrittäminen



Huomautus Kirjoitinohjaimen ja ohjelman asetukset ohittavat tavallisesti ohjauspaneelin asetukset. Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä kirjoitinohjaimen asetukset.

Esiasetusten luominen ja käyttäminen Mac OS X:ssä

Esiasetusten avulla voit käyttää nykyisiä asetuksia uudelleen. Esiasetukseen voit tallentaa esimerkiksi sivun suunta-, tulostus molemmille puolille- ja paperilajiasetukset.

Esiasetuksen luominen

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Valitse haluamasi tulostusasetukset.
- 3. Valitse **Esiasetukset**-ruudussa **Tallenna nimellä...** ja kirjoita esiasetukselle nimi (esimerkiksi Vuosineljännesraportti tai Oman projektin tila.
- 4. Valitse OK.

Esiasetusten käyttäminen

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Valitse käytettävä esiasetus Esiasetukset-valikosta.



Huomautus Voit palauttaa kirjoitinohjaimen oletusasetukset valitsemalla **Esiasetukset**-valikosta **Standardi**.

Kansilehden tulostaminen

Halutessasi voit tulostaa dokumenttiin erillisen kansilehden, jossa on viesti (esimerkiksi Luottamuksellinen).

Kansilehden tulostaminen


- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Valitse Kansilehti- tai Paperi/laatu-ponnahdusvalikosta, tulostetaanko kansilehti Ennen dokumenttia vai Dokumentin jälkeen.
- Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X, valitse Kansilehden tyyppi -ponnahdusvalikosta teksti, jonka haluat tulostaa kansilehteen.



Huomautus Voit tulostaa tyhjän kansilehden valitsemalla **Kansilehden tyyppi** - ponnahdusvalikosta **Standardi**.

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille

Voit tulostaa yhdelle paperiarkille useita sivuja. Tällä toiminnolla voidaan tulostaa vedossivuja edullisesti.

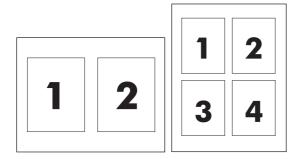

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- 2. Valitse Asemointi-ponnahdusvalikko.
- 3. Valitse Sivuja arkille -kohdassa kullekin arkille tulostettavien sivujen määrä (1, 2, 4, 6, 9 tai 16).
- 4. Jos sivujen määrä on yli 1, valitse **Asemointisuunta**-kohdassa, miten sivut asemoidaan arkille.
- 5. Valitse **Reunus**-kohdassa, millainen reunus sivujen ympärille tulostetaan.

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Kun kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti. Jos kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta ei ole asennettu, voit tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti syöttämällä paperin kirjoittimeen toisen kerran.

Tulostaminen molemmille puolille käyttämällä kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta

- 1. Aseta lokeroon tulostustyöhön tarvittava määrä paperia. Jos käytät erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, voit lisätä sen kirjoittimeen seuraavilla tavoilla:
 - Lisää kirjelomakkeet lokeroon 1 etupuoli ylöspäin ja alareuna edellä.
 - Lisää kirjelomakepaperi kaikkiin muihin lokeroihin etupuoli alaspäin ja yläreuna kohti lokeron takaosaa.



VARO Älä käytä paperia, joka painaa yli 105 g/m² (28-lb bond). Kirjoittimeen voi tulla tukos.

- 2. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- 3. Avaa **Asemointi**-ponnahdusvalikko.
- Valitse Kaksipuolinen tulostus -kohdassa joko Pitkän reunan sidonta tai Lyhyen reunan sidonta.
- Valitse Tulosta.

Tulostaminen molemmille puolille manuaalisesti

- Aseta lokeroon tulostustyöhön tarvittava määrä paperia. Jos käytät erikoispaperia, kuten kirjelomakkeita, voit lisätä sen kirjoittimeen seuraavilla tavoilla:
 - Lisää kirjelomakkeet lokeroon 1 etupuoli ylöspäin ja alareuna edellä.
 - Lisää kirjelomakepaperi kaikkiin muihin lokeroihin etupuoli alaspäin ja yläreuna kohti lokeron takaosaa.



VARO Älä käytä paperia, joka painaa yli 105 g/m² (28-lb bond). Kirjoittimeen voi tulla tukos.

- 2. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- 3. Valitse Viimeistely-ponnahdusvalikosta Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti.



Huomautus Jos **Kaksipuolinen tulostus manuaalisesti** ei ole valittavissa, valitse **Tulosta toiselle puolelle manuaalisesti**.

- Valitse Tulosta.
- Mene kirjoittimen luo. Poista mahdolliset tyhjät paperit lokerosta 1. Aseta tulostettu pino lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna edellä. Toinen puoli on tulostettava lokerosta 1. Seuraa näyttöön tulevan ponnahdusikkunan ohjeita, ennen kuin asetat tulostepinon takaisin lokeroon 1 toisen puolen tulostamista varten.
- 6. Jos ohjauspaneelin näyttöön tulee kehote, jatka painamalla jotakin ohjauspaneelin painiketta.

Väriasetusten määrittäminen

Väriasetukset-ponnahdusvalikossa voit määrittää, miten värit tulkitaan ja tulostetaan ohjelmista.



Huomautus Lisätietoja väriasetusten käyttämisestä on kohdassa <u>Kirjoittimen väriasetusten</u> hallinta Macintosh-tietokoneessa.

Väriasetusten määrittäminen

- 1. Avaa kirjoitinohjain (katso kohta Kirjoitinohjainten avaaminen).
- Avaa Väriasetukset-ponnahdusvalikko.

- 3. Jos käyttöjärjestelmä on Mac OS X, valitse Näytä lisäasetukset.
- 4. Säädä tekstin, kuvien ja valokuvien asetukset manuaalisesti.

Kaksipuolinen tulostaminen

Tietyissä tulostinmalleissa on kaksipuolisen tulostuksen (sivun kummallekin puolelle tulostamisen) mahdollisuus. Lisätietoja siitä, mitkä mallit tukevat automaattista kaksipuolista tulostusta, on kohdassa Perustietoa tulostimesta. Kaikki tulostinmallit tukevat manuaalista kaksipuolista tulostusta.




Huomautus Kaksipuolisen tulostuksen asetukset pitää määrittää sovelluksessa tai tulostinohjaimessa, jotta tulostus sivun kummallekin puolelle onnistuu. Jos tämä vaihtoehto ei näy ohjelmistossa tai tulostinohjaimessa, ota kaksipuolinen tulostaminen käyttöön seuraavin toimenpitein.

Kaksipuolisen tulostamisen käyttäminen:

- Varmista, että tulostinohjain on määritetty näyttämään kaksipuoliseen tulostamiseen liittyvät vaihtoehdot: automaattinen ja/tai manuaalinen. Lisätietoja on tulostinohjaimen online-ohjeessa. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.
- Kun kaksipuolisen tulostusvaihtoehto näkyy, valitse haluamasi kaksipuoliseen tulostamiseen liittyvät asetukset tulostinohjainsovelluksesta. Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia ovat esimerkiksi sivun ja sidonnan suunta. Lisätietoja kaksipuolisten tulostustöiden nidonnasta on kohdassa <u>Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset</u>.
- Automaattista kaksipuolista tulostamista ei tueta tietyille materiaalityypeille, kuten
 piirtoheitinkalvoille, kirjekuorille, tarroille, paksulle ja erikoispaksulle materiaalille, korttipaperille ja
 HP Tough -paperille. (Paperin enimmäispaino automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa on
 120 g/m².)
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus tukee seuraavia paperikokoja: Letter, A4, 8,5 x 13, Legal, Executive ja JIS B5.
- Manuaalinen kaksipuolinen tulostus tukee kaikkia materiaalikokoja ja useampia tyyppejä.
 (Piirtoheitinkalvoja, kirjekuoria ja tarroja ei tueta.)
- Jos sekä automaattinen että manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen on käytössä, tulostin tulostaa automaattisesti molemmille puolille, mikäli kaksipuolinen syöttölaite tukee käytettävän materiaalin kokoa ja tyyppiä. Muussa tapauksessa käytössä on manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen.
- Paras tulos saavutetaan välttämällä kaksipuolista tulostusta karkearakenteisille, painaville materiaaleille.
- Lataa esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1 asettamalla ne lokeroon tulostuspuoli ylöspäin ja sivun alareuna itseäsi kohti.
- Kun tulostat kaksipuolista työtä, aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon tulostuspuoli alaspäin ja sivun yläreuna itseäsi kohti.



Huomautus Paperin lisääminen kaksipuolista tulostusta varten tapahtuu eri tavalla kuin paperin lisääminen yksipuolista tulostusta varten.

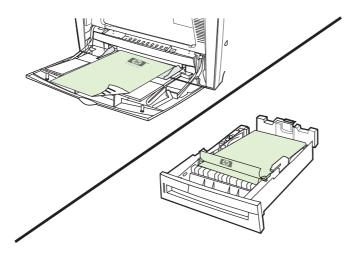

Ohjauspaneelin asetukset automaattiselle kaksipuoliselle tulostukselle

Kaksipuolisen tulostuksen asetuksia voi muuttaa useissa sovelluksissa. Jos sovelluksessa tai tulostinohjaimessa ei ole mahdollista säätää kaksipuolisen tulostuksen asetuksia, niitä voi säätää ohjauspaneelin kautta. Oletusasetus on **EI**.



VARO Älä käytä kaksipuolista tulostusta tarroille tulostamisen yhteydessä. Se voi johtaa vakaviin vaurioihin.

Kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä tulostimen ohjauspaneelista



Huomautus Kaksipuolisen tulostuksen asetusten muuttaminen tulostimen ohjauspaneelista vaikuttaa kaikkiin tulostustöihin. Vaihda kaksipuolisen tulostuksen asetukset sovelluksesta tai tulostinohjaimesta aina, kun se on mahdollista.

Huomautus Tulostinohjaimeen tehtävät muutokset ohittavat tulostimen ohjauspaneelista tehtävät asetukset.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTUS painamalla ✓-näppäintä.
- 5. Valitse KAKSIPUOLINEN painamalla ▼-näppäintä.
- 6. Valitse KAKSIPUOLINEN painamalla ✓-näppäintä.
- Ota automaattinen kaksipuolinen tulostus käyttöön valitsemalla KYLLÄ painamalla joko ▲- tai ▼painiketta tai poista automaattinen kaksipuolinen tulostus käytöstä valitsemalla EI.
- 8. Vahvista arvo valitsemalla ✓.
- Paina Menu-näppäintä.
- 10. Valitse kaksipuolinen tulostus sovelluksesta tai tulostinohjaimesta, jos se on mahdollista.



Huomautus Tulostinohjain täytyy määrittää ensin oikein, jotta kaksipuolinen tulostus voidaan valita ohjaimesta. Lisätietoja on tulostinohjaimen online-ohjeessa. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

Kaksipuolisten tulostustöiden sidonta-asetukset

Valitse tulostinohjaimesta reuna, josta valmis asiakirja sidotaan, ennen kaksipuolisen tulostuksen aloittamista. Pitkän reunan, tai kirjan sidonta on yleinen kirjansidonnassa käytetty asettelu. Lyhyen reunan, tai lehtiön sidonta on tyypillinen kalenterin sidonta.



Huomautus Pitkän reunan sidonta on oletussidonta-asetus, kun sivu on asetettu pystysuuntaan. Vaihda pitkän reunan sidontaan valitsemalla **Käännä sivut ylös** -valintaruutu.



1	Pitkän reunan vaakasuunta ¹	Tätä asettelua käytetään usein kirjanpidossa, tiedonkäsittelyssä ja taulukkolaskentaohjelmissa. Joka toinen tulostettu kuva asetetaan ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan keskeytymättömästi ylhäältä alas.
2	Lyhyen reunan vaakasuunta	Kaikki tulostetut kuvat asetetaan oikea puoli ylöspäin. Vastakkaiset sivut luetaan ylhäältä alas vasemmalla sivulla ja jälleen ylhäältä alas oikealla sivulla.
3	Pitkän reunan pystysuunta	Tämä on tulostimen oletusasetus ja useimmin käytetty asettelu, jossa jokainen tulostettu kuva asetetaan oikea puoli ylöspäin. Vastakkaiset sivut luetaan ylhäältä alas vasemmalla sivulla ja jälleen ylhäältä alas oikealla sivulla.
4	Lyhyen sivun pystysuunta ¹	Tätä asettelua käytetään usein kirjoituslevyillä. Joka toinen tulostettu kuva asetetaan ylösalaisin. Vastakkaiset sivut luetaan keskeytymättömästi ylhäältä alas.

¹ Kun käytössä on Windowsin ohjaimet, näet määritetyt sidonta-asetukset valitsemalla **Käännä sivut**.

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen

Jos haluat tulostaa kaksipuolisesti paperille, jonka kokoa tai painoa ei tueta (esimerkiksi paperille, jonka paino on enemmän kuin 120 g/m² tai erittäin ohuelle paperille), paperi on syötettävä tulostimeen manuaalisesti uudelleen, kun ensimmäinen sivu on tulostettu.



Huomautus Älä käytä vahingoittunutta tai käytettyä paperia, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksia.

Huomautus Windows 98 -käyttöjärjestelmä ja järjestelmät, jotka käyttävät PS-ohjainta, eivät tue manuaalista kaksipuolista tulostamista.

Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen (duplex)

- Varmista, että tulostinohjain on määritetty tukemaan manuaalista kaksipuolista tulostamista. Valitse tulostinohjaimesta Salli käsinkääntö. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.
- Avaa tulostinohjain sovelluksesta.
- Valitse sopiva koko ja tyyppi.
- 4. Valitse Viimeistely-välilehdeltä Tulosta molemmat puolet tai Tulosta molemmat puolet (käsin).
- **5.** Oletuksena oleva nidonta-asetus nitoo pystysuuntaisen paperin pitkältä reunalta. Muuta asetusta valitsemalla **Viimeistely**-välilehdeltä **Käännä sivut ylös** -valintaruutu.
- Valitse OK. Näyttöön avautuu Tulosta molemmat puolet -ohje. Tulosta asiakirja toimimalla ohjeen mukaan.



Huomautus Jos kaksipuolisen tulostuksen arkkien kokonaismäärä ylittää lokeron 1 manuaalisten kaksipuolisten tulostustöiden kapasiteetin, syötä ylimmät 100 arkkia ja paina ✓-painiketta. Kun saat kehotteen, syötä seuraavat 100 arkkia ja paina ✓. Toista toimenpide niin monta kertaa kuin tarpeen, kunnes kaikki tulostepinon arkit on saatu ladattua Lokeroon 1.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.

Kirjasien tulostaminen

Joissakin tulostinohjaimen versioissa on mahdollista vaikuttaa kirjasten tulostamiseen kaksipuolisen tulostamisen yhteydessä. Sidontareunaksi voi valita Letter-, Legal- ja A4-kokoisten papereiden oikean tai vasemman reunan. Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmät tukevat kirjasen tulostamista kaikilla paperin kokovaihtoehdoilla.

Katso kirjasten tulostamista koskevat lisätiedot tulostinohjaimen online-ohjeesta.

Nitoja/lajittelulaitteen käyttäminen

Valinnainen nitoja/lajittelulaite sisältää integroidun nitojan ja lajittelulaitteen, joiden avulla työ voidaan automaattisesti erottaa siirto-ominaisuudella.

Nitoja/lajittelulaite voi käsitellä paperia, jonka paino on välillä 60 – 220 g/m². Nitoja/lajittelulaitteen tulostelokeroon mahtuu enintään 750 arkkia siirrettyä paperia, jonka paino on 75 g/m². Sekä vakio- että mukautetut paperikoot kelpaavat, mutta vain Letter-, A4-, JIS B5-, 215,9 x 330 mm- ja Legal-kokoisia papereita voi nitoa. Lisätietoja tuetuista papereista on kohdassa <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.



Huomautus Nitoja/lajittelulaitteen varsinainen kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin tyypin ja koon, ympäristöolosuhteiden ja muiden tekijöiden mukaan.

Suurin mahdollinen nidottavien arkkien määrä yhdessä työssä vaihtelee käytetyn paperin painon ja koon mukaan.

- Työt voidaan nitoa, jos niissä on enintään 30 arkkia paperia, joiden paino on välillä 60 -160 g/m².
- Työt voidaan nitoa, jos niissä on enintään 30 arkkia paperia, joiden paino on välillä 160 220 g/m².
- Työt voidaan nitoa, jos niissä on enintään 20 arkkia paksua paperia, kuten HP Tough- tai HP High-Gloss Laser -paperia.
- Jos työssä on vain yksi arkki tai yli 30 arkkia, työ tulostetaan tulostelokeroon, mutta sitä ei nidota.



Huomautus Nitoja tukee vain paperia. Älä yritä nitoa muita materiaaleja, kuten kirjekuoria, kalvoja tai tarroja.

Voit nitoa tulostustyön valitsemalla nitojan sovelluksesta. Voit yleensä valita nitojan sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Joitakin asetuksia ei ehkä voi valita sovelluksesta. Tulostinohjain täytyy ehkä määrittää tunnistamaan nitoja/lajittelulaite. Asetus täytyy määrittää vain kerran.

Jos nitojaa ei voi valita ohjelmasta tai tulostinohjaimesta, valitse nitoja tulostimen ohjauspaneelista.

Tulostinohjaimen määrittäminen tunnistamaan nitoja/lajittelulaitteen.

Windows

- Avaa Tulostimet-kansio.
- 2. Valitse HP Color LaserJet 4700.
- Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.
- 4. Valitse Laiteasetukset-välilehti.
- Valitse nitoja/lajittelulaite toisella seuraavista tavoista:
 - Siirry alaspäin kohtaan Automaattinen kokoonpano, valitse Päivitä ja valitse sitten Käytä.
 - Siirry alaspäin kohtaan Valinnainen tulostelokero, valitse HP 750-arkin nitoja/ lajittelulaite ja valitse sitten Käytä.

Macintosh

- Avaa Tulostuskeskus-ohjelma.
- Valitse HP Color LaserJet 4700.
- Valitse Tiedosto-valikosta Näytä tietoja (X + I).
- Valitse Asennettavissa olevat vaihtoehdot -välilehti.
- 5. Siirry alaspäin kohtaan Valinnaiset tulostelokerot ja valitse HP 750–arkin nitoja/lajittelulaite.
- 6. Valitse Ota muutokset käyttöön.

Tulostimen toiminnan valitseminen niittien loppuessa

Kun niittikasetti on tyhjä, työt tulostetaan nitoja/lajittelulaitteeseen, jos nitojan asetukseksi on määritetty **JATKA**. Jos nitojan asetukseksi on määritetty **PYSÄYTÄ**, kun niittikasetti on tyhjä, tulostin pysäyttää kaikkien töiden tulostamisen, kunnes kasetti on vaihdettu. Katso lisätiedot kohdasta Nitoja/lajittelulaitevalikko.

- 1. Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Korosta MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- Korosta NIITIT LOPUSSA painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- 5. Korosta PYSÄYTÄ tai JATKA painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.

Tulostaminen nitoja/lajittelulaitteeseen

Nitoja/lajittelulaitteeseen mahtuu enintään 750 arkkia siirrettyä paperia, jonka paino on 75 g/m². Sekä vakio- että mukautetut paperikoot kelpaavat, mutta vain Letter-, A4-, JIS Exec-, 215,9 x 330 mm- ja Legal-kokoisia papereita voi nitoa. Lisätietoja tuetuista papereista ja yleistä tietoa nitomisesta on kohdissa <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot ja Nitoja/lajittelulaitteen käyttäminen</u>.



Huomautus Nitoja/lajittelulaitteen varsinainen kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin tyypin ja koon, ympäristöolosuhteiden ja muiden tekijöiden mukaan.

Voit tulostaa nitoja/lajittelulaitteeseen valitsemalla kyseisen asetuksen sovelluksesta, tulostinohjaimesta tai tulostimen ohjauspaneelista.



Huomautus Muun kuin HP:n määrittämän materiaalin käyttäminen saattaa aiheuttaa korjaamista vaativia ongelmia. Tulostimen takuu tai huoltosopimukset eivät kata tällaista korjausta.

Nitojan valitseminen sovelluksesta

Windows

- 1. Valitse **Tiedosto**-valikosta **Tulosta** ja valitse sitten **Ominaisuudet**.
- Valitse Tuloste-välilehden avattavasta Nidonta-luetteloruudusta Yksi niitti.

Macintosh

- Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta (Komento + P).
- Valitse Viimeistely-vaihtoehto.
- Valitse tulostuskohteeksi Nitoja.
- Valitse Viimeistely-asetukseksi Yksi niitti.

Nitojan valitseminen ohjauspaneelista

- 1. Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Korosta MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- Korosta NITOJA/LAJITTELULAITE painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- 4. Korosta NIITIT painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- 5. Korosta 1-REUNA painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.



Huomautus Nitojan valitseminen tulostimen ohjauspaneelista muuttaa oletusasetukseksi **Nidonta:**. Kaikki tulostustyöt mahdollisesti nidotaan. Tulostinohjaimesta muutetut asetukset kuitenkin korvaavat ohjauspaneelista muutetut asetukset.

Huomautus Kun asetukseksi määritetään NIITIT = 1-REUNA, SIIRTYMÄ-valikon asetus on EI KÄYTÖSSÄ. Töitä ei voi sekä nitoa että siirtää.

Työn siirtäminen

Kun työnsiirtotoiminto on käytössä, nitoja/lajittelulaite siirtää kaikki työt yksinkertaista tunnistusta varten. Seuraavat paperikoot voidaan siirtää: Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm ja Legal.

Työnsiirtoasetuksen voi määrittää vain tulostimen ohjauspaneelista. Sitä ei voi ottaa käyttöön tulostinohjaimesta. Kun tämä ominaisuus on määritetty, kaikki tulostustyöt siirretään.



Huomautus Tulostustyö voidaan joko nitoa tai siirtää. Jos työnsiirto on määritetty ohjauspaneelista, mutta ei tulostinohjaimesta, työ siirretään. Jos työnsiirto on määritetty ohjauspaneelista, mutta tulostinohjain on määritetty nitomaan työ, tulostettu asiakirja nidotaan ja työnsiirto ohitetaan.

Työnsiirron määrittäminen ohjauspaneelista

- Avaa valikot painamalla Valikko-painiketta.
- 2. Korosta MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- 3. Korosta NITOJA/LAJITTELULAITE painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- Korosta SIIRTYMÄ painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.
- Korosta KÄYTÖSSÄ painamalla ▼-painiketta ja paina sitten ✓-painiketta.

Paperin suunta, kun nitoja/lajittelulaite on asennettu

Kun nitoja/lajittelulaite on asennettu, tulostin kääntää tulostettuja kuvia automaattisesti 180° kaikilla paperiko'oilla riippumatta siitä, nidotaanko työ. Jos tulostat paperille, joka vaatii tietyn paperin suunnan, kuten kirjelomakkeelle, esipainetulle tai rei'itetylle paperille tai paperille, jossa on vesileimoja, varmista, että paperi on asetettu lokeroon oikein.

Kun tulostat ja nidot yksipuolisesti lokerosta 1, aseta paperi tulostuspuoli alaspäin ja logo itseäsi kohti. Kun tulostat ja nidot yksipuolisesti kaikista muista lokeroista, aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin ja logo tulostimen takaosaa kohti.

Kun tulostat ja nidot kaksipuolisesti lokerosta 1, aseta paperi tulostuspuoli ylöspäin ja logo tulostimen takaosaa kohti. Kun tulostat ja nidot kaksipuolisesti kaikista muista lokeroista, aseta paperi tulostuspuoli alaspäin ja logo itseäsi kohti.

Erikoistulostustilanteet

Toimi näiden ohjeiden mukaisesti, kun tulostat erikoismateriaaleille.

Erilaisen ensimmäisen sivun tulostaminen

Noudata alla olevia ohjeita, jos haluat tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun erilaiselle tulostusmateriaalille kuin asiakirjan loppuosan. Voit esimerkiksi tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun kirjelomakkeelle ja loput sivut tavalliselle paperille.

- Määritä sovelluksesta ensimmäisen sivun yhteydessä käytettävä lokero. Määritä sitten eri lokero muille sivuille.
 - Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
- Lataa vaiheessa 1 määritettyyn lokeroon erikoistulostusmateriaalia.
- 3. Lataa tulostusmateriaali asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon.

Voit tulostaa eri tulostusmateriaaleille myös käyttämällä tulostimen ohjauspaneelia tai tulostinohjainta. Tee lokeroissa olevien tulostusmateriaalien asetukset. Valitse sitten ensimmäinen sivu ja muut sivut tulostusmateriaaleittain.

Tyhjän takakannen tulostaminen

Tulosta tyhjä takakansi toimimalla seuraavasti. Voit myös valita toisen paperilähteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille.

- Valitse tulostinohjaimen Paperi-välilehdestä Käytä eri paperia, valitse avattavasta luetteloruudusta sitten Takakansi, valitse Lisää tyhjä takakansi ja valitse lopuksi OK.
- 2. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

Voit myös valita toisen paperilähteen tai tulostaa muusta asiakirjasta poikkeavalle materiaalityypille. Haluttaessa voit valita avattavasta luetteloruudusta toisen lähteen ja tyypin.

Tulostaminen mukautetun koon tulostusmateriaalille

Tulostin tukee yksipuolista tulostamista mukautetun koon tulostusmateriaalille. Lokero 1 tukee materiaalikokoja 76 x 127 mm - 216 x 356 mm. Lokero 2 ja valinnaiset 500 arkin lokerot tukevat materiaalikokoja 148 x 210 mm (A5-koko) - 216 x 356 mm.

Jos mukautetun koon materiaalille tulostettaessa lokeron 1 asetukseksi on valittu tulostimen ohjauspaneelista LOKERON X TYYPPI= KAIKKI TYYPIT ja LOKERON X KOKO= KAIKKI, tulostin tulostaa riippumatta siitä, minkä kokoista materiaalia lokeroon on asetettu. Jos tulostat mukautetun koon tulostusmateriaalille lokerosta 2 tai jostakin valinnaisesta paperilokerosta, säädä lokeron kytkin asentoon MUKAUT. ja määritä tulostusmateriaalin kooksi ohjauspaneelista MUKAUT. tai KAIKKI MUKAUTETUT.

Joissakin sovelluksissa ja tulostinohjaimissa voidaan määrittää mukautettu paperikoko. Voit määrittää mukautettuja paperikokoja tulostinohjaimen **Paperi**- tai **Lomakkeet**-välilehdestä (Windows 2000 ja XP). Varmista, että oikea paperikoko on valittu sekä Sivun asetukset- että Tulosta-valintaikkunassa.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintoshtietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

Jos sovellus edellyttää marginaalien laskemista mukautetun koon paperille, katso lisätietoja sovelluksen online-ohjeista.

Tulostuspyynnön pysäyttäminen

Voit pysäyttää tulostuspyynnön joko tulostimen ohjauspaneelista tai sovelluksesta. Jos haluat pysäyttää tulostuspyynnön tietokoneesta tai verkosta, katso ohjeet verkko-ohjelmiston online-ohjeista.



Huomautus Kaikkien tulostustöiden poistuminen voi kestää jonkin aikaa, kun tulostustyö on peruutettu.

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen tulostimen ohjauspaneelista

- 1. Voit keskeyttää parhaillaan tulostettavan työn painamalla tulostimen ohjauspaneelin Peruutanäppäintä. Ohjauspaneelin valikon avulla voidaan tulostamista jatkaa tai nykyinen työ peruuttaa.
- 2. Poistu valikosta ja jatka tulostamista painamalla Menu-näppäintä.
- 3. Peruuta työ painamalla ✓-näppäintä.

Peruuta-näppäimen painaminen ei vaikuta tulostimen puskuriin tallennettuihin seuraaviin töihin.

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta

Ohjauspaneelin näyttöön ilmestyy hetkeksi valintaikkuna, josta voit peruuttaa tulostustyön.

Jos tulostimeen on lähetetty useita pyyntöjä sovelluksesta, tulostustyöt voivat olla tulostusjonossa (esimerkiksi Windowsin tulostuksenhallinnassa). Katso sovelluksen ohjeista tarkat ohjeet siitä, miten tulostuspyyntö peruutetaan.

Jos tulostustyö on odottamassa tulostusjonossa (tietokoneen muistissa) tai taustatulostuksessa (Windows 98, 2000, XP tai Me), poista työ sieltä.

Valitse Windows 98-, 2000-, XP- tai Me -käyttöjärjestelmässä **Käynnistä**, **Asetukset** ja lopuksi **Tulostimet**. Avaa taustatulostusohjelma kaksoisnapsauttamalla **HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimen** kuvaketta. Valitse työ, jonka haluat peruuttaa, ja paina **Poista**. Jos tulostustyö ei peruunnu, voit joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen.

FIWW Erikoistulostustilanteet 137

Töiden tallennusominaisuudet

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimen muistiin voi tallentaa työn myöhempää tulostusta varten. Töiden tallennusominaisuudet käyttävät sekä kiintolevyä että työmuistia (RAM). Kyseiset tallennusmahdollisuudet selitetään alla.

HP suosittelee lisämuistin asentamista monimutkaisten töiden käsittelyn tukemiseksi ja mikäli usein tulostetaan monimutkaista grafiikkaa, PostScript (PS) -asiakirjoja tai käytetään useita ladattuja fontteja. Lisämuistin avulla myös työn tallentamista vaativat toiminnot, kuten pikakopiointi, sujuvat joustavasti.



Huomautus Voit käyttää Yksityinen työ-, Tarkista ja säilytä- ja Mopy-ominaisuuksia, jos tulostimessa on vähintään 256 Mt DDR-muistia sekä pääpiirikortissa 32 Mt ylimääräistä muistia. Pikakopioinnin ja töiden tallennusominaisuuksien käyttäminen edellyttää valinnaisen kiintolevyn asentamista tulostimeen (HP Color LaserJet 4700-, 4700n-, 4700dn- ja 4700dtn-mallit) sekä ohjainten asentamista.



VARO Varmista, että tulostinohjain tunnistaa työt erikseen ennen tulostusta. Jos käytät oletusnimiä, työ voi korvata aikaisemmat samannimiset työt, tai työ voidaan poistaa. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u>.

Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

Tarkistus- ja säilytystoiminnolla työstä tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa sen jälkeen työstä lisäkopioita. Asetuksen avulla tulostustyö voidaan tallentaa tulostimen kiintolevylle tai RAM-muistiin, ja tulostaa ensin vain yksi kappale tarkistusta varten. Jos asiakirja tulostuu asianmukaisesti, voidaan loput kappaleet tulostaa laitteen ohjauspaneelista. Tarkista ja säilytä -tulostustöiden tulostimeen tallennettavissa oleva määrä voidaan asettaa tulostimen ohjauspaneelista.

Voit tallentaa työn pysyvästi ja estää tulostinta poistamasta sitä valitsemalla ohjaimesta **Tallennettu työ**.

Tallennettujen töiden tulostaminen

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
 - HAE TYÖ on korostettuna.
- Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- 3. Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Korosta TYÖN NIMI painamalla ▼-painiketta.
- 6. Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.
 - TULOSTA on korostettuna.
- Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Tallennettujen töiden poistaminen

Kun lähetät tallennetun työn, tulostin korvaa kaikki saman käyttäjän aiemmat samannimiset työt. Jos vapaa muisti ei riitä työn tallentamiseen, eikä tulostimella ole aiemmin samalla nimellä tallennettua työtä, tulostin voi poistaa muita tallennettuja töitä vanhimmasta alkaen. Tallennettavien töiden oletusmäärä on 32. Tallennettavien töiden määrää voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso lisätietoja töiden tallentamisrajan asettamisesta kohdasta Määritä asetukset -valikko.

Työ voidaan poistaa myös ohjauspaneelista, upotetulta Web-palvelimelta tai HP JetAdminista. Poista työ ohjauspaneelin kautta seuraavasti:

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.

HAE TYÖ on korostettuna.

- 2. Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- 3. Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 4. Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 5. Korosta **TYÖN NIMI** painamalla **▼**-painiketta.
- Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.
- 7. Valitse POISTA X painamalla ▼-näppäintä.
- 8. Valitse POISTA X painamalla ✓-näppäintä.
- Poista työ painamalla ✓-näppäintä.

Yksityiset työt

Tämän asetuksen avulla voidaan tulostustyö lähettää suoraan tulostimen muistiin. Kun **Yksityinen työ** on valittu, PIN-kenttä aktivoituu. Työn tulostaminen edellyttää, että käyttäjä antaa PIN-tunnuksen tulostimen ohjauspaneeliin. Kun työ on tulostettu, tulostin poistaa työn tulostimen muistista. Tämä on käyttökelpoinen ominaisuus, jos halutaan tulostaa mm. luottamuksellisia asiakirjoja, joita ei haluta jättää tulostelokeroon tulostamisen jälkeen. Yksityinen työ tallentaa tulostustyön kiintolevylle tai tulostimen RAM-muistiin. Kun työ saapuu tulostettavaksi, yksityinen työ poistetaan välittömästi laitteen muistista. Jos työstä tarvitaan useita kappaleita, on työ tulostettava uudelleen ohjelmasta. Jos lähetät tulostimelle toisen yksityisen työn käyttäen nykyisen yksityisen työn kanssa samaa käyttäjätunnusta ja työn nimeä (eikä alkuperäistä työtä ole annettu tulostettavaksi), uusi työ korvaa olemassa olevan työn PIN-tunnuksesta huolimatta. Yksityiset työt poistuvat laitteen muistista, jos tulostin sammutetaan.



Huomautus Työn nimen vieressä oleva lukkosymboli ilmoittaa työn olevan yksityinen.

Määritä työ yksityiseksi ohjaimen kautta. Valitse **Yksityinen työ** ja kirjoita 4-numeroinen PIN. Määrittele myös käyttäjätunnus ja työn nimi samannimisten töiden korvaamisen välttämiseksi.

Yksityisen työn tulostaminen

Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.

HAE TYÖ on korostettuna.

- Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.

- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Korosta TYÖN NIMI painamalla ▼-painiketta.
- 6. Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.

TULOSTA on korostettuna.

- 7. Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Valitse PIN-tunnuksen ensimmäinen numero painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Valitse numero painamalla ✓-näppäintä. Numero muuttuu tähdeksi.
- 10. Kirjoita PIN-tunnuksen jäljellä olevat kolme numeroa toistamalla vaiheet 8 ja 9.
- 11. Kun olet antanut PIN-tunnuksen kaikki numerot, paina ✓-näppäintä.
- Valitse kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 13. Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Yksityisen työn poistaminen

Yksityisen työn voi poistaa tulostimen ohjauspaneelista. Voit joko poistaa työn tulostamatta sitä tai se poistetaan automaattisesti tulostamisen jälkeen.

1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.

HAE TYÖ on korostettuna.

- Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 5. Korosta TYÖN NIMI painamalla ▼-painiketta.
- Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.
- Valitse POISTA X painamalla ▼-näppäintä.
- 8. Valitse POISTA X painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse PIN-tunnuksen ensimmäinen numero painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Valitse numero painamalla ✓-näppäintä. Numero muuttuu tähdeksi.
- 11. Kirjoita PIN-tunnuksen jäljellä olevat kolme numeroa toistamalla vaiheet 9 ja 10.
- 12. Kun olet antanut PIN-tunnuksen kaikki numerot, paina ✓-näppäintä.
- Poista työ painamalla ✓-näppäintä.

Mopier-tila

Kun Mopier-tila on käytössä, tulostin tulostaa yhdestä tulostustyöstä useita lajiteltuja kopioita. Useiden alkuperäiskappaleiden tulostaminen (mopiointi) lisää tulostimen suorituskykyä ja vähentää verkkoliikennettä lähettämällä työn tulostimelle vain kerran. Työ tallennetaan tulostimen RAM-muistiin. Jäljellä olevat kopiot tulostetaan tulostimen huippunopeudella. Asiakirjoja voidaan luoda, niitä voidaan

hallita ja ne voidaan viimeistellä tietokoneella, minkä ansiosta valokopiolaitteen käyttäminen on tarpeetonta.

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimet tukevat mopiointia, jos niissä on tarpeeksi muistia (160 Mt DDR ja 32 Mt pääpiirilevyllä). Mopiointitoiminto on oletuksena käytössä, jos **Laiteasetukset**-välilehden **Mopier-tila**-asetus on **Käytössä**.

Tulostustyön tallentaminen

Voit ladata tulostustyön tulostimeen tulostamatta sitä. Ladatun työn voi tulostaa milloin tahansa tulostimen ohjauspaneelista. Voit esimerkiksi ladata henkilöstölomakkeen, kalenterin, työaikakortin tai laskentataulukon, jonka muut voivat tulostaa.

Jos haluat tallentaa tulostustyön pysyvästi, valitse ohjaimesta Tallennettu työ, kun tulostat työn.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- HAE TYÖ on korostettuna.
- Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Korosta TYÖN NIMI painamalla ▼-painiketta.
- 7. Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.

TULOSTA on korostettuna.

- Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse haluamasi kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Työn pikakopiointi

Pikakopiointi tallentaa tulostustyön kopion kiintolevylle ja sen avulla voidaan tulostaa työstä lisäkopioita käyttämällä ohjauspaneelia. Pikakopioinnin tulostustöiden tulostimeen tallennettavissa oleva määrä voidaan asettaa tulostimen ohjauspaneelista.

Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ohjaimesta.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- HAE TYÖ on korostettuna.
- 3. Valitse HAE TYÖ painamalla ✓-näppäintä.
- Paina ▼ ja korosta KÄYTTÄJÄN NIMI.
- Paina ✓-painiketta ja valitse KÄYTTÄJÄN NIMI.
- 6. Korosta **TYÖN NIMI** painamalla **▼**-painiketta.
- Paina ✓-painiketta ja valitse TYÖN NIMI.

TULOSTA on korostettuna.

- 8. Valitse TULOSTA painamalla ✓-näppäintä.
- 9. Valitse kopioiden määrä painamalla ▲- tai ▼-näppäintä.
- 10. Tulosta työ painamalla ✓-näppäintä.

Muistin hallinta

Tämä tulostin tukee 544 Mt:n muistia: 512 Mt DDR-muistia sekä pääpiirikortin 32 Mt:n lisämuisti. Muistia voidaan lisätä asentamalla DDR-muistimoduuli. Muistilaajennusta varten tulostimessa on viisi DDR-paikkaa, joista kuhunkin sopii 128, 128 tai 256 Mt:n RAM-muistipiiri. Katso muistin asentamista koskevat tiedot kohdasta Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö.



Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, joiden RAM-muistikapasiteetti on 128 tai 256 Mt.

Tulostimessa on muistinparannustekniikka (MEt), joka pakkaa sivutiedot automaattisesti ja mahdollistaa tulostimen RAM-muistin mahdollisimman tehokkaan käytön.

Tulostimen käyttämän muistin tyyppi on DDR SODIMM. EDO-DIMM-moduuleita ei tueta.



Huomautus Jos muistiongelmia ilmenee monimutkaista grafiikkaa tulostettaessa, lisää muistia voidaan ottaa käyttöön poistamalla ladattavia fontteja, tyyliarkkeja ja makroja tulostimen muistista. Muistiongelmia voidaan välttää yksinkertaistamalla tulostustyötä suoraan sovelluksesta.

FIWW Muistin hallinta 143

5 Tulostimen hallinta

Tässä luvussa kuvataan tulostimen hallintaa. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- <u>Tulostintietojen sivut</u>
- Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen
- HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen

FIWW 145

Tulostintietojen sivut

Tulostimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot tulostimesta ja sen nykyisestä kokoonpanosta. Voit tulostaa seuraavat tietosivut näiden ohjeiden mukaisesti:

- Valikkokartta
- Asetussivu
- Tarvikkeiden tilasivu
- Käyttösivu
- Esittelysivu
- Tulosta RGB-näytteet
- Tulosta CMYK-näytteet
- Tiedostohakemisto
- PCL- tai PS-fonttiluettelo
- Tapahtumaloki

Valikkokartta

Katso nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelin valittavissa olevat komennot tulostamalla ohjauspaneelin valikkokartta.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Jos TULOSTA VALIKOT ei näy korostettuna, paina ▲- tai ▼-näppäintä, kunnes se on korostettuna.
- Valitse TULOSTA VALIKOT painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... VALIKKOLUETTELO**, kunnes tulostin on tulostanut valikkokartan. Valikkokartan tulostamisen jälkeen tulostin palaa **VALMIS**-tilaan.

Valikkokartta on syytä säilyttää tulostimen lähellä myöhempää käyttöä varten. Valikkokartan sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita tulostimeen on asennettu. (Monet näistä arvoista voidaan korvata tulostinohjaimesta tai sovellusohjelmasta.)

Katso ohjauspaneelin valikko- ja komentoluettelo kohdasta Valikkokomennot.

Asetussivu

Näytä tulostimen nykyiset asetukset, tulostinongelmien vianmääritysohje tai tarkista valinnaisten lisävarusteiden asennus (esimerkiksi muisti (DIMM-piirit), paperilokerot ja tulostinkielet) asetussivun avulla.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.

- 4. Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... MÄÄRITYKSIÄ**, kunnes tulostin on tulostanut asetussivun. Asetussivun tulostamisen jälkeen laite palaa **VALMIS**-tilaan.



Huomautus Jos tulostimeen on määritetty HP Jetdirect -tulostinpalvelin tai nitoja/lajittelulaite, laite tulostaa lisäasetussivun, jossa on tietoja näistä laitteista.

Tarvikkeiden tilasivu

Tarvikkeiden tilasivu näyttää seuraavien tulostustarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan:

- tulostuskasetit (kaikki värit)
- siirtoyksikkö
- kiinnitysyksikkö.

Tarvikkeiden tilasivun tulostaminen:

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostetaan... TARVIKKEIDEN TILA**, kunnes tulostin on tulostanut tarvikkeiden tilasivun. Tulostin palaa **VALMIS**-tilaan, kun se on tulostanut tarvikkeiden tilasivun.



Huomautus Jos käytät muita kuin HP-tarvikkeita, tarvikkeiden tilasivu ei näytä tarvikkeiden jäljellä olevaa käyttöaikaa. Katso lisätiedot kohdasta Muut kuin HP-väriainekasetit.

Käyttösivu

Käyttösivulla on luettelo tulostimen läpi kulkeneista eri tulostusmateriaalikokovaihtoehdoista ja niiden sivumääristä. Sivulukema sisältää yksipuolisten tulosteiden määrän, kaksipuolisten tulosteiden määrän sekä kunkin tulostusmateriaalikoon yhteistulostusmäärän. Lisäksi sivu näyttää kunkin värin keskimääräisen peittoasteen.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTA KULUTUS painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA KULUTUS painamalla ✓-näppäintä.

FIWW Tulostintietojen sivut 147

Näytössä näkyy **Tulostaa... KÄYTTÖSIVUA**, kunnes tulostin on tulostanut käyttösivun. Tulostin palaa **VALMIS**-tilaan, kun se on tulostanut käyttösivun.

Esittelysivu

Esittelysivu on värivalokuva, jonka avulla esitellään tulostuslaatua.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA ESITTELY painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA ESITTELY painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... ESITTELYSIVUA**, kunnes tulostin on tulostanut esittelysivun. Esittelysivun tulostamisen jälkeen laite palaa **VALMIS**-tilaan.

Tulosta CMYK-näytteet

TULOSTA CMYK-MALLIT -sivun avulla voit tulostaa CMYK-värinäytteet, joiden avulla tulostimen väriarvot täsmäytetään.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA CMYK-MALLIT painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA CMYK-MALLIT painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostetaan... CMYK-malleja**, kunnes tulostin on tulostanut näytesivut. Sivujen tulostamisen jälkeen laite palaa **VALMIS**-tilaan.

Tulosta RGB-näytteet

TULOSTA RGB-MALLIT -sivun avulla voit tulostaa RGB-värinäytteet, joiden avulla tulostimen väriarvot täsmäytetään.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostetaan... RGB-malleja**, kunnes tulostin on tulostanut näytesivut. Sivujen tulostamisen jälkeen laite palaa **VALMIS**-tilaan.

148 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

Tiedostohakemisto

Tiedostohakemisto sisältää tiedot kaikista asennetuista massamuistivälineistä. Vaihtoehto ei ole näkyvissä, jos mitään massamuistivälinettä ei ole asennettuna.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTA HAKEMISTO painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TULOSTA HAKEMISTO painamalla ✓-näppäintä.

Tiedostojen hakemistosivun tulostamisen aikana näytössä on **Tulostaa... TIEDOSTOHAKEMISTOA**. Tiedostojen hakemistosivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa **VALMIS**-tilaan.

PCL- tai PS-fonttiluettelo

Näytä tulostimeen asennetut fontit fontiiluettelon avulla. (Fonttiluettelossa näkyy myös, mitkä fontit ovat valinnaisella kiintolevyllä tai Flash-DIMM-muistimoduulissa).

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO tai TULOSTA PS-FONTTILUETTELO painamalla ▼
 -näppäintä.
- Valitse TULOSTA PCL- FONTTILUETTELO tai TULOSTA PS-FONTTILUETTELO painamalla ✓
 näppäintä.

Fonttiluettelosivun tulostamisen aikana näytössä on **Tulostaa... FONTTILUETTELOA**. Fonttiluettelosivun tulostamisen jälkeen laite palaa **VALMIS**-tilaan.

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki sisältää luettelon tulostimeen liittyvistä tapahtumista, kuten materiaalitukoksista, toimintavirheistä ja muista huomionarvoisista tiloista.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ✓-näppäintä.

Tapahtumalokin tulostamisen aikan näytössä on **Tulostaa... TAPAHTUMALOKIA**. Tapahtumalokin tulostamisen jälkeen tulostin palaa **VALMIS**-tilaan.

FIWW Tulostintietojen sivut 149

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen



Huomautus Kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen, voit tarkastaa tulostimen tilatiedot HP Easy Printer Care Software -ohjelmalla.

Kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen, Windows 98 -käyttöjärjestelmä ja tätä uudemmat käyttöjärjestelmät tukevat upotettua Web-palvelinta.

Kun tulostin on kytkettynä verkkoon, upotettu Web-palvelin on automaattisesti käytettävissä. Voit käyttää upotettua Web-palvelinta Windows 98 -käyttöjärjestelmässä ja tätä uudemmissa käyttöjärjestelmissä tai Apple Safari -selaimessa.

Sulautetun Web-palvelimen avulla voit näyttää tulostimen ja verkon tilan sekä hallita tulostustoimintoja tulostimen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Sulautetun Web-palvelimen avulla voit mm:

- tarkastella tulostimen tilatietoja
- määrittää lokerokohtaisen paperityypin
- arvioida kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan ja tilata uusia tarvikkeita
- näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia
- näyttää ja muuttaa tulostimen ohjauspaneelin valikkoasetuksia
- näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja
- saada ilmoituksen tulostimeen ja tarvikkeisiin liittyvistä tapahtumista
- näyttää ja muuttaa verkon asetuksia.
- rajoittaa väritulostuksen käyttöä. (Toimintaohjeita on osoitteessa http://www.hp.com/go/coloraccess.)

Sulautetun Web-palvelimen käyttö edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu Microsoft Internet Explorer 6.0 (tai uudempi) tai Netscape Navigator 6.2 (tai uudempi). Sulautettu Web-palvelin toimii, kun tulostin on liitetty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia verkkotulostinyhteyksiä. Voit käyttää upotettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteyttä ei olisikaan käytettävissä. Lisätietoja HP:n upotetusta Web-palvelimesta on *HP:n upotetun Web-palvelimen käyttöoppaassa*. Opas on tulostimen mukana toimitetulla CD-levyllä.

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

Kirjoita tulostimen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. (IP-osoitteen saat selville tulostamalla asetussivun. Lisätietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa <u>Tulostintietojen sivut</u>.)



Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisätä sen selaimen Suosikit-kansioon. Näin voit jatkossa avata sivuston nopeasti.

- 1. Sulautetussa Web-palvelimessa on kolme välilehteä, joilla on tulostimen asetustietoja ja muita tietoja: **Tietoj**a, **Asetukset** ja **Verkko**. Näytä haluamasi välilehti napsauttamalla sitä.
- Katso välilehtien lisätiedot seuraavista osista.

150 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

Tiedot-välilehti

Tietosivujen ryhmä sisältää seuraavat sivut.

- Laitteen tila. Tämä sivu näyttää tulostimen tilan ja HP-tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan.
 Prosenttiluku 0 % merkitsee sitä, että väriainekasetti tai muu tarvike on tyhjä. Sivu näyttää myös lokerokohtaiset tulostusmateriaalityypit ja -koot. Muuta oletusasetuksia valitsemalla Muuta asetuksia.
- Asetussivu. Tämä sivu sisältää samat tiedot kuin tulostimen asetussivu.
- Tarvikkeiden tila. Tämä sivu näyttää HP-tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan. Prosenttiluku 0 % merkitsee sitä, että väriainekasetti tai muu tarvike on tyhjä. Tämä sivu sisältää myös tarvikkeiden osanumerot. Tilaa tarvikkeita napsauttamalla ikkunan vasemmassa reunassa olevan Muita linkkejä -alueen Tilaa tarvikkeita -linkkiä. Web-sivuston avaaminen edellyttää Internet-yhteyttä.
- Tapahtumaloki. Tämä sivu näyttää kaikkien tulostintapahtumien ja virheiden luettelon.
- Käyttösivu. Tällä sivulla on koon ja tyypin mukaan ryhmitelty yhteenveto tulostimella tulostetuista sivuista.
- **Laitetiedot**. Tämä sivu näyttää tulostimen nimen, verkko-osoitteen ja mallin. Voit muuttaa tietoja napsauttamalla **Asetukset**-välilehden **Tietoja laitteesta** -painiketta.
- Ohjauspaneeli. Tämä sivu sisältää tulostimen ohjauspaneelin näytössä olevan tekstin kuvan.

Asetukset-välilehti

Tämän välilehden avulla voit määrittää tulostimen asetukset suoraan tietokoneelta. **Asetukset**-välilehti voidaan suojata salasanalla. Jos kyseessä on verkkotulostin, ota aina yhteyttä tulostimesta vastuussa olevaan järjestelmänvalvojaan ennen kuin muutat välilehden asetuksia.

Asetukset-välilehti sisältää seuraavat sivut.

- Määritä laite. Tämän sivun avulla voit määrittää kaikki tulostimen asetukset. Sivulla on samat valikot kuin tulostimen ohjauspaneelin näytössä. Valikot ovat Tiedot, Paperinkäsittely ja Määritä laite.
- Hälytykset. Vain verkkokäytössä. Tällä sivulla voit tilata sähköpostihälytykset eri tulostin- ja tarviketapahtumista. Myös hälytykset voidaan ohjata verkko-osoitteeseen.
- **Sähköposti**. Vain verkkokäytössä. Tätä sivua käytetään Hälytykset-sivun lisäksi, kun määritetään lähtevien ja tulevien sähköpostien sekä sähköpostihälytysten asetuksia.
- Tietoturva. Tällä sivulla voit määrittää salasanan, joka täytyy antaa ennen Asetukset- tai Verkkoyhteydet-välilehden avaamista. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joitakin sisäänrakennetun verkkoselaimen toimintoja.
- Muut linkit. Tällä sivulla voit lisätä tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia linkkejä. Nämä linkit näkyvät upotetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muut linkit -alueella. Seuraavat pysyvät linkit näkyvät aina Muita linkkejä -alueella: HP Instant Support™ -pikatuki, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki.
- Laitetiedot. Voit antaa tulostimelle nimen ja määrittää sen laitenumeron. Kirjoita sen yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolle tulostimen tiedot halutaan lähettää.
- **Kieli**. Määritä upotetun Web-palvelimen sivuilla käytetty kieli.

- Aikapalvelut. Tulostimen aika-asetusten määrittäminen.
- Restrict Color (Rajoita värin käyttöä). Voit määrittää väritulostuksen rajoitukset. Lisätietoja väritulostuksen rajoittamisesta ja värinkäyttötiedoista on osoitteessa http://www.hp.com/go/coloraccess.

Reaaliaikakellon määrittäminen

Reaaliaikakellotoimintoa käytetään päivämäärä- ja kellonaika-asetusten määrittämisessä. Päivämäärä- ja kellonaikatiedot liitetään tallennettuihin tulostustöihin, jotta tulostustöistä voidaan tunnistaa uusimmat versiot.

Kun määrität kellon, voit samalla määrittää päivämäärämuodon, päivämäärän, kellonajan muodon ja kellonajan.

Verkkoyhteydet

Tällä välilehdellä IP-verkonvalvoja voi määrittää tulostimen verkkoasetukset. Tämä välilehti ei näy, jos tietokone on liitetty suoraan tulostimeen tai jos tulostin on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HP Jetdirect -tulostinpalvelimella.

Saat lisätietoja verkkoasetuksista napsauttamalla Verkkoyhteydet-välilehden Ohje-painiketta.

Muut linkit

Tämä osa sisältää tarvikkeiden tilausta ja tuotetukea koskevat Internet-linkit. Linkkien käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä mutta et muodostanut Internet-yhteyttä sulautetun verkkopalvelimen käynnistyksen yhteydessä, sinun pitää muodostaa Internet-yhteys ennen kuin voit käydä Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen voi vaatia, että upotettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen.

- HP Instant Support™. Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimään ohjeita ongelmatilanteissa. Palvelu analysoi tulostimen virhelokin ja asetustiedot ja tarjoaa niiden perusteella tulostinkohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja.
- **Tilaa tarvikkeita**. Napsauttamalla tätä linkkiä muodostat yhteyden HP:n Web-sivustoon, jonka kautta voit tilata aitoja HP-tarvikkeita, kuten väriainekasetteja ja paperia.
- Tuotetuki. Muodostaa yhteyden HP Color LaserJet 4700 -tulostimen tukisivustoon. Tukisivustosta voit etsiä laitteen käyttöä koskevia ohjeita.

152 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen

HP Easy Printer Care Software -ohjelmalla voit suorittaa seuraavia toimintoja:

- Värinkäyttötietojen tarkastaminen
- tulostimen tilan tarkistaminen
- tarvikkeiden tilan tarkistaminen
- hälytysten määrittäminen
- vianmääritys- ja huoltotyökalujen käyttäminen.

Voit käyttää HP Easy Printer Care Software -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty suoraan tietokoneeseen tai kun se on liitetty verkkoon. Kun olet asentanut HP Easy Printer Care Software -ohjelman kokonaisuudessaan, voit ryhtyä käyttämään sitä. Katso lisätiedot kohdasta http://www.hp.com/go/easyprintercare.



Huomautus Voit käyttää HP Easy Printer Care Software -ohjelmaa myös ilman Internet-yhteyttä. Jos kuitenkin napsautat Web-linkkiä, et pääse siirtymään linkin osoittamalle sivulle, jollei Internet-yhteys ole muodostettuna.

Tuetut käyttöjärjestelmät

HP Easy Printer Care Software -ohjelmaa voi käyttää Windows 2000-, Windows XP- ja Windows 2003 Server -käyttöjärjestelmissä.

HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen

Voit avata HP Easy Printer Care Software -ohjelman jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat, valitse sitten HP Easy Printer Care ja valitse lopuksi Start HP Easy Printer Care (Käynnistä HP Easy Printer Care).
- Kaksoisnapsauta Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa olevaa HP Easy Printer Care Software -kuvaketta. (Ilmaisinalue on Windowsin työpöydän oikeassa alalaidassa.)
- Kaksoisnapsauta työpöytäkuvaketta.

HP Easy Printer Care Software -ohjelman osat

Seuraavassa taulukossa kuvataan HP Easy Printer Care Software -ohjelman osat:

Osa	Kuvaus	
Yleiset-välilehti	Device (Laite) -luettelo: Luettelossa näkyy valittavissa olevat tulostimet.	
Tulostimen tilan perustiedot.	 Laitteen tila -osa: Tulostimen tilatietojen näyttäminen. Tässä osassa näkyy tulostimen hälytyksiä esimerkiksi värikasetin tyhjennyttyä. Lisäksi siinä näkyvät laitteen tunnistetiedot, ohjauspaneelin ilmoitukset ja värikasetin mustetasot. Päivitä laitteen tila tulostimen ongelman korjaamisen jälkeen valitsemalla G-painike. 	

Osa	Kuvaus	
	 Tarvikkeiden tila -osa: Tarvikkeiden tarkat tilatiedot, kuten jäljellä olevan musteen määrän prosentteina sekä kunkin lokeron materiaalin tilan. 	
	 Tarvikkeiden tiedot -linkki: Avaa tarvikkeiden tilasivun, jolla on tarkat tiedot tulostimen tarvikkeista, niiden tilaamisesta sekä niiden kierrättämisestä. 	
Tuki-välilehti	Tulostimen käyttötiedot	
Sisältää ohjetietoja ja linkkejä.	Ohjelmistopäivitykset, myös automaattiset HP-ohjainpäivitykset	
	Online-diagnostiikka	
	Online-käyttöohjeet	
	Online-tuki	
	Huomautus Jos käytät puhelinverkkoyhteyttä mutta et muodostanut Internet-yhteyttä HP Easy Printer Care Software -ohjelmaa avatessasi, Internet-yhteys on muodostettava, jotta pääset siirtymään Web-sivuille.	
Tarvikkeiden tilaaminen -ikkuna	Tilaaminen-luettelo: Näyttää kuhunkin tulostimeen tilattavissa olevat tarvikkeet. Jos haluat tilata tietyn tarvikkeen, valitse sen viereinen Tilaa-valintaruutu tarvikeluettelosta.	
Tarvikkeiden tilaaminen Internetissä tai sähköpostitse.	 Osta tarvikkeita Internetissä -painike: Avaa HP-tarvikkeiden Web-sivuston uudessa selainikkunassa. Jos olet valinnut tarvikkeiden Tilaa-valintaruutuja, kyseisten tarvikkeiden tiedot voidaan siirtää Web-sivustoon. 	
	 Tulosta ostoslista -painike: Tulostaa niiden tarvikkeiden tiedot, joiden Tilaa-valintaruutu on valittu. 	
	 Lähetä ostoslista -painike: Luo luettelon niistä tarvikkeista, joiden Tilaa-valintaruutu on valittu. Luettelo voidaan kopioida sähköpostiviestiin lähetettäväksi tarvikkeiden myyjälle. 	
Hälytysasetukset - ikkuna	 Hälytykset käytössä tai ei käytössä: Tietyn tulostimen hälytysten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. 	
Tulostimen määrittäminen	 Hälytysten näyttäminen: Hälytysten näyttötilanteen määrittäminen—joko tulostettaessa kyseiseen tulostimeen tai jokaisen tulostintapahtuman yhteydessä. 	
ilmoittamaan tulostimen ongelmista automaattisesti.	 Hälytyksen tapahtumatyyppi: Voit määrittää hälytykset näkymään ainoastaan kriittisten virheiden yhteydessä tai kaikkien virheiden yhteydessä, mukaan lukien jatkamisen sallivat virheet. 	
	 Ilmoituksen tyyppi: Hälytystyypin määrittäminen (ponnahdusikkuna tai ilmaisinalueen hälytys ja sähköpostiviesti). 	
Laiteluettelo-välilehti	Tulostimen tiedot, mukaan lukien tulostimen nimi ja malli	
Sisältää tietoja Laitteet-	Kuvake (jos avattavasta Näytä-valikosta on valittu Ruudut, joka on oletusasetus)	
luettelon tulostimista.	Kaikki tulostimen nykyiset hälytykset	
	Kun napsautat luettelossa olevan tulostimen nimeä, HP Easy Printer Care Software avaa kyseiset tulostimen Overview (Yleistä) -välilehden.	
	Laiteluettelo-välilehdessä on seuraavat tiedot:	
Etsi muut tulostimet -ikkuna	Kun napsautat Laitteet-luettelon Etsi muut tulostimet -linkkiä, näyttöön tulee Etsi muut tulostimet -ikkuna. Etsi muut tulostimet -ikkunan apuohjelma havaitsee muut verkkotulostimet, jotta voit lisätä ne Laitteet-luetteloon ja valvoa niitä tietokoneesta.	
Tulostinten lisääminen tulostinluetteloon.	jama ia anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-	

154 Luku 5 Tulostimen hallinta FIWW

6 Väri

Tässä luvussa on tietoja HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimien hienoista väritulostusominaisuuksista. Tässä luvussa selitetään myös, miten väritulostuksesta saadaan parhaat tulokset. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- <u>Värien käyttäminen</u>
- Värien täsmäyttäminen
- Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa
- <u>Kirjoittimen väriasetusten hallinta Macintosh-tietokoneessa</u>

FIWW 155

Värien käyttäminen

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa on upeat väritulostusmahdollisuudet, jotka ovat heti käytössä. Tulostin tarjoaa hyvät väritulostusominaisuudet tavalliselle toimistokäyttäjälle. Lisäksi laitteessa on edistykselliset työkalut väritulostamisen ammattilaisten käyttöön.

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa on huolellisesti suunnitellut ja testatut väritaulukot, joiden ansiosta kaikki tulostettavat värit ovat tasaisia ja tarkkoja.

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600 on yksinomaan HP:n kehittämä huippulaadukas tulostusjärjestelmä, joka koostuu innovatiivisista tekniikoista. HP ImageREt -järjestelmä erottuu edukseen muista vastaavista järjestelmistä: siinä yhdistyvät tekniset parannukset ja sen tulostusjärjestelmän kaikki osat on optimoitu. Useat HP ImageREt -järjestelmän osa-alueet on kehitetty käyttäjän vaihtelevia tarpeita ajatellen.

Järjestelmän perustan muodostaa joukko värilasertekniikan keskeisiä sovelluksia mukaan lukien kuvanparannustekniikat, huippuunsa kehitetyt tarvikkeet ja tarkka kuvankäsittely. ImageREt-luokan tason noustessa nämä keskeiset tekniikat mukautuvat järjestelmän käytön muuttuessa vaativammaksi tukien teknistä laajennettavuutta. HP tarjoaa tavalliseen toimisto- ja markkinointikäyttöön huippuluokan kuvanparannustekniikkaa. HP Image REt 3600 -järjestelmä on optimoitu HP:n erittäin kiiltävälle värilaserpaperille tulostamista varten, ja sen tulostuslaatu on erittäin hyvä kaikilla tuetuilla materiaaleilla ja useissa eri ympäristöolosuhteissa.

Paperin valinta

Parhaan väri- ja kuvalaadun saavuttamiseksi on tärkeää valita oikea materiaalityyppi tulostinvalikosta tai etupaneelista. Katso <u>Tulostusmateriaalin valitseminen</u>.

Väriasetukset

Väriasetusten avulla saavutetaan automaattisesti ihanteelliset väritulosteet useilla eri asiakirjatyypeillä.

Väriasetuksissa käytetään objektien merkitsemistä, minkä ansiosta sivun eri objekteissa (tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa) voidaan käyttää ihanteellisia väri- ja rasteriasetuksia. Tulostinohjain määrää, mitä objekteja sivulla käytetään ja käyttää kullekin objektille parhaiten soveltuvia rasterointi- ja väriasetuksia. Objektien merkitseminen yhdessä optimoitujen oletusasetusten kanssa mahdollistaa upeat väritulosteet suoraan.

Windows-tietokoneissa **Automaattinen-** ja **Manuaalinen**-asetukset ovat tulostinohjaimen **Väri**-välilehdellä.

Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.

sRGB

Vakio sRGB (punainen, vihreä ja sininen) on maailmanlaajuinen väristandardi, jonka HP ja Microsoft kehittivät alunperin yhteiseksi värinkuvauskieleksi näytöille, lukulaitteille (skannereille, digitaalikameroille ja niin edelleen) sekä tulostuslaitteille (tulostimille, piirtureille ja niin edelleen). sRGB on HP-tuotteissa, Microsoft-käyttöjärjestelmissä, Webissä ja useimmissa toimistosovelluksissa käytettävä värimalli. sRGB edustaa nykyaikaista tietokonenäyttöä ja HDTV-television konvergenssistandardia.



Huomautus Käytettävä näyttö ja huoneen valaistus sekä muut vastaavat seikat voivat vaikuttaa siihen, miltä värit näyttävät näytössä. Katso lisätiedot kohdasta <u>Värien täsmäyttäminen</u>.

156 Luku 6 Väri FIWW

Adobe PhotoShop-, CorelDRAW™- ja Microsoft Office -ohjelmien sekä monien muiden sovellusten uusimmissa versioissa käytetään sRGB-värimallia. Microsoft-käyttöjärjestelmien oletusväritilana on sRGB, joten sRGB:tä käytetään laajalti väritietojen siirtämiseen eri sovellusten ja laitteiden välillä. Tämän ansiosta värien vastaavuus on parantunut huomattavasti tavallisen käyttäjän näkökulmasta. sRGB parantaa huomattavasti mahdollisuuksia täsmäyttää värit tulostimen, tietokoneen näytön ja muiden lukulaitteiden (skannerin, digitaalikameran ja niin edelleen) välillä automaattisesti. Enää sinun ei tarvitse olla värintoistotekniikan asiantuntija.

Neliväritulostaminen — CMYK

Syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK) ovat kirjapainojen käyttämät musteet. Prosessia kutsutaan usein neliväripainannaksi. CMYK-tiedostoja käytetään ja luodaan yleisesti graafisen alan (painanta ja kustannustoiminta) ympäristöissä. Tulostin vastaanottaa CMYK-värit PS-tulostinohjaimen kautta. Tulostimen CMYK-värien värintoisto on suunniteltu tuottamaan kirkkaat, kyllästetyt värit tekstille ja grafiikalle.

CMYK-mustelajitelman emulointi (vain PostScript)

Tulostimen CMYK-värien esittäminen voidaan saada emuloimaan useita Offset-painon vakiomustelajitelmia. Joissakin tapauksissa kuvan tai asiakirjan CMYK-värien arvot eivät ehkä sovi tulostimelle. Asiakirja saattaa esimerkiksi olla optimoitu toista tulostinta varten. Parhaat tulokset saat, kun mukautat CMYK-arvot HP Color LaserJet 4700 -tulostinta varten. Valitse sopiva värinsyöttöprofiili tulostinohjaimesta.

- Default CMYK+. HP CMYK+ -tekniikka optimoi useimpien tulostustöiden tulostuslaadun.
- SWOP (Specification for Web Offset Publications). Yleinen mustestandardi Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla alueilla.
- Euroscale (tunnetaan myös nimellä Euro Standard). Yleinen mustestandardi Euroopassa ja muissa maissa / muilla alueilla.
- DIC (Dainippon Ink and Chemical). Yleinen mustestandardi Japanissa ja muissa maissa / muilla alueilla.
- Mukautettu profiili. Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää väritulostuksen hallintaan mukautettua syöttöprofiilia. Voit esimerkiksi emuloida toista HP Color LaserJet -tulostinta. Väriprofiileja voi ladata osoitteesta http://www.hp.com.

FIWW Värien käyttäminen 157

Värien täsmäyttäminen

Tulostimen tulostusvärien täsmäyttäminen tietokoneen näytön kanssa on monimutkaista, koska tulostimissa ja tietokoneiden näytöissä käytetään eri värintuottomenetelmiä. Näytöt *näyttävät* värit vaaleampina pikseleinä RGB (punainen, vihreä, sininen) väriprosessia käyttäen, mutta tulostimet *tulostavat* värit CMYK (syaani, purppura, keltainen ja musta) prosessia käyttäen.

Tulostettujen värien vastaavuus näytön värien kanssa voi riippua monesta eri asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi:

- Tulostusmateriaali
- Tulostimen väriaineet (kuten musteet tai väriaineet)
- Tulostusmenetelmä (kuten mustesuihku-, paino- tai lasertekniikka)
- Huoneen valaistus
- Henkilöiden väliset värienhavaitsemiserot
- Sovellukset
- Tulostinohjaimet
- Tietokoneen käyttöjärjestelmä
- Näytöt
- Näyttökortit ja ohjaimet
- Käyttöympäristö (kuten kosteus)

Pidä yllä mainitut tekijät mielessä, kun näytössä olevat värit eivät vastaa täydellisesti tulostuneita värejä.

Useimmiten paras menetelmä sovittaa näytön värit tulostimeen on tulostaa sRGB-värejä.

PANTONE®-värintäsmäytys

PANTONE® koostuu useista värintäsmäytysjärjestelmistä. PANTONE® Matching System on erittäin suosittu menetelmä. Siinä käytetään kiinteitä musteita laajan värisävyvalikoiman tuottamiseen. Lisätietoja PANTONE® Matching System -järjestelmän käyttämisestä tässä tulostimessa on osoitteessa http://www.hp.com/support/cli4700.



Huomautus Luodut PANTONE®-värit eivät välttämättä vastaa PANTONE-määritettyjä standardeja. Katso oikea väri PANTONE-julkaisuista. PANTONE® ja muut Pantone, Inc. -tavaramerkit ovat Pantone, Inc.in omaisuutta. © Pantone, Inc., 2000.

Värintäsmäytys mallikirjoihin

Tulosteiden täsmäyttäminen esipainettuihin mallikirjoihin ja vakioväriviitteisiin on monimutkainen prosessi. Yleensä on mahdollista saada suhteellisen hyvä vastaavuus mallikirjaan, jos mallikirjan luomisessa käytetyt musteet ovat syaani, magenta, keltainen ja musta. Näihin viitataan yleensä mallikirjojen käsittelyväreinä.

Joidenkin mallikirjojen luomisessa käytetään pistevärejä. Pistevärit ovat erityisesti luotuja väriaineita. Monet näistä pisteväreistä ovat tulostimen värintoistoalueen ulkopuolella. Useimmilla pistevärisillä mallikirjoilla on kaksoiskäsiteltyjä mallikirjoja, jotka tarjoavat CMYK-likiarvoistuksen pistevärille.

158 Luku 6 Väri FIWW

Useimmissa käsittelymallikirjoissa on merkintä siitä, mitä käsittelystandardeja mallikirjan tulostamisessa käytettiin. Useimmiten standardi on SWOP, EURO tai DIC. Valitse vastaava värien jäljittely tulostimen valikosta optimaalisen värintäsmäävyyden saamiseksi käsittelymallikirjaan. Jos et pysty tunnistamaan käsittelystandardia, käytä SWOP-värin jäljittelyä.

Värinäytteiden tulostaminen

Voit käyttää värinäytteitä valitsemalla värinäytteen, joka lähinnä vastaa haluttua väriä. Käytä sovelluksen näytteen väriarvoa kuvaamaan täsmäytettävää kohdetta. Värit voivat vaihdella paperin tyypin ja käytettävän sovelluksen mukaan. Lisätietoja värinäytteiden käyttämisestä on osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.

Tulosta värinäytteet tulostimen ohjauspaneelista seuraavasti:

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Korosta TULOSTA CMYK-MALLIT tai TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ▼-painiketta.
- 5. Korosta TULOSTA CMYK-MALLIT tai TULOSTA RGB-MALLIT painamalla ✓-painiketta.

FIWW Värien täsmäyttäminen

159

Tulostimen väriasetusten hallinta Windows-tietokoneessa

Automaattisilla väriasetuksilla saadaan tavallisesti paras mahdollinen tulostuslaatu tavallisimpien tulostustöiden yhteydessä. Joidenkin asiakirjojen ulkoasua voidaan kuitenkin parantaa säätämällä väriasetukset manuaalisesti. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi useita kuvia sisältävät markkinointiesitteet tai asiakirjat, jotka on tulostettu materiaalille, jota ei ole tulostinohjaimessa.

Jos tietokoneen käyttöjärjestelmänä on Windows, tulosta harmaasävyinä tai muuta väriasetuksia tulostinohjaimen **Väri**-välilehdessä olevilla asetuksilla.

Katso tulostimen ohjainten käyttöön liittyvät lisätiedot kohdasta Tulostinohjainten avaaminen

Tulostaminen harmaasävyinä

Kun tulostinohjaimesta valitaan Tulosta harmaasävyinä, asiakirja tulostuu mustavalkoisena.

RGB-väri (Väriteemat)

RGB-väriasetus voi saada viisi arvoa:

- Oletus (sRGB) soveltuu useimpiin tulostustarpeisiin. Tämä asetus määrittää tulostimen tulkitsemaan RGB-värin sRGB-värinä. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation (www) hyväksymä standardi.
- Valitsemalla Kuvan optimointi (sRGB) voit parantaa niiden asiakirjojen ulkoasua, joiden sisältö koostuu lähinnä bittikarttakuvista (esimerkiksi .GIF- tai .JPEG-tiedostot). Tämä asetus määrittää tulostimen käyttämään parasta mahdollista värintäsmäystä sRGB-bittikarttakuvien tulostamiseen. Tämä asetus ei vaikuta tekstiin tai vektorigrafiikkaan. Paras tulos saadaan, kun tätä asetusta käytetään tulostettaessa kiiltävälle tulostusmateriaalille.
- Valitse AdobeRGB-asetus, kun käytät asiakirjoja, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa.
 Esimerkiksi joidenkin digitaalikameroiden valokuvat ovat AdobeRGB-muotoisia. Lisäksi Adobe PhotoShop -ohjelmassa luoduissa asiakirjoissa käytetään AdobeRGB-väritilaa. Kun tulostat ammattilaissovelluksesta, jossa käytetään AdobeRGB-väritilaa, poista värinhallinta käytöstä sovelluksessa ja anna tulostinohjelmiston määrittää väritila.
- Valitsemalla Ei mitään voit määrittää tulostimen tulostamaan RGB-tiedot yksinkertaisessa laitetilassa. Jotta voit käsitellä asiakirjoja oikein, kun tämä asetus on valittuna, sinun täytyy käyttää värinhallintaa käyttämässäsi ohjelmassa tai käyttöjärjestelmässä.



VARO Käytä tätä asetusta ainoastaan, jos tunnet sovelluksen tai käyttöjärjestelmän värinhallintatoiminnot ennestään.

Valitsemalla Mukautettu profiili voit kopioida tulosteen muista tulostimista tai käyttää
erikoistehosteita, kuten seepiasävyjä. Tällä asetuksella tulostin käyttää mukautettua syöttöprofiilia
tavallista tarkemman väritulosteen saamiseksi. Voit ladata mukautettuja profiileja osoitteesta
www.hp.com.

Automaattinen tai manuaalinen värien säätö

Automaattinen värinsäätötoiminto optimoi neutraalin harmaan värikäsittelyn, puolisävyt ja reunojen vahvistuksen, joita käytetään asiakirjan jokaisessa elementissä. Katso lisätietoja tulostinohjaimen online-ohjeista.

160 Luku 6 Väri FIWW



Huomautus Automaattinen on oletusasetus, ja sitä suositellaan useimpien väriasiakirjojen tulostukseen.

Manuaalinen-värinsäätötoiminnon avulla voit säätää neutraalin harmaan värikäsittelyä, puolisävyjä ja reunojen vahvistusta tekstille, grafiikalle ja valokuville. Saat manuaaliset väriasetukset käyttöösi, kun valitset **Väri**-välilehdestä **Manuaalinen** ja sitten **Asetukset**.

Manuaaliset väriasetukset

Reunojen hallinta-, Puolisävyt- ja Neutraali harmaa -väriasetuksia voidaan säätää manuaalisesti.

Reunojen hallinta

Reunojen hallinta -asetus määrittää, miten reunat luodaan. Reunojen hallinnassa on kolme osaa: mukautuva rasterointi, REt ja kohdistusvara. Mukautuva rasterointi lisää reunan terävyyttä. Kohdistusvara vähentää väritason kohdistusvirhettä siirtämällä vierekkäisten kohteiden reunoja hieman päällekkäin. REt-väriasetus pehmentää reunoja.



Huomautus Jos kohteiden välissä on valkoisia rakoja, tai huomaat alueita, joiden reunat ovat hiukan syaaneja, magentoja tai keltaisia, valitse reunanhallinta-asetus, joka kasvattaa kohdistustasoa.

Reunojen hallinnassa on neljä eri tasoa:

- Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on tällöin keskitasolla. Mukautuva rasterointi ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Kevyt asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi ja väri-Ret -asetukset ovat käytössä.
- Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja väri-REt-asetuksen käytöstä.

Puolisävyasetukset

Puolisävyasetukset vaikuttavat väritulosteen tarkkuuteen ja terävyyteen. Voit valita puolisävyasetukset erikseen tekstille, grafiikalle ja valokuville. Puolisävyasetukset ovat **Tasainen** ja **Yksityiskohtainen**.

- **Tasainen** mahdollistaa paremmat tulokset suurille, kokonaan täytettäville tulostusalueille. Tämä asetus myös parantaa valokuvia tasoittamalla hienoja väriasteita. Valitse tämä asetus, kun yhtenäinen ja tasainen alueiden täyttö on ensisijaisen tärkeää.
- Yksityiskohtainen-asetus on käytännöllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat ensisijaisen tärkeitä.



Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan bittikarttakuviksi. Näissä tapauksissa **Valokuvat**-väriasetuksen valitseminen vaikuttaa myös tekstin ja grafiikan ulkoasuun.

Neutraali harmaa

Neutraali harmaa -asetus määrittää teksteissä, grafiikassa ja valokuvissa käytettävien harmaasävyjen luomistavan.

Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa:

- Vain musta tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) mustalla väriaineella. Tämä takaa neutraalit värit ilman värihukkaa.
- 4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta.
 Tämä tapa tuottaa ei-neutraaleihin väreihin tasaisempia asteita ja siirtymiä sekä tummimman mustan jäljen.



Huomautus Jotkin sovellukset muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa **Valokuvat**-väriasetuksen valitseminen vaikuttaa myös tekstin ja grafiikan ulkoasuun.

Väritulostuksen rajoittaminen

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimissa on **RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ** -asetus verkkotulostusta varten. Tällä asetuksella verkonvalvoja voi määrittää väritulostuksen käyttöoikeuksia ja siten rajoittaa värimusteen kulutusta. Jos väritulostus ei onnistu, ota yhteyttä verkonvalvojaan.

- 1. Paina Valikko-näppäintä.
- 2. Paina ▼-näppäintä ja valitse TULOSTUSLAATU. Valitse sitten ✓.
- 3. Paina ▼-näppäintä ja valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET. Valitse sitten ✓.
- Paina ▼-näppäintä ja valitse RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ. Valitse sitten ✓.
- Paina ▼-näppäintä ja valitse haluamasi vaihtoehto:
 - VÄRI EI KÄYTÖSSÄ: Kun tämä asetus on käytössä, väritulostus on kielletty kaikilta käyttäjiltä.
 - VÄRI KÄYTÖSSÄ: Kun tämä asetus on käytössä, kaikki käyttäjät voivat käyttää väritulostusta. Tämä on oletusasetus.
 - VÄRI LUVAN MUKAAN: Kun tämä asetus on käytössä, verkonvalvoja voi määrittää väritulostusoikeuden tietyille käyttäjille. Käyttäjät voi määrittää sulautetun WWW-palvelimen kautta.
- Tallenna asetus valitsemalla ✓.

Verkonvalvoja voi seurata tietyn HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimen väritulostuksen käyttöä tulostamalla värinkäyttölokin. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostintietojen sivut</u>.

Lisätietoja väritulostuksen rajoittamisesta ja värinkäyttötiedoista on osoitteessa http://www.hp.com/go/coloraccess.

162 Luku 6 Väri FIWW

Kirjoittimen väriasetusten hallinta Macintoshtietokoneessa

Automaattisilla väriasetuksilla saadaan tavallisesti paras mahdollinen tulostuslaatu tavallisimpien tulostustöiden yhteydessä. Joidenkin dokumenttien ulkoasua voidaan kuitenkin parantaa säätämällä väriasetukset manuaalisesti. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi useita kuvia sisältävät markkinointiesitteet tai dokumentit, jotka on tulostettu materiaalille, jota ei ole kirjoitinohjaimessa.

Voit tulostaa värit harmaasävyinä tai muuttaa väriasetuksia **Tulosta**-valintataulun **Väriasetukset**-ponnahdusvalikossa.

Lisätietoja kirjoitinohjainten avaamisesta on kohdassa Kirjoitinohjainten avaaminen.

Tulosta värit harmaasävyinä

Jos valitset kirjoitinohjaimesta **Tulosta värit harmaasävyinä**, dokumentti tulostuu harmaasävyisenä. Tätä asetusta voidaan käyttää nopeaan diakuvien ja paperikopiotulosteiden esikatseluun sekä valokopioitaessa värillisiä dokumentteja tai lähetettäessä niitä faksilla.

Tekstin, grafiikan ja valokuvien värien lisäasetukset

Manuaalisen värinsäädön avulla voit säätää tulostustyön Väri- (tai Värikartta-) ja Rasterointiasetuksia.

Puolisävy-asetukset

Puolisävy-asetus vaikuttaa väritulosteiden tarkkuuteen ja selkeyteen. Voit määrittää tekstin, grafiikan ja valokuvien puolisävytysasetukset erikseen. Ne ovat **Tasainen** ja **Yksityiskohtainen**.

- Käytettäessä Tasainen-asetusta suuret, tasaiset tulostusalueet tulostuvat parhaiten. Lisäksi se parantaa valokuvia tasoittamalla liukuvärejä. Valitse tämä asetus, kun yhtenäisten alueiden tasaisuus on tärkeintä.
- Yksityiskohtainen-asetus on käytännöllinen teksteissä ja grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua tai kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja yksityiskohdat ovat tärkeimpiä.



Huomautus Jotkin ohjelmat muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa myös tekstiä ja grafiikkaa hallitaan **Valokuvat**-asetuksilla.

Neutraali harmaa

Neutraali harmaa -asetuksella määritetään, millä menetelmällä kirjoitin luo tekstin, grafiikan ja valokuvien harmaat sävyt.

Neutraali harmaa -asetuksessa on kaksi eri arvoa:

- Vain musta luo neutraalit värit (harmaat ja mustan) käyttämällä ainoastaan mustaa väriainetta.
 Asetuksella taataan, että neutraalien värien tulostuksessa ei käytetä muita värejä kuin mustaa.
- 4-väri tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa) yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta.
 Tämä tapa tuottaa ei-neutraaleihin väreihin tasaisempia asteita ja siirtymiä sekä tummimman mustan jäljen.



Huomautus Jotkin ohjelmat muuntavat tekstin tai grafiikan rasterikuviksi. Näissä tapauksissa myös tekstiä ja grafiikkaa hallitaan **Valokuvat**-asetuksilla.

RGB-väri

RGB-väriasetus voi saada viisi arvoa::

- Oletus (sRGB) soveltuu useimpiin tulostustarpeisiin. Tämä asetus määrittää kirjoittimen tulkitsemaan RGB-värin sRGB-värinä. sRGB on Microsoftin ja World Wide Web -organisaation (www) hyväksymä standardi.
- Valitsemalla Kuvan optimointi (sRGB) voit parantaa niiden dokumenttien ulkoasua, joiden sisältö
 koostuu lähinnä bittikarttakuvista (esimerkiksi .GIF- tai .JPEG-tiedostot). Tämä asetus määrittää
 kirjoittimen käyttämään parasta mahdollista värintäsmäystä sRGB-bittikarttakuvien tulostamiseen.
 Tämä asetus ei vaikuta tekstiin tai vektorigrafiikkaan. Paras tulos saadaan, kun tätä asetusta
 käytetään tulostettaessa kiiltävälle tulostusmateriaalille.
- Valitse AdobeRGB-asetus, kun käytät asiakirjoja, joissa on käytetty AdobeRGB-väritilaa.
 Esimerkiksi joidenkin digitaalikameroiden valokuvat ovat AdobeRGB-muotoisia. Lisäksi Adobe PhotoShop -ohjelmassa luoduissa asiakirjoissa käytetään AdobeRGB-väritilaa. Kun tulostat ammattilaissovelluksesta, jossa käytetään AdobeRGB-väritilaa, poista värinhallinta käytöstä sovelluksessa ja anna kirjoitinohjelmiston määrittää väritila.
- Valitsemalla Ei mitään voit määrittää kirjoittimen tulostamaan RGB-tiedot yksinkertaisessa laitetilassa. Jotta voit käsitellä asiakirjoja oikein, kun tämä asetus on valittuna, sinun täytyy käyttää värinhallintaa käyttämässäsi ohjelmassa tai käyttöjärjestelmässä.



VARO Käytä tätä asetusta ainoastaan, jos tunnet sovelluksen tai käyttöjärjestelmän värinhallintatoiminnot ennestään.

Valitsemalla Mukautettu profiili voit kopioida tulosteen muista kirjoittimista tai käyttää
erikoistehosteita, kuten seepiasävyjä. Tällä asetuksella kirjoitin käyttää mukautettua syöttöprofiilia
tavallista tarkemman väritulosteen saamiseksi. Mukautettuja profiileja on ladattavissa
osoitteesta www.hp.com.

Reunojen hallinta

Reunojen hallinta -asetus määrittää, miten reunat luodaan. Reunojen hallinta -asetus on kolmiosainen ja sisältää mukautuvan puolisävytyksen, tarkkuudenparannustekniikan (REt) ja lihotuksen. Mukautuva puolisävytys lisää reunojen terävyyttä. Kohdistusvara vähentää väritason kohdistusvirhettä siirtämällä vierekkäisten kohteiden reunoja hieman päällekkäin. REt-väriasetus pehmentää reunoja.



Huomautus Jos kohteiden välissä on valkoisia rakoja, tai huomaat alueita, joiden reunat ovat hiukan syaaneja, magentoja tai keltaisia, valitse reunanhallinta-asetus, joka kasvattaa kohdistustasoa.

Reunojen hallinnassa on neljä eri tasoa:

- Maksimi on tehokkain sieppausasetus. Mukautuva rasterointi- ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.
- Normaali on kohdistusvaran oletusasetus. Kohdistusvara on tällöin keskitasolla. Mukautuva rasterointi- ja väri-REt-asetukset ovat käytössä.

164 Luku 6 Väri FIWW

- Kevyt asettaa kohdistusvaran minimitasolle. Mukautuva rasterointi- ja väri-Ret-asetukset ovat käytössä.
- Pois poistaa kohdistusvaran, mukautuvan rasteroinnin ja väri-REt-asetuksen käytöstä.

166 Luku 6 Väri FIWW

7 Huolto

Tässä luvussa kuvataan tulostimen huoltotoimenpiteet. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- <u>Tulostuskasettien hallinta</u>
- <u>Tulostuskasetin vaihtaminen</u>
- Tarvikkeiden vaihtaminen
- Puhdistussivun käyttäminen
- Varoitusasetusten määrittäminen

FIWW 167

Tulostuskasettien hallinta

Paras tulostusjälki saavutetaan käyttämällä alkuperäisiä HP:n tulostuskasetteja. Tässä osassa kuvataan HP:n tulostuskasettien asianmukainen käyttö ja varastointi. Osassa on myös muiden valmistajien tulostuskasettien käyttöä koskevia tietoja.

HP-väriainekasetit

Aidosta HP-väriainekasetista voit tarkistaa seuraavat tarviketiedot:

- jäljellä olevan musteen prosenttimäärä
- arvioitu jäljellä oleva sivumäärä
- tulostettujen sivujen määrä.



Huomautus Katso tilaustiedot kohdasta Osanumerot.

Muut kuin HP-väriainekasetit

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eikä uusittuja väriainekasetteja, jotka eivät ole HP:n valmistamia. Koska ne eivät ole aitoja HP:n tuotteita, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. Muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat huolto- tai korjaustoimenpiteet eivät kuulu tulostimen takuun piiriin.

Jos käytät muita kuin HP:n väriainekasetteja, tietyt ominaisuudet, kuten jäljellä olevan väriaineen määrätiedot, eivät ehkä ole käytettävissä.

Jos sinulle on myyty muu kuin alkuperäinen HP-väriainekasetti aitona HP-tuotteena, katso <u>HP-</u> ilmiantolinja.

Väriainekasetin tunnistus

HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostin tunnistaa värikasetit automaattisesti, kun ne asennetaan tulostimeen. Tulostin ilmoittaa tunnistuksen aikana onko kasetti alkuperäinen HP-väriainekasetti.

Jos tulostimen ohjauspaneelin viesti ilmoittaa, että tuote ei ole alkuperäinen HP-tulostuskasetti ja uskot hankkineesi HP-tulostuskasetin, soita HP:n ilmiantolinjalle.

Kun haluat ohittaa Muut kuin HP-väriainekasetit virheilmoituksen, paina ✓-näppäintä.

HP-ilmiantolinja

Jos tulostin ilmoittaa, että asennettu HP-tulostuskasetti ei ole alkuperäinen HP-kasetti, soita HP:n ilmiantolinjalle (1-877 219 3183, maksuton Pohjois-Amerikassa). HP auttaa määrittämään tuotteen aitouden ja etsii ratkaisun ongelmaan.

Muun kuin aidon HP-tulostuskasetin voi tunnistaa seuraavien merkkien avulla:

- Tulostuskasetin käyttöön liittyy paljon ongelmia.
- Kasetti ei ole samannäköinen kuin yleensä (esimerkiksi pakkaus on erilainen kuin HP:n pakkaus).

Tulostuskasetin säilytys

Älä poista tulostuskasettia pakkauksesta, ennen kuin olet valmis käyttämään sitä.

VARO Älä altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia pitempään, ettei se vahingoitu.

Tulostuskasetin käyttöikä

Tulostuskasetin käyttöikä vaihtelee käyttötapojen ja tulostustöiden vaatiman väriaineen määrän mukaan. HP:n väritulostuskasetti riittää noin 10 000 sivun ja HP:n musta tulostuskasetti noin 11 000 sivun tulostamiseen 5 prosentin peittoasteella Letter- tai A4-kokoiselle paperille tulostettaessa. Käyttöolosuhteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa todellisen sivumäärään vaihtelua.

Voit määrittää kasetin käyttöiän tarkastamalla väriaineen määrän seuraavassa kuvatulla tavalla.

Tulostuskasetin käyttöiän tarkistaminen

Tulostuskasetin käyttöiän voi tarkistaa tulostimen ohjauspaneelista tai sulautetun WWW-palvelimen, tulostinohjelmiston, HP Easy Printer Care Software -ohjelman tai HP Web Jetadmin -ohjelman kautta.

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA OSIEN TILASIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Tulosta tarvikkeiden tilasivu painamalla ✓-näppäintä.

Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

- 1. Kirjoita tulostimen kotisivun IP-osoite selaimen osoitekenttään. Tulostimen tilasivu avautuu selaimeen. Katso <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.
- 2. Valitse **Tarvikkeiden tila** näytön vasemmasta reunasta. Tarvikkeiden tilasivu avautuu ja tulostuskasetin tiedot tulevat näkyviin.

HP Easy Printer Care Software -ohjelman käyttäminen

Avaa tarvikkeiden tilasivu valitsemalla **Overview** (Yleistä) -välilehden **Supplies Status** (Tarvikkeiden tila) -kohdasta **Supplies Details** (Tarvikkeiden tiedot).

Lisätietoja HP Easy Printer Care -ohjelmasta on osoitteessa http://www.hp.com/go/easyprintercare.

HP Web Jetadmin -ohjelman käyttäminen

Valitse tulostinlaite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Tulostuskasetin tiedot näkyvät laitteen tilasivulla.

FIWW Tulostuskasettien hallinta 169

Tulostuskasetin vaihtaminen

Kun tulostuskasetti on lähellä käyttöikänsä loppua, ohjauspaneeliin saadaan uuden tulostuskasetin tilaamisen ajankohtaisuutta koskeva viesti. Tulostin pystyy jatkamaan tulostamista vanhalla tulostuskasetilla, kunnes ohjauspaneeliin tulee kasetin vaihtokehotus.

Tulostin käyttää neljää väriä, ja jokaiselle värille on oma väriainekasetti: musta (K), magenta (M), syaani (C) ja keltainen (Y).

Vaihda tulostuskasetti, kun ohjauspaneelissa näkyy viesti **VAIHDA <VÄRI> KASETTI**. Ohjauspaneeli näyttää myös vaihdettavan värin (paitsi jos asennettu tulostuskasetti ei ole aito HP-väriainekasetti).

Tulostuskasetin vaihtaminen




VARO Jos väriainetta pääsee vaatteille, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen.



Huomautus Katso käytettyjen kasettien kierrätystiedot kohdasta <u>Tietoja HP:n</u> tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta tai käy HP LaserJet Supplies -verkkosivuilla osoitteessa http://www.hp.com/go/recycle.

Vaihda väriainekasetti seuraavasti


Nosta tulostimen yläkansi ylös.

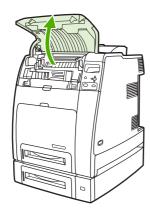



VARO Kiinnitin saattaa olla kuuma.


2. Vedä etukansi ja siirtoyksikkö alas.

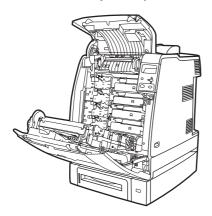




VARO Älä aseta esineitä siirtoyksikön päälle tämän ollessa avattuna. Siirtoyksikön reikiintyminen saattaa heikentää tulostuslaatua.


Poista käytetty kasetti tulostimesta.

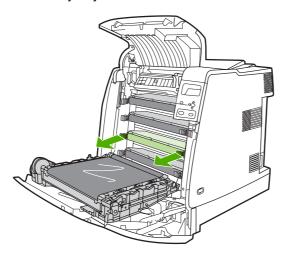

4. Poista uusi tulostuskasetti pussista. Sijoita käytetty väriainekasetti pussiin kierrätystä varten.

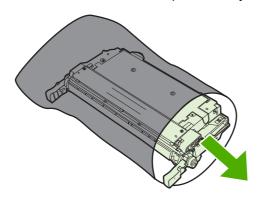

5. Kohdista väriainekasetti tulostimen sisällä oleviin uriin ja työnnä kasetti kokonaan paikalleen.

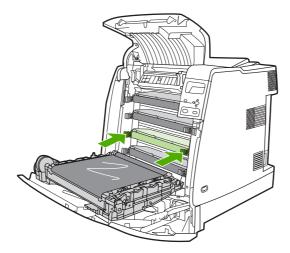



Huomautus Väriainekasetin suojateippi poistetaan automaattisesti väriainekasetin asennuksen yhteydessä.

Huomautus Jos kasetti on väärässä kasettipaikassa, ohjauspaneelissa näkyy viesti **VÄÄRÄ [VÄRI] KASETTI**.

- 6. Sulje ensin etu- ja sitten yläkansi. Hetken kuluttua ohjauspaneeliin pitäisi tulla viesti VALMIS.
- Asennus on valmis. Laita käytetty tulostuskasetti uuden kasetin tyhjään pakkauslaatikkoon. Katso kierrätysohjeet oheisesta kierrätysoppaasta.
- 8. Jos käytät muun valmistajan kuin HP:n väriainekasettia, katso, näkyykö ohjauspaneelissa lisäohjeita.

Katso lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.


Tarvikkeiden vaihtaminen

Käytettäessä alkuperäisiä HP-tarvikkeita tulostin ilmoittaa automaattisesti, kun tarvikkeet ovat loppumaisillaan. Tarvikkeiden tilausilmoitus saadaan riittävän ajoissa ennen vanhan tarvikkeen käyttöiän päättymistä.

Tarvikkeiden paikantaminen

Tunnistat tarvikkeet niiden tarroista ja sinisistä muovikahvoista.

Tarvikkeiden sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa.

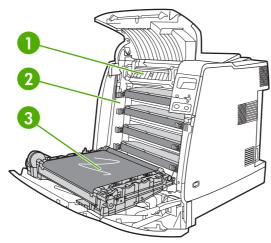

Kaavio 7-1 Tarvikkeiden sijainti

1	Kiinnitysyksikkö
2	Tulostuskasetit
3	Siirtoyksikkö

Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon

Pidä seuraavat ohjeet mielessä, kun valitset tulostimen asennuspaikkaa. Näin tarvikkeiden vaihtaminen on helppoa.

- Järjestä tulostimen ylä- ja etupuolelle riittävästi tilaa, jotta tarvikkeiden poistaminen on helppoa.
- Tulostimen on oltava tasaisella, tukevalla alustalla.

Lisätietoja tarvikkeiden asentamisesta saat tarvikkeen mukana tulevista asennusohjeista tai osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700. Kun yhteys on muodostunut, valitse **Solve a Problem**.




VARO Hewlett-Packard suosittelee alkuperäisten HP:n tuotteiden käyttämistä tässä tulostimessa. Muiden valmistajien kuin HP:n tuotteiden käyttäminen voi aiheuttaa huoltoa vaativia ongelmia, jotka eivät sisälly Hewlett-Packardin laajennettuun takuuseen eivätkä huoltosopimuksiin.

FIWW Tarvikkeiden vaihtaminen 173

Tilan järjestäminen tulostimen ympärille tarvikkeiden vaihtamista varten

Seuraavassa kuvassa on esitetty tila, joka tarvitaan tulostimen etu- ja yläpuolella sekä sen sivulla tarvikkeiden vaihtamista varten.

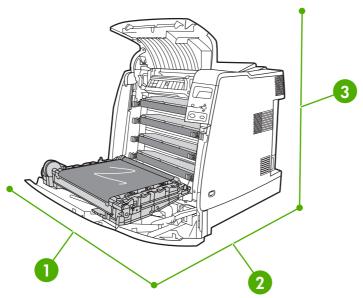

Kaavio 7-2 Tarvikkeiden vaihtamisen vaatiman tilan kaaviokuva

1	530 mm
2	1 294 mm
3	804 mm

Tarvikkeiden keskimääräinen vaihtoväli

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tarvikkeiden arvioidut vaihtovälit sekä ohjauspaneelin ilmoitukset, jotka kertovat kunkin tarvikkeen vaihtotarpeesta. Käyttöolosuhteet ja tulostustavat voivat aiheuttaa sivumäärään vaihtelua.

Kohde	Tulostimen ilmoitus	Sivumäärä	Keskimääräinen aikaväli²
Mustat väriainekasetit	VAIHDA MUSTA KASETTI	11 000 sivua¹	3 kuukautta
Väriainekasetit	VAIHDA <väri> KASETTI</väri>	10 000 sivua ¹	2,7 kuukautta
Siirtoyksikkö	VAIHDA SIIRTOPAKETTI	120 000 sivua	40 kuukautta
Kiinnitysyksikkö	VAIHDA KIINNITIN	150 000 sivua ³	50 kuukautta

¹ Keskimääräinen A4- tai Letter-kokoisten sivujen määrä, joka perustuu kunkin värin 5 %:n peittoon.

Voit tilata tarvikkeita sulautetun Web-palvelimen kautta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.

² Keskimääräinen käyttöikä perustuu 3 000 sivun tulostamiseen kuukaudessa.

³ Keskimääräinen käyttöikä on 150 000 sivua, kun tulostetaan nelisivuisessa jaksottaisessa tulostustilassa.

Niittikasetin vaihtaminen

Niittikasetissa on 5 000 niittiä. Vaihda tyhjä kasetti.

Vaihda niittikasetti, jos tulostimen ohjauspaneelin näyttöön tulee **NITOJAN NIITIT VÄHISSÄ** -viesti (tällöin nitojassa on jäljellä 20 - 50 niittiä) tai **VAIHDA NITOJAN KASETTI** -viesti. Jos nitojan niitit loppuvat ja nitoja/lajittelulaite on määritetty **JATKA**-tilaan, työt tulostetaan yhä nitoja/lajittelulaitteeseen, mutta niitä ei nidota. Jos nitoja/lajittelulaite on määritetty pysähtymään, tulostus pysähtyy, kunnes uusi niittikasetti on asennettu.



Huomautus HP suosittelee vaihtamaan niittikasetin mahdollisimman pian **VAIHDA NITOJAN KASETTI**-viestin ilmestymisen jälkeen. Kasettiin jää joitakin käyttämättömiä niittejä, mutta niiden käyttäminen ei ole suositeltavaa, koska ne saattavat pudota nidontamekanismiin ja aiheuttaa laitevian.

Uuden niittikasetin asentaminen

1. Avaa nitoja/lajittelulaitteen vasemmalla puolella olevan niittikasetin luukku varovasti vetämällä.







Huomautus Lisätietoja uuden niittikasetin (osanumero C8091A) tilaamisesta on kohdassa <u>Tarvikkeet ja lisävarusteet</u>.

FIWW Tarvikkeiden vaihtaminen 175


2. Tartu niittikasetin kahvaan ja vedä sitä varovasti ylöspäin.

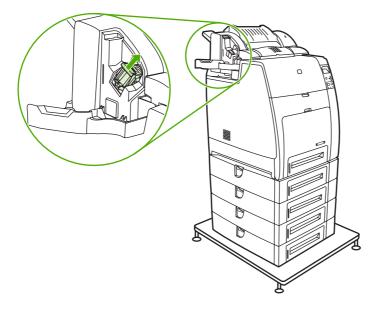

3. Kierrä niittikasettia varovasti vastapäivään ja vedä se ulos.

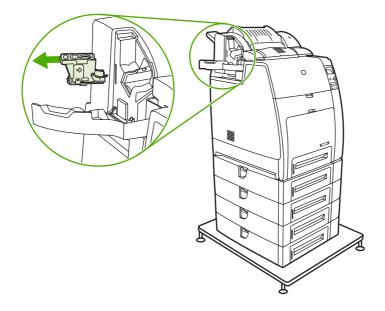

4. Pane uusi niittikasetti paikoilleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa.

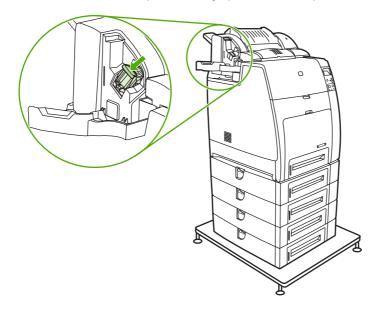



Huomautus Hanki uusi niittikasetti tilaamalla osanumero C8091A.

5. Sulje niittikasetin luukku.



FIWW Tarvikkeiden vaihtaminen 177

Puhdistussivun käyttäminen

Tulostuksen aikana tulostimen sisälle voi kertyä väriainetta ja pölyä. Aikaa myöten nämä kertymät voivat aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten väritäpliä ja tahroja. Tässä tulostimessa on käytettävissä puhdistustila, joka voi korjata tällaisia ongelmia ja estää niiden syntymisen.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc



HP Color LaserJet 4700- ja HP Color LaserJet 4700n -tulostimien puhdistaminen ohjauspaneelista

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse LUO PUHDISTUSSIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse LUO PUHDISTUSSIVU painamalla ✓-näppäintä.



Huomautus Tulostin tulostaa puhdistussivun, jossa on kuvio. Näiden tulostimien **KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU** -asetus ei ole käytettävissä puhdistussivun luomisen aikana.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 9. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 10. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 11. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 12. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.

- 13. Valitse KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 14. Valitse KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU painamalla ✓-näppäintä.

HP Color LaserJet 4700dn-, HP Color LaserJet 4700dtn- ja HP Color LaserJet 4700ph+ - tulostimien puhdistaminen ohjauspaneelista

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse KÄSITTELE PUHDISTUSSIVU painamalla ✓-näppäintä.

Tulostin tulostaa sivun, jossa on kuvio.

Automaattisen puhdistuksen määrittäminen

Käyttämällä **AUTOMAATTINEN PUHDISTUS** -valikkovalintaa voit ottaa automaattisen puhdistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun automaattinen puhdistus on käytössä, tulostin tulostaa puhdistussivun, kun puhdistusväliksi määritetty sivumäärä saavutetaan. Jos automaattisen puhdistustoiminnon tilaksi on määritetty **Pois käytöstä**, puhdistusvälitietoa ei ole näkyvissä. Automaattisen puhdistuksen oletusarvo on **Pois käytöstä**.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse AUTOMAATTINEN PUHDISTUS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse AUTOMAATTINEN PUHDISTUS painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse haluamasi arvo painamalla ✓-näppäintä.

Puhdistusvälin määrittäminen

PUHDISTUSVÄLI-valikkovalinnan avulla voit määrittää aikavälin, jonka mukaan tulostin suorittaa automaattisen puhdistuksen. Puhdistusväli voi olla 1 000 - 20 000 sivua.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.

- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse PUHDISTUSVÄLI painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse PUHDISTUSVÄLI painamalla ✓-näppäintä.
- 8. Siirry halutun arvon kohdalle painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse haluamasi arvo painamalla ✓-näppäintä.

Varoitusasetusten määrittäminen

Järjestelmän antamien varoitusten asetukset voi määrittää HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai tulostimen sulautetusta verkkopalvelimesta. Varoitukset ovat sähköpostiviestejä, jotka lähetetään käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Voit määrittää seuraavat asetukset:

- tulostimet, joita haluat valvoa
- varoitukset, jotka haluat saada (esim. paperitukos-, paperi loppu-, tarvikkeiden tila- ja kansi auki -varoitukset)
- sähköpostiosoitteen, johon varoitukset lähetetään

Ohjelmisto	Tietojen sijainti
HP Web Jetadmin	Katso HP Web Jetadmin -ohjelman lisätiedot kohdasta <u>HP Web Jetadmin</u> .
	Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden määrityksistä on HP Web JetAdmin -ohjelman ohjeissa.
Sulautettu Web-palvelin	Katso upotetusta Web-palvelimen lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
	Tarkempia tietoja varoituksista ja niiden asetuksista on upotetun Web-palvelimen ohjeistuksessa.

8 Ongelmien ratkaiseminen

Tässä luvussa kuvataan, mitä tehdä, jos tulostimessa ilmenee ongelmia. Käsiteltävänä ovat seuraavat aiheet:

- Vianmäärityksen perustarkistuslista
- Tulostimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat
- Vianmääritystietosivut
- Ohjauspaneelin viestityypit
- Ohjauspaneelin viestit
- Paperitukokset
- Paperitukosten tavalliset syyt
- <u>Tukosten poistaminen</u>
- Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat
- Tulostimen vasteongelmat
- Tulostimen ohjauspaneelin ongelmat
- Virheelliset tulosteet
- Sovellusongelmat
- <u>Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys</u>
- Väritulostusongelmat
- <u>Tulostuslaadun vianmääritys</u>

FIWW 183

Vianmäärityksen perustarkistuslista

Jos tulostimen käytössä ilmenee ongelma, yritä tunnistaa sen syy tämän tarkistuslistan avulla.

- Onko tulostimeen kytketty virta?
- Onko tulostin VALMIS-tilassa?
- Onko kaikki tarvittavat kaapelit liitetty?
- Näkyykö ohjauspaneelissa ilmoituksia?
- Onko aito HP-tarvike asennettuna?
- Onko vaihdetut väriainekasetit asennettu oikein?
- Onko asennetut tarvikkeet (kiinnitysyksikkö, siirtoyksikkö) asennettu oikein?
- Onko virta kytketty virtakytkimestä?

Jos et löydä tästä oppaasta ratkaisua tulostimessa olevaan ongelmaan, katso http://www.hp.com/supplies/clj4700.

Lisätietoja tämän tulostimen asennuksesta ja asetuksista on tulostimen Aloitusoppaassa.

Tulostimen suorituskykyyn vaikuttavat seikat

Useat seikat vaikuttavat työn tulostukseen tarvittavan ajan pituuteen. Näihin kuuluu tulostimen suurin nopeus, joka ilmoitetaan sivuina minuutissa (ppm). Muita tulostusnopeuteen vaikuttavia seikkoja ovat erikoismateriaalin (esimerkiksi kalvojen, kiiltävän tai paksun materiaalin ja kooltaan mukautetun materiaalin) käyttö, tulostimen käsittelyaika ja latausaika.

Aika, joka kuluu tulostustyön lataamiseen tietokoneesta sekä työn käsittelemiseen, riippuu seuraavista muuttuvista seikoista:

- grafiikan yksityiskohtaisuus ja koko
- tulostimen I/O-asetukset (verkko- vai rinnakkaisliitäntä)
- käytettävän tietokoneen nopeus
- tulostimeen asennetun muistin määrä
- verkkokäyttöjärjestelmä ja verkkoasetukset (jos käytettävissä)
- tulostinkieli (PCL- tai PostScript 3 emulointi)



Huomautus Muistin lisääminen tulostimeen saattaa ratkaista muistiongelmia, parantaa tulostimen kykyä käsitellä yksityiskohtaista grafiikkaa ja lyhentää latausaikoja, mutta se ei lisää tulostimen suurinta nopeutta (ppm-arvoa).

Vianmääritystietosivut

Tulostimen ohjauspaneelista voit tulostaa sivuja, jotka auttavat tulostinongelmien tunnistamisessa. Voit tulostaa seuraavat tietosivut näiden ohjeiden mukaisesti:

Asetussivu



Huomautus Ennen tulostimen vianmääritystä on suositeltavaa tulostaa asetussivu.

- Paperiradan testisivu
- Kohdistussivu
- Tapahtumaloki

Asetussivu

Asetussivun avulla voit näyttää tai palauttaa tulostimen nykyiset asetukset, näyttää tulostinongelmien vianmääritysohjeen tai tarkistaa valinnaisten lisävarusteiden asennuksen (esimerkiksi DIMM-piirit, paperinkäsittelylisälaitteet, paperilokerot ja tulostinkielet).

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse TIETOJA painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse TIETOJA painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... MÄÄRITYKSIÄ**, kunnes tulostin on tulostanut asetussivun. Laite palaa tulostamisen jälkeen **VALMIS**-tilaan.



Huomautus Jos tulostimeen on määritetty HP Jetdirect -tulostinpalvelin, kääntöyksikkö tai nitoja/lajittelulaite, laite tulostaa lisäasetussivun, jossa on tietoja näistä laitteista.

Paperiradan testisivu

Paperiradan testisivu on käytännöllinen tapa testata tulostimen paperinkäsittelytoimintoja. Voit määrittää testattavan paperiradan valitsemalla lähteen, kohteen tai jonkin muun tulostimen asetuksen.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse PAPERIRATATESTI painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse PAPERIRATATESTI painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Suorittaa... PAPERIRATATESTIÄ**, kunnes tulostin on tulostanut paperiratatestin. Tulostin palaa **VALMIS**-tilaan, kun se on tulostanut paperiradan testisivun.

Kohdistussivu

Kohdistussivulla on vaaka- ja pystynuolet, jotka osoittavat, miten kauas sivun keskikohdasta voidaan tulostaa. Voit määrittää lokeron kohdistusasetukset niin, että kuva keskitetään sekä paperin etu- että taustapuolella. Tällä toiminnolla voit myös määrittää, että reunasta reunaan -tulostuksen tulostusalue ulottuu noin 2 mm:n päähän paperin reunoista. Kohteen asettelu vaihtelee hieman lokeron mukaan. Suorita jokaisen lokeron kohdistus erikseen.

- Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse SUORITA KOHDISTUS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse SUORITA KOHDISTUS painamalla ✓-näppäintä.



Huomautus Lokero valitaan määrittämällä **LÄHDE**. Oletus **LÄHDE** on lokero 2. Määritä lokeron 2 kohdistus siirtymällä vaiheeseen 12. Jatka muussa tapauksessa seuraavasta vaiheesta.

- 8. Valitse LÄHDE painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse LÄHDE painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Valitse lokero painamalla ▼- tai ▲ ylänuoli-näppäintä.
- 11. Valitse lokero valitsemalla ✓.

Lokeron valitsemisen jälkeen tulostimen ohjauspaneeli palaa SUORITA KOHDISTUS -valikkoon.

- 12. Valitse TULOSTA TESTISIVU painamalla ▼-näppäintä.
- 13. Valitse TULOSTA TESTISIVU painamalla ✓-näppäintä.
- **14.** Seuraa tulostetun sivun ohjeita.

Näytössä näkyy **Tulostaa... KOHDISTUSSIVUN**, kunnes tulostin on tulostanut kohdistussivun. Kohdistussivun tulostamisen jälkeen laite palaa **VALMIS**-tilaan.

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki sisältää luettelon tulostimeen liittyvistä tapahtumista, kuten materiaalitukoksista, toimintavirheistä ja muista huomionarvoisista tiloista.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **DIAGNOSTIIKKA** painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTA TAPAHTUMALOKI painamalla ✓-näppäintä.

FIWW Vianmääritystietosivut 187

Tapahtumalokin tulostamisen aikan näytössä on **Tulostaa... TAPAHTUMALOKIA**. Tapahtumalokin tulostamisen jälkeen tulostin palaa **VALMIS**-tilaan.

188 Luku 8 Ongelmien ratkaiseminen

FIWW

Ohjauspaneelin viestityypit

Ohjauspaneelin viestit jaetaan niiden vakavuusasteen perusteella kolmeen tyyppiin.

- Tilaviestit
- Varoitusviestit
- Virheilmoitukset

Osa virheilmoituksista luokitellaan *kriittisiksi*. Tässä osassa selostetaan ohjauspaneelin viestityyppien erot.

Tilaviestit

Tilaviestit kertovat tulostimen senhetkisestä tilasta. Tilaviestit kertovat tulostimen normaalista toiminnasta. Tilaviesteihin ei tarvitse erikseen reagoida. Tilaviestit vaihtuvat, kun tulostimen tila muuttuu. Kun tulostin on käyttövalmis, ei varattuna ja odottavia varoituksia ei ole, tilaviestinä on **VALMIS**, jos tulostin on online-tilassa.

Varoitusviestit

Varoitusviestit kertovat tietoon ja tulostamiseen liittyvistä virheistä. Nämä viestit vuorottelevat yleensä viestin **VALMIS** tai **Tila**-viestin kanssa. Varoitusviestit ovat näytössä, kunnes ✓-painiketta painetaan. Jos **POISTETTAVAT VAROITUKSET** -asetukseksi on valittu tulostimen asetusvalikosta **TYÖ**, nämä viestit poistuvat näytöstä seuraavan tulostustyön myötä.

Virheilmoitukset

Virheilmoitukset ilmoittavat tarpeellisesta toimenpiteestä. Käyttäjän on esimerkiksi lisättävä paperia tai selvitettävä paperitukos.

Jotkin virheilmoitukset sallivat toiminnan jatkumisen automaattisesti. Jos asetukseksi on valittu **AUTOMAATTINEN JATKAMINEN=KÄYTÖSSÄ**, tulostin jatkaa normaalia toimintaansa, kun tällainen virheilmoitus on ollut näytössä 10 sekunnin ajan.



Huomautus Jos automaattisen toiminnan jatkamisen sallivan virheilmoituksen ollessa näytössä painetaan jotakin painiketta 10 sekunnin kuluessa, painikkeen toiminto ohittaa tulostimen automaattisen toiminnan jatkamisen. Esimerkiksi Menu-painikkeen painaminen avaa näyttöön päävalikon.

Kriittiset virheilmoitukset

Kriittiset virheilmoitukset ilmoittavat laitteen viasta. Jotkin näistä viesteistä voidaan ohittaa katkaisemalla tulostimen virta ja kytkemällä se sitten uudelleen. **JATKA AUTOMAATTISESTI** -asetus ei vaikuta näihin viesteihin. Jos kriittinen virhe ei häviä, laite on toimitettava huoltoon.

Seuraava taulukko sisältää ohjauspaneelin viestit aakkosjärjestyksessä selityksineen.

Ohjauspaneelin viestit

Viestiluettelo

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
(FS) JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt tallentaa jotakin tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 Poista tiedostot Flash-muistista HP Web Jetadmin -ohjelmalla ja yritä sitten uudelleen. 	
Poista painamalla ✓		2. Tyhjennä viesti painamalla ✓-	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		näppäintä.	
VALMIS		Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.	
(FS)	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	Poista Flash-muistin kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.	
KIRJOITUSSUOJATTU		•	
Poista painamalla ✓		 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. 	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen viita ja käynnistä tulostin vuodellaan	
VALMIS		virta ja käynnistä tulostin uudelleen.	
(FS)	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. 	
TOIMINTO EPÄONNISTUI	yrittänyt suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon,	Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen	
Poista painamalla ✓	jota ei ole).	virta ja käynnistä tulostin uudelleen.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Jos viesti palaa, ongelma voi olla	
VALMIS		sovellusohjelmassa.	
(FS)	Määritetyssä asemassa on laitevika. Flash- DIMM-muistimoduulia tarvitsemattomien	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä. 	
TULOSTUKSEN VIRHE	töiden tulostaminen voi jatkua.		
Poista painamalla ✓		 Jos viesti pysyy näytössä, irrota EIO- levyasema ja asenna se sitten uudelleen. 	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		 Käynnistä tulostin uudelleen. 	
VALMIS		Jos viesti tästä huolimatta pysyy näytössä, asenna Flash-DIMM takaisin.	
[FS] EI	Laitetta ei ole alustettu.	Voit alustaa laitteen käyttämällä Web	
ALUSTETTU		JetAdmin -ohjelmaa.	
10.90.XY VAIHDA	Väriainekasetin väriaine on lopussa. Kasetti pitää vaihtaa.	Vaihda väriainekasetti.	
[VÄRI] KASETTI	prida varrida.		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa			
Ohjeet: valitse ?			
10.92.YY KASETTIEN	Tulostuskasetti ei ole oikein tulostimessa.	Poista tulostuskasetti ja asenna se	
KIINNITYSVIRHE		uudelleen.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
10.X.X TARVIKKEEN MUISTIVIRHE	Ainakin yksi väriainekasetin muistipaikka on käyttökelvoton tai ainakin yksi muistipaikka puuttuu.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Seuraavat ohjauspaneelin sanomat	2. Katso lisätiedot valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?	vastaavat tulostuskasetin väriä:	Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien	10.00.00 = musta tulostuskasetti	http://www.hp.com/support/clj4700.
jäljellä olevan väriaineen määrän.	10.00.01 = syaani tulostuskasetti	
	10.00.02 = magenta tulostuskasetti	
	10.00.03 = keltainen tulostuskasetti	
11.X SISÄISEN KELLON VIRHE Jatka painamalla ✔	Tämä viesti tulee näyttöön, kun pääpiirikortin reaaliaikakellossa on ongelma.	Jatka valitsemalla ✓. Jos virhe ilmenee, tulostin seuraa kellonaikaa ja päivämäärää
oatka pamamana v	XX=01 Kellon paristo on tyhjä	suorittimen kellosta, kunnes tulostimen virta katkaistaan. Jos virhettä ei korjata, laite
	XX=02 Reaaliaikakello ei toimi	kehottaa palauttamaan päivämäärän ja kellonajan, kun tulostimen virta katkaistaan ja tulostin taas käynnistetään.
13.XX.YY TUKOKSIA	Kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla on useita tukoksia. Kyseessä on yläkannen	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla?.
KÄÄNTÖYKS. RADALLA	alue.	 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
Ohjeet: valitse ?		Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		 Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TUKOKSIA	Paperiradalla on useita tukoksia. Kyseessä on yläkannen alue.	Katso tarkat tukosten selvittämistä kaskaust ahisat valikaarsalla 2
PAPERIRADALLA	on ylakannen alue.	koskevat ohjeet valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
		 Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> <u>poistaminen</u>.
		 Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TUKOS	Kaksipuolisessa tulostusmateriaaliradassa	Katso tarkat tukosten selvittämistä
KÄÄNTÖYKS. RADALLA	on tukos.	koskevat ohjeet valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
		 Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> <u>poistaminen</u>.
		 Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.

FIWW Ohjauspaneelin viestit 191

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Su	ositeltu toimenpide
13.XX.YY TUKOS LOKEROSSA 1	Lokerossa 1 on paperitukos.	1.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
Poista tukos		2.	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼-näppäintä.
ja valitse. ✔		3.	Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		4.	Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY TUKOS	Sivu on juuttunut lokeroon 2 tai vähintään yhteen valinnaiseen lokeroon.	1.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
LOKEROSSA X	ynteen vallinaleesin lonaleesin.		•
Ohjeet: valitse ?		2.	Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
		3.	Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		4.	Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY TUKOS	Niitti on jumiutunut nitojaan. Tarkista, onko	1.	Katso tarkat tukosten selvittämistä
NITOJASSA	nitoja/lajittelulaitteessa jumiutuneita niittejä.		koskevat ohjeet valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?		2.	Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
		3.	Lisätietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa <u>Tukokset nitoja/lajittelulaitteessa</u> .
		4.	Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/cij4700 .
13.XX.YY TUKOS	Paperiradassa on tukos.	1.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla?.
PAPERIRADALLA		2.	Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
Ohjeet: valitse ?		3.	Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		4.	Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/cij4700 .
13.XX.YY TUKOS	Paperi on jumiutunut kääntölaitteeseen. Tarkista, onko laitteessa paperitukos.	1.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
POISTA LOKERO 2		2.	Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
Ohjeet: valitse ?		3.	Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		4.	Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
		osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TUKOS TULOSTUSLAITTEESSA vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Paperitukos on ulkoisessa paperinkäsittelylaitteessa. Nitoja/ lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Tarkista, onko kääntöyksikössä tai nitoja/ lajittelulaitteessa paperitukos. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukokset nitoja/</u> lajittelulaitteessa.
vuolottelee seuraavan viestiin kanssa		Katso tarkat tukosten selvittämistä
Ohjeet: valitse ?		koskevat ohjeet valitsemalla ?.
		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
		 Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TUKOS YLÄK/	Yläkannen alueella on tukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla?.
KÄÄNTÖYKS. ALUEELLA		·
Ohjeet: valitse ?		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tukosten</u> poistaminen.
		 Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut or poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/supportsclip4700.
13.XX.YY ULKOISEN TULOSTE-	Nitoja/lajittelulaitteessa on tukos.	Katso tarkat tukosten selvittämistä koskevat ohjeet valitsemalla ?.
LAITTEEN PAPERITOROS		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
		 Lisätietoja paperitukosten poistamisesta on kohdassa <u>Tukokset</u> <u>nitoja/lajittelulaitteessa</u>.
		 Jos viesti ei poistu, vaikka kaikki sivut on poistettu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
20 Muisti ei riitä	Tulostin on vastaanottanut tietokoneesta	Jatka tulostamista valitsemalla ✓.
Ohjeet: valitse ?	enemmän tietoa kuin tulostimen käytettävissä olevaan muistiin mahtuu.	Huomautus Osa tiedoista
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		menetetään.
20 Muisti ei riitä		 Virheen voi välttää jatkossa yksinkertaistamalla tulostustyötä.
Jatka painamalla ✔		Lisämuistin asentaminen tulostimeen
		voi mahdollistaa monimutkaisempien sivujen tulostamisen.

FIWW Ohjauspaneelin viestit 193

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus		Suositeltu toimenpide		
22 EIO X	X-korttipaikan EIO-kortissa on I/O-puskurin	1.	Jatka tul	ostamista valitsemalla ✔.	
PUSKURIN YLIVUOTO	ylivuoto.		3-3-3)	Huomautus Osa tiedoista	
Jatka painamalla ✔			<u>-</u>	menetetään.	
			tuotetuke	ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa <u>wv.hp.com/support/clj4700</u> .	
22 RINNAKKAIS-I/O-	Rinnakkaispuskuriin on syntynyt ylivuoto.	1.	Jatka tul	ostamista valitsemalla ✔.	
PUSKURIN YLIVUOTO			[]	Huomautus Osa tiedoista	
Ohjeet: valitse ?			<u>-</u> -	menetetään.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa				oma ei poistu, irrota iiskaapeli molemmista	
22 RINNAKKAIS-I/O-				stään ja asenna se takaisin.	
PUSKURIN YLIVUOTO				ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa	
Jatka painamalla ✔				w.hp.com/support/clj4700.	
22 SIS. I/O-PUSKURIN	Upotetussa JetDirect-tulostinpalvelimessa			nalla ✓. Kun tämä virhe	
YLIVUOTO	on syntynyt ylivuoto.			ja saatetaan menettää. Lähetä sa uudelleen tulostimeen.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa					
Jatka painamalla ✔					
Jatka painamalla ✔ 22 USB I/O-	USB-puskuriin on syntynyt ylivuoto.	1.	Jatka tul	ostamista valitsemalla ✔.	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO	USB-puskuriin on syntynyt ylivuoto.	1.	777	ostamista valitsemalla ✓. Huomautus Osa tiedoista menetetään.	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO	USB-puskuriin on syntynyt ylivuoto.	2.	Jos viest	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa	
22 USB I/O-	USB-puskuriin on syntynyt ylivuoto. Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa	2.	Jos viest tuotetuke http://ww	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO Jatka painamalla ✔		2.	Jos viesi tuotetuke http://ww Jatka tul	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. ostamista valitsemalla ✓.	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO Jatka painamalla ✓ 40 EIO X HEIKKO	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa	2.	Jos viest tuotetuke http://www	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO Jatka painamalla ✓ 40 EIO X HEIKKO YHTEYS	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa	2.	Jos viesi tuotetuke http://www. Jatka tul Jos viesi tuotetuke	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. ostamista valitsemalla ✓. Huomautus Osa tiedoista	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO Jatka painamalla ✓ 40 EIO X HEIKKO YHTEYS	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa on katkennut. Yhteys upotettuun JetDirect-	2. 1. 2.	Jos viest tuotetuke http://www. Jatka tul Jos viest tuotetuke http://www. muta tulo	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. Ostamista valitsemalla ✓. Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. ostimen virta ja käynnistä	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO Jatka painamalla ✓ 40 EIO X HEIKKO YHTEYS Jatka painamalla ✓	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa on katkennut.	2. 1. Samı tulosi	Jos viest tuotetuke http://www. Jatka tul Jos viest tuotetuke http://www. muta tulo	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. Ostamista valitsemalla ✓. Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. Ostimen virta ja käynnistä leen. Katso lisätiedot	
22 USB I/O- PUSKURIN YLIVUOTO Jatka painamalla ✓ 40 EIO X HEIKKO YHTEYS Jatka painamalla ✓	Yhteys X-laajennuspaikan EIO-kortin kanssa on katkennut. Yhteys upotettuun JetDirect-	2. 1. Sami tulosi valits	Jos viest tuotetuke http://www. Jatka tul Jos viest tuotetuke http://www. muta tulcetin uudellesemalla ?	Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. Ostamista valitsemalla ✓. Huomautus Osa tiedoista menetetään. ti ei poistu, ota yhteys HP:n een osoitteessa ww.hp.com/support/clj4700. Ostimen virta ja käynnistä leen. Katso lisätiedot	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
41,3 ODOTTAMATON	Lokeroon ladattu tulostusmateriaali on syöttösuunnassa pidempää tai lyhyempää	Valittu koko on väärä. Peruuta työ tai katso lisäohjeet valitsemalla ?.
KOKO LOKEROSSA X	kuin lokerolle määritetty koko.	TAI
Ohjeet: valitse ?		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		2. Vaihda lokeroa valitsemalla ✓.
LATAA LOKERO XX		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
[ТҮҮРРІ] [КОКО]		
Vaihda lokeroa		
valitsemalla ✓		
41.5 ODOTTAMATON	Tulostin on havainnut, että	Valittu tyyppi on väärä. Peruuta työ ta
KOKO LOKEROSSA [X]	tulostusmateriaaliradalla oleva tulostusmateriaali on muu kuin lokerolle	katso lisäohjeita valitsemalla ?.
Ohjeet: valitse ?	määritetty.	TAI
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		 Vaihda lokeroa valitsemalla ✓.
LATAA LOKERO XX		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
[TYYPPI] [KOKO]		
Vaihda lokeroa		
valitsemalla ✔		
49.XXXX	Vakava laitteisto-ohjelmiston virhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
TULOSTINVIRHE		
Katkaise virta		Jos viesti ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa
ja käynnistä uud.		http://www.hp.com/support/clj4700.
50.X KIINN.YKSIKÖN VIRHE	Virhe kiinnittimessä.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
Katkaise virta		tulostin dudelleen.
ja käynnistä uud.		
50.X KIINNITTIMEN VIRHE	Virhe kiinnittimessä. Kiinnittimeen liittyvät virheet:	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
Ohjeet: valitse ?	50.1: Päätermistorin kiinnittimen liian	 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
	alhainen lämpötila.	3. Jos viesti ei poistu, ota yhteys HP:n
	50.2: Kiinnittimen lämpenemisvirhe.	tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700 .
	50.3: Päätermistorin kiinnittimen liian korkea lämpötila.	
	50.6: Virhe avoimessa kiinnittimessä.	
	50.7: Virhe kiinnittimen paineenvapautusmekanismissa.	
	Virhe saattaa liittyä virransyöttöhäiriöön, väärään syöttöjännitteeseen tai kiinnitinongelmaan.	

FIWW Ohjauspaneelin viestit 195

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide		
51.2Y	Lasersäde on havainnut virheen tai laser on vikaantunut.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.		
TULOSTINVIRHE	Y-arvot:	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n		
Ohjeet: valitse ?	Y - Kuvaus	tuotetukeen osoitteessa		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		http://www.hp.com/support/clj4700.		
51.2Y	0 - musta			
TULOSTINVIRHE	1 - syaani			
Katkaise virta	2 - magenta			
ja käynnistä uud.	3 - keltainen			
52.XY TULOSTINVIRHE	Tulostinvirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		tulostin uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla ?.		
Katkaise virta		Jos viesti ei poistu, ota yhteys HP:n		
ja käynnistä uud.		tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700 .		
53.XY.ZZ TARKISTA	Muistivirhe.	Jatka valitsemalla ✔, jos näet tähän liittyvän		
RAM DIMM-PAIKKA X		kehotteen. Tulostimen tulee siirtyä VALMIS - tilaan, mutta koko asennettua muistikapasiteettia ei hyödynnetä.		
		Muussa tapauksessa:		
		Sammuta tulostin.		
		 Varmista, että kaikki DDR SDRAM -muistimoduulit ovat asianmukaista tyyppiä ja oikein paikoillaan. 		
		3. Käynnistä tulostin.		
		 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700. 		
54.01 TULOSTIN	Tulostamista ei voi jatkaa. Ympäristön kosteusanturi ei toimi normaalisti.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.		
VIRHE	Roctous and Committee House	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n		
Katkaise virta		tuotetukeen osoitteessa		
ja käynnistä uud.		http://www.hp.com/support/clj4700.		
54.X	Tulostamista ei voi jatkaa. Tunnistimen toimintavirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.		
TULOSTINVIRHE	X:n arvot:			
Katkaise virta		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa		
ja käynnistä uud.	01 - Kosteuden tunnistin	http://www.hp.com/support/clj4700.		
	15 - keltainen			
	16 - magenta			
	17 - syaani			

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
	18 - musta	
55.0X.YY DC	Tulostimen komentovirhe.	 Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
OHJAINVIRHE		
Ohjeet: valitse ?		 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/cli4700.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
55.0X.YY		
TULOSTINVIRHE		
Katkaise virta		
ja käynnistä uud.		
56.XX	Tulostinvirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
TULOSTINVIRHE		
Katkaise virta		 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP tuotetukeen osoitteessa
ja käynnistä uud.		http://www.hp.com/support/clj4700.
57.0X	Tulostimen tuuletinvirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä
TULOSTINVIRHE		tulostin uudelleen.
Katkaise virta		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP tuotetukeen osoitteessa
ja käynnistä uud.		http://www.hp.com/support/clj4700.
58.0X	Muistipaikkavirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostia vuodallassa.
TULOSTINVIRHE		tulostin uudelleen.
Ohjeet: valitse ?		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP tuotetukeen osoitteessa
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		http://www.hp.com/support/clj4700.
58.0X		
TULOSTINVIRHE		
Katkaise virta		
ja käynnistä uud.		
59.XY	Virhe tulostimen moottorissa.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä
TULOSTINVIRHE		tulostin uudelleen.
Ohjeet: valitse ?		 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP tuotetukeen osoitteessa
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		http://www.hp.com/support/clj4700.
59.XY		Huomaa: viesti voi näkyä myös silloin jos siirtoyksikkö puuttuu tai se on
TULOSTINVIRHE		asennettu väärin. Tarkista, että siirtoyksikkö on asennettu oikein.
Katkaise virta		em system so on desimilate sixem.
ja käynnistä uud.		

FIWW Ohjauspaneelin viestit 197

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
60.XX	On ilmennyt lokeron nostovirhe. Lokeron numero on XX.	 Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼- näppäintä.
TULOSTINVIRHE	numero on XX.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Jos virhe toistuu, sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
Katkaise virta		3. Jos virhe ei poistu, kirjoita viesti muistiin
ja käynnistä uud.		ja ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700 .
62 NO SYSTEM	Järjestelmää ei löydetty.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
Katkaise virta		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n
ja käynnistä uud.		tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700 .
65.12.XX TULOSTUSLAITT. TILA	Ulkoisessa tulostuslaitteessa on tilanne, joka edellyttää toimenpiteitä, ennen kuin tulostus voi jatkua. Nitoja/lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Poista paperitukos ja avaa ja sulje yläkansi. Asenna tulostuslaite tarvittaessa uudelleen.
66.XX.X LAITE-	Nitoja/lajittelulaite ei toimi. Nitoja/	Sammuta tulostin.
VIRHE	lajittelulaitteen oranssi valo palaa.	 Tarkista, että nitojassa ei ole paperitukosta tai juuttuneita niittejä. Varmista, että niittikasetti on ehjä.
		Varmista, että nitoja/lajittelulaitteen liike ei ole estynyt.
		 Varmista, että tulostelokero on asennettu oikein.
		5. Käynnistä tulostin.
66.XY.ZZ TULOSTUS	Tulostimen ja laitteen välinen tiedonsiirto katkesi. Laite on ehkä irrotettu.	Sammuta tulostin. Pane nitoja/lajittelulaite uudelleen tulostimeen. Käynnistä tulostin.
KESKEYTETTY		Jos virhe ei poistu, kirjoita viesti muistiin ja ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
68.X MUISTIVIRHE	Yksi tai useampi tulostimen pysyvään	 Jatka valitsemalla ✓.
ASETUKSIA MUUTETTU	muistiin tallennettu asetus on väärä. Asetus on palautettu alkuperäiseen oletusarvoonsa. Kuittaa viesti valitsemalla ✔. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä.	Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen virta ja käyppistä tulostin uudolloon
Ohjeet: valitse ?		virta ja käynnistä tulostin uudelleen. 3. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/cli4700.
68.X MUISTIVIRHE		<u>-111.00.//www.11p.com/support/clj4700</u> .
ASETUKSIA MUUTETTU		
Jatka painamalla ✔		
68.X PYSYVÄ MUISTI	Pysyvä muisti on täynnä. Kuittaa viesti	 Jatka valitsemalla ✓.
TÄYNNÄ	valitsemalla ✓. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä.	2. Jos virhetyyppi on 68.0 , sammuta
Ohjeet: valitse ?		tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Anavaus	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
68.X PYSYVÄ MUISTI	0 on tulostimen NVRAM-muisti	Jos 68.0 -virhe ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen.
TÄYNNÄ Jatka painamalla ✔	1 on siirrettävä levy (flash-levy tai kiintolevy)	 Jos kyseessä on virhetyyppi 68.1, poista tiedostot kiintolevyltä HP Web Jetadmin -ohjelmalla.
		5. Jos 68.1 -virhe ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen.
68.X PYSYVÄN MUISTIN	Pysyvä muisti on täynnä. Kuittaa viesti valitsemalla ✔. Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostimen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä.	Jatka valitsemalla ✓.
KIRJOITUSVIRHE		Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
Jatka painamalla ✔	X Kuvaus	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n
	0 on tulostimen NVRAM-muisti	tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
	1 on siirrettävä levy (flash-levy tai kiintolevy)	<u>теричина, призони варрого від 17 в в</u> .
69.X TULOSTINVIRHE	Tulostinvirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä
Ohjeet: valitse ?		tulostin uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla ?
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		vantocritatia • .
69.X TULOSTINVIRHE		
Katkaise virta		
ja käynnistä uud.		
79.XXXX	Vakava laitteistovirhe.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä
TULOSTINVIRHE		tulostin uudelleen.
Katkaise virta		Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa
ja käynnistä uud.		http://www.hp.com/support/clj4700.
8X.YYYY	Vakava virhe I/O-lisälaitekortin X-	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
EIO X VIRHE	laajennuspaikassa. X Kuvaus	 Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys HP:n
	1: virhe laajennuspaikassa 1	tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/cli4700.
	2: virhe laajennuspaikassa 2	nttp://www.np.com/support/cij4700.
8X.YYYY SISÄINEN	Tämä viesti johtuu upotetun JetDirect-	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä
JETDIRECT-VIRHE	tulostinpalvelimen virheestä.	tulostin uudelleen. Katso lisätiedot valitsemalla ?.
		Jos viesti ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/cij4700 .
ABCDEFGHIJ	Tämä viesti näkyy näytössä, kun paperiradan	Ei edellytä toimenpiteitä.
0110000000	anturitestiä tai paperiratatestiä suoritetaan. Kirjain ilmaisee tarkistettavan anturin.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		

FIWW Ohjauspaneelin viestit 199

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Alkuperäiset HP- tarvikkeet asennettu	Tulostimeen on asennettu uusi HP- väriainekasetti. Tulostin palaa VALMIS -tilaan noin 10 sekunnin kuluttua.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Alustaa	Tämä viesti näkyy tulostimen käynnistyessä yksittäisten tehtävien alustamisen yhteydessä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Alustaa pysyvää	Tämä viesti näkyy tulostimen käynnistyessä. Viesti ilmaisee, että pysyvää tallennustilaa alustetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
muistia		
Asenna	Väriainekasettia ei ole joko asennettu tulostimeen lainkaan tai se on asennettu	Avaa ylä- ja etukannet.
väriainekasetti.	väärin.	VARO Siirtoyksikkö
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		vahingoittuu helposti.
Ohjeet: valitse ?		2. Avaa kuvansiirtoyksikkö.
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		3. Asenna tulostuskasetti ja varmista, että se on asianmukaisesti paikoillaan.
		4. Sulje ensin kuvansiirtoyksikkö ja sitten ylä- ja etukannet.
		 Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
ASENNA KIINNITIN	Kiinnitintä ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.	Varmista, että kiinnitin on asennettu oikein tulostimeen.
		Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼- näppäintä.
ASENNA KÄÄNTÖYKSIKKÖ UUDELLEEN	Kääntöyksikkö on poistettu.	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼- näppäintä.
Asenna tarvikkeet	Ainakin yksi tarvike on asennettu tulostimeen väärin ja toinen tarvike puuttuu, on asennettu väärin, on tyhjä tai tyhjenee pian. Aseta tarvike paikalleen kunnolla.	Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko valitsemalla ✓.
Tila: paina ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien		 Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja
jäljellä olevan väriaineen määrän.		3. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?.
		4. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
ASETA PAPERIT	Käsinsyöttöisen kaksipuolisen tulostustyön	Toimi tietokoneen Tulosta molemmat
LOKEROON KÄSIN	parilliset sivut on tulostettu ja tulostin odottaa tulostepinon lisäämistä uudelleen, jotta parittomat puolet voidaan tulostaa.	puolet -ohjevalintaikkunan mukaan.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		TAI
Tulosta tois.puol.		Katso tulostimen ohje valitsemalla ?.
valitsemalla ✓		
ASETA TAI SULJE	Lokero XX on työnnettävä sisään tai suljettava ennen kuin nykyinen työ voidaan tulostaa.	Sulje ilmoitettu lokero.
LOKERO XX		
Ohjeet: valitse ?		

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
ASETUS TALLENNETTU	Valikkovalinta on tallennettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
EIO LEVY X EI TOIMI	X-laajennuspaikassa oleva EIO-levy ei toimi oikein.	Sammuta tulostin. Poista EIO-levy kyseisestä laajennuspaikasta ja vaihda tilalle uusi
Ohjeet: valitse ?		EIO-levyasema.
EIO X -levy	X-laajennuspaikassa oleva EIO-levyasema kiihdyttää fyysistä levyä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
pyörii		
EIO X -levyä	X-laajennuspaikassa olevaa EIO- levyasemaa alustetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
alustetaan		
Ei peruutettavia töitä	Peruutettavia tallennettuja töitä ei ole.	Ei edellytä toimenpiteitä.
EI TÖITÄ MUISTISSA	Töitä ei ole tallennettu EIO-levylle. Viesti näkyy käyttäjän avatessa HAE TYÖ -valikon tilanteessa, jossa noudettavia töitä ei ole.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Ei voi tallentaa työtä	Työtä ei voida tallentaa muistiin, levyyn tai	Asenna tulostimeen lisämuistia tai asenna
TYÖN NIMI	asetuksiin liittyvän ongelman vuoksi.	tulostimeen kiintolevyasema. Jos kiintolevyasema on asennettuna, poista
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		aiemmin tallennetut tulostustyöt.
Käsitellään		
Kalibroidaan	Tulostinta kalibroidaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Keskeytetty	Tulostin on pysähtynyt. Näytössä ei ole	Paina Stop-näppäintä.
Palaa Valmis-tilaan	odottavia virheilmoituksia. Tulostimeen vastaanotetaan tietoja, kunnes muisti on täynnä.	
Valitse PYSÄYTÄ		
KORTTIPAIKKA X	X-laajennuspaikassa oleva Flash-muistikortti ei toimi oikein.	Sammuta tulostin.
EI TOIMI		Poista kortti ilmoitetusta paikasta ja vaihda uuteen.
Käsitellään	Työn käsittely on kesken, mutta sivuja ei vielä poimita. Kun paperi alkaa liikkua, tämän viestin tilalle tulee viesti, joka ilmoittaa, mitä lokeroa työn tulostamiseen käytetään.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Käsitellään	Tämä viesti saattaa tulla näyttöön käytön aikana, jos tulostin ylikuumenee. Tulostin	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼-
JAKSOTT. TULOSTUS	siirtyy tällöin toimintatilaan, jossa se tulostaa	näppäintä.
Ohjeet: valitse ?	minuutin ajan ja keskeyttää tulostuksen minuutiksi. Tämä jatkuu, kunnes toimintalämpötila vakiintuu.	
Käsitellään kopio <x> / <y></y></x>	Tulostin käsittelee tai tulostaa tällä hetkellä lajiteltuja kopioita. Viesti ilmoittaa, että käsiteltävä kopio on X / Y (kopioiden kokonaismäärä).	Ei edellytä toimenpiteitä.
Käsitellään	Tulostin käsittelee tällä hetkellä ilmoitetun	Ei edellytä toimenpiteitä.
lokerosta xx	lokeron työtä.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Käsittelee kaksi-	Paperi tulee tulostelokeroon väliaikaisesti kaksipuolista työtä tulostettaessa. Älä poista	Älä tartu paperiin, kun se tulee tulostelokeroon väliaikaisesti. Viesti poistuu,
puolista työtä	sivuja ennen kuin työ on valmis.	kun työ on valmis.
Ota paperi vasta,		
kun työ on valmis		
Käyttö kielletty VALIKOT LUKITTU	Valikon toimintoa on yritetty muuttaa, vaikka tulostimen pääkäyttäjä on ottanut ohjauspaneelin lukituksen käyttöön. Tämä viesti katoaa nopeasti. Tulostin palaa VALMIS-tilaan.	Jos haluat muuttaa asetuksia, ota yhteys tulostimen pääkäyttäjään.
KÄYTÄ LOK. XX	Tulostin tarjoaa tulostustyölle vaihtoehtoisia	Näytä lokeron määritykset (tyyppi ja loke) valitaaraalla a is
[ТҮҮРРІ] [КОКО]	tulostusmateriaaleja.	koko) valitsemalla ▲ ja ▼.
Muuta: ▲/▼		 Valitse käytettävä lokero valitsemalla ✓
Käytä: ✔		 Voit palata edelliseen viestiin painamalla Takaisin-näppäintä.
KÄÄNTÖYKSIKKÖ	Kääntöyksikköä ei ole liitetty oikein. Yksikkö	Sammuta tulostin.
HEIKOSTI KIINNI	pitää asentaa uudelleen, ennen kuin tulostus voi jatkua.	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼- näppäintä.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
Ohjeet: valitse ?		
Ladataan	Ohjelmat ja fontit voidaan tallentaa tulostimen tiedostojärjestelmään. Tämän jälkeen ne ladataan RAM-muistiin, kun tulostin kytketään päälle. Numero XX määrittää sillä hetkellä ladattavan ohjelman järjestysnumeron.	Ei edellytä toimenpiteitä. Älä katkaise tulostimesta virtaa.
ohjelmaa X		
ÄLÄ KATKAISE VIRTAA		
LATAA LOKERO 1:	Lokeroon 1 on ladattu ja määritetty muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja	 Jos lisätty paperi on asianmukaista, valitse ✓.
[TYYPPI] [KOKO]	-kokoa.	
Jatka painamalla ✔		 Muussa tapauksessa poista epäasianmukainen paperi ja lisää lokeroon 1 määritettyä paperia.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Laite saattaa pyytää hyväksymään
LATAA LOKERO 1:		lisätyn paperin koon ja tyypin.
[TYYPPI] [KOKO]		Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.
Ohjeet: valitse ?		5. Vaihda lokeroa poistamalla paperi lokerosta 1 ja valitsemalla sitten ✓.
LATAA LOKERO 1:	Tämä viesti tulee näyttöön, kun lokero 1 on valittu, mutta se on tyhjä eikä käytettävissä ole muita paperilokeroita.	Lisää tarvittavaa paperia lokeroon 1 ja jatka
[TYYPPI] [KOKO]		valitsemalla ✔.
Ohjeet: valitse ?		Laite saattaa pyytää hyväksymään lisätyn paperin koon ja tyypin.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
LATAA LOKERO 1:	Tämä viesti tulee näyttöön, kun lokero 1 on	Lisää sopivaa paperia lokeroon.
[TYYPPI] [KOKO]	valittu, mutta se on tyhjä ja käytettävissä on muita paperilokeroita.	Laite saattaa pyytää hyväksymään lisätyn paperin koon ja tyynin
Vaihda lokeroa		lisätyn paperin koon ja tyypin.
valitsemalla ✓		Valitse muussa tapauksessa muu lokero.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa:		
LATAA LOKERO 1:		
[TYYPPI] [KOKO]		
Ohjeet: valitse ?		
LATAA LOKERO XX	Tämä viesti tulee näyttöön, kun lokero XX on	
[TYYPPI] [KOKO]	valittu, mutta se on tyhjä eikä käytettävissä ole muita paperilokeroita.	valitsemalla ✔.
Ohjeet: valitse ?		
LATAA LOKERO XX	Lokero XX on joko tyhjä tai määritetty	Lisää paperilokeroon määritettyä
[TYYPPI] [KOKO]	käyttämään muuta kuin työtä varten määritettyä paperityyppiä ja kokoa, ja	materiaalia.
Vaihda lokeroa	käytettävissä on myös toinen lokero.	Vahvista, että ohjaimet on säädetty asianomaisesti.
valitsemalla ✓		3. Laite saattaa pyytää hyväksymään
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		lisätyn paperin koon ja tyypin.
LATAA LOKERO XX		 Vaihda lokeroa valitsemalla ✓
[TYYPPI] [KOKO]		
Ohjeet: valitse ?		
Lepotila käytössä	Tulostin on lepotilassa. Viesti poistuu näytöstä, kun painiketta painetaan, tulostettavaa aineistoa vastaanotetaan tai ilmenee virhetilanne.	Ei edellytä toimenpiteitä.
LEVY	Tulostin on vastaanottanut PJL-	HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla
JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ	tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt tallentaa jotakin tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut,	voit poistaa tiedostoja EIO- levyasemasta. Voit poistaa tallennetun työn myös tulostimen ohjauspaneelista
Poista painamalla ✓	koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 Tyhjennä viesti painamalla ✓-
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		näppäintä.
VALMIS		Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimei virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
LEVY	Tulostin on vastaanottanut PJL-	Tyhjennä viesti painamalla ✓-
TOIMINTO EPÄONNISTUI	tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt suorittaa epäloogisen operaation	näppäintä.
Poista painamalla ✔	(esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon, jota ei ole). Tulostaminen voi jatkua.	Jos viesti ei poistu, sammuta tulostime virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	-	3. Jos viesti palaa, ongelma voi olla
VALMIS		sovellusohjelmassa.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
LEVY	Määritetyssä asemassa on laitevika. Kiintolevyä tarvitsemattomien töiden	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä.
TULOSTUKSEN VIRHE Poista painamalla ✓	tulostaminen voi jatkua.	 Jos viesti pysyy näytössä, irrota EIO- levyasema ja asenna se sitten uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Käynnistä tulostin uudelleen.
VALMIS		 Jos viesti tästä huolimatta pysyy näytössä, asenna EIO-levyasema uuteen.
LEVY ON	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	Poista levyn kirjoitussuojaus HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.
KIRJOITUSSUOJATTU	omion voi mijomaa aasia asassisja.	 Tyhjennä viesti painamalla ✓-
Poista painamalla ✓		näppäintä.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa VALMIS		 Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
LEVYÄ PUHDISTETAAN, X % PUHDISTETTU	Muistia puhdistetaan. Älä katkaise tulostimesta virtaa. Kun käsittely on suoritettu, tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen.	Ei edellytä toimenpiteitä.
LEVYÄ PUHDISTETAAN. X % PUHDISTETTU	Muistia puhdistetaan. Älä katkaise tulostimesta virtaa. Kun käsittely on suoritettu, tulostin käynnistyy automaattisesti	Ei edellytä toimenpiteitä.
ÄLÄ KATKAISE VIRTAA	uudelleen.	
LIIAN PAKSU NIDOTTAVA	Työssä on enemmän kuin määritetty määrä käytettävän materiaalin arkkeja, eikä sitä voi nitoa. Kun materiaalityypin arkkien enimmäismäärä saavutetaan, työ syötetään laitteesta ja sitä käsitellään nidottuna työnä.	Jotta asiakirjat nidotaan oikein, varmista, että työ ei ylitä valitun materiaalin määritettyä arkkimäärää.
Liikkuva solenoidi	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on solenoidi.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
PYSÄYTÄ-NÄPPÄIN		
Liikkuva solenoidi ja moottori	Tulostin testaa komponentteja. Testattavat komponentit ovat solenoidi ja moottori.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		
LOKERON X KOKO= <koko> ASETUS TALLENNETTU</koko>	Valikosta valittu koko on tallennettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
LOKERON XX KOKO ON VÄÄRÄ	Lokeroon lisätty tulostusmateriaali on syöttösuunnassa pidempää tai lyhyempää kuin lokerolle määritetty koko.	 Säädä sivu- ja takaohjaimet paperia vasten.
Ohjeet: valitse ?	Real torretone meanietty rorre.	2. Kun lokero on suljettu, määritä tarvittaessa paperin koko tai tyyppi
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		vastaamaan lokerossa olevan paperin kokoa tai tyyppiä painamalla ✔-
VALMIS		näppäintä.
LOKERO X TYHJÄ	Määritetty lokero on tyhjä eikä sitä tarvita nykyisen työn tulostamiseen.	Täytä lokero uudelleen sopivana ajankohtana.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
	- Tuvuus	- Cassicità tomicipiae
[TYYPPI] [KOKO]		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
VALMIS		
Luodaan PUHDISTUSSIVUA	Tämä viesti näkyy näytössä, kun puhdistussivua luodaan. Kun sivu on valmis,	Ei edellytä toimenpiteitä.
	ohjauspaneelin näyttö palaa TULOSTUSLAATU-valikkoon.	Kun sivu on tulostunut, käsittele sivu noudattamalla puhdistussivun ohjeita.
Lähetä päivitys	Laitteisto-ohjelmistoa ei päivitetty loppuun.	Yritä päivittää uudelleen.
uudelleen		
LÄMPENEE	Tulostin poistuu lepotilasta. Tulostaminen jatkuu, kun tulostin on lämmennyt.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Mopy-työ ei onnistu	Tulostustyötä ei voida mopioida muistin,	Asenna tulostimeen lisämuistia tai
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	levyn tai asetusten ongelman vuoksi. Vain yksi kopio tulostuu.	kiintolevyasema.
Käsitellään		
MUISTI EI RIITÄ	Laitteen muisti ei riitä tietojen, mm. fonttien tai	Käytä laitetta ilman tietoja valitsemalla
FONTTIEN JA TIEDON LATAAMISEEN	makrojen, lataamiseen annetusta osoitteesta. Laite voi olla yksi seuraavista:	√ .
Ohjeet: valitse ?	SISÄINEN = pääpiirikortilla oleva ROM-	Korjaa ongelma lisäämällä laitteen muistin määrää. DDR SDRAM -muisti:
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	muisti	128 Mt (Q2630A) tai 256 Mt (Q2631A).
Laite	KORTTIPAIKKA X = X-korttipaikassa oleva fonttikortti	
Jatka painamalla ✓	DIMM-moduulit	
Valla pallallalla V		
	EIO X -LEVY = EIO-korttipaikkaan X asennettu irrotettava kiintolevy	
MUU KUIN HP-TARVIKE	Tulostin on havainnut, että asennettuna on	Jos uskot, että tuote on myyty HP-kasettina,
KÄYTÖSSÄ	tällä hetkellä muu kuin HP:n väriainekasetti.	soita HP-ilmiantolinjallemme (1-877-219-3183, maksuton Pohjois-
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Amerikassa).
VALMIS		VARO Muun kuin HP-
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien		väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat korjaustoimenpiteet eivät
väriaineen määrän, mutta uudelleentäyttökasettien väriaineen määrää		kuulu HP:n takuun piiriin.
ei näytetä.		
NIDOTTAVAN TYÖN	Työ sisältää useita paperikokoja eikä sitä voi	
PAPERIKOOT ERILAISET	nitoa. Tilavalo palaa vihreänä.	töitä nitojaan.
NITOJAN LUUKKU AUKI	Niittikasetin luukku on auki. Nitoja/ lajittelulaitetta ei voi käyttää tässä tilassa. Nitoja/lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Sulje niittikasetin luukku.
NITOJAN LUUKKU AUKI	Nitojan yläkansi on auki. Laite ei ole toiminnassa.	Sulje yläkansi ja lähetä työ uudelleen.
NITOJAN NIITIT	Niittikasetissa on alle 20 käytettävissä olevaa	Tilaa ja asenna uusi niittikasetti. Lisätietoja
VÄHISSÄ	niittiä. Tilavalo palaa vihreänä.	niittikasetin vaihtamisesta on kohdassa Niittikasetin vaihtaminen.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Odota	Tulostin on tyhjentämässä tietoja.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Odota. Lokero	Tulostin odottaa lokeron 2 tai valinnaisen lokeron nostamista.	Ei edellytä toimenpiteitä.
XX nousee		
Odota. Tulostinta alustetaan uudelleen	RAM-muistiasetuksia on muutettu ennen tulostimen automaattista uudelleenkäynnistämistä, tai ulkoisia laitetiloja on muutettu, tai laite on	Ei edellytä toimenpiteitä.
	poistumassa diagnostiikkatilasta ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.	
Palauttaa	Tulostin palauttaa ulkoisen lisälaitteen asetuksia käyttäjän pyynnöstä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
[lisälaite#]		
Palauttaa	Tulostin palauttaa asetukset. Tämä viesti tulee näyttöön, kun palautustoimintoa, esimerkiksi PALAUTA VÄRIARVOT suoritetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Palauttaa	Tulostin palauttaa tehdasasetukset.	Ei edellytä toimenpiteitä.
tehdasasetuksia		
Peruutetaan	Tulostin peruuttaa juuri työtä. Tämä viesti on näytössä niin kauan, kun työtä peruutetaan ja paperirataa tyhjennetään. Aktiivisessa kanavassa jäljellä olevat tiedot vastaanotetaan tulostimeen ja poistetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
PINOLOKERON KANSI AUKI	Tukosten selvittämiseen tarkoitettu luukku on auki. Nitoja/lajittelulaitetta ei voi käyttää tässä tilassa. Nitoja/lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Sulje tukosten selvittämiseen tarkoitettu luukku.
PINOLOKERON KANSI AUKI	Lajittelulaitteen yläkansi on auki. Laite ei ole toiminnassa.	Sulje yläkansi ja lähetä työ uudelleen.
PINOLOKERO TÄYNNÄ	Nitoja/lajittelulaitteen tulostelokero on täynnä. Nitoja/lajittelulaitteen oranssi valo vilkkuu.	Poista paperit nitoja/lajittelulaitteen tulostelokerosta.
POISTA KAIKKI	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on pelkkä hihna.	Poista kaikki väriainekasetit.
VÄRIAINEKASETIT	Rompononta on pointa mina.	
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		
Poista vähintään	Tulostin joko ottaa väriainekasettitestiä pois käytöstä tai suorittaa komponenttitestiä,	Poista yksi väriainekasetti.
1 tulostuskasetti.	jossa komponentiksi on valittu kasettimoottori.	
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)	rascumouton.	
Poistetaan	Tulostin poistaa tallennettua työtä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
PUHDISTAA	Puhdistussivua käsitellään.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Pyyntö hyväksytty	Tulostin on hyväksynyt pyynnön sisäisen	Ei edellytä toimenpiteitä.
Odota	sivun tulostamisesta. Nykyinen työ on kuitenkin suoritettava loppuun ennen kuin sisäinen sivu tulostetaan.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Pyörittää moottoria Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on moottori.	Paina Pysäytä-painiketta, kun olet valmis lopettamaan tämän testin.
	Tulaskia kaskas kamanamikia Taskatkawa	Daina Duažutž najaikatta kun alatuskaja
Pyöritys:	Tulostin testaa komponentteja. Testattava komponentti on <väriaine>kasettimoottori.</väriaine>	Paina Pysäytä-painiketta, kun olet valmis lopettamaan tämän testin.
moottori		
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		
PÄIVÄMÄÄRÄ/ KELLONAIKA	Kehote määrittää tulostimen päivämäärä ja kellonaika. Oletusmuoto on [VVVV]/[KKK]/ [PP] [TT]-[MM].	Voit muuttaa muotoa valitsemalla ✔ ja noudattamalla kellonajan ja päivämäärän kehotteita.
RAM-LEVY	Tulostin on vastaanottanut PJL-	Tyhjennä viesti painamalla ✓-
JÄRJESTELMÄ TÄYNNÄ	tiedostojärjestelmän komennon, joka on yrittänyt tallentaa jotakin	näppäintä.
Poista painamalla ✓	tiedostojärjestelmään. Tämä ei onnistunut, koska tiedostojärjestelmä on täynnä.	 Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		Huomautus Myös RAM-muistiin
VALMIS		tallennetut tiedostot poistetaan.
RAM-LEVY	Tulostin on vastaanottanut PJL- tiedostojärjestelmän komennon, joka on	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä.
TOIMINTO EPÄONNISTUI	yrittänyt suorittaa epäloogisen operaation (esimerkiksi ladata tiedoston hakemistoon,	2. Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen
Poista painamalla ✓	jota ei ole).	virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostaminen voi jatkua.	Jos viesti palaa, ongelma voi olla sovellusohjelmassa.
VALMIS		
RAM-LEVY	Määritetyssä asemassa on laitevika.	 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä.
TULOSTUKSEN VIRHE		
Poista painamalla ✓		Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa VALMIS		 Jos sanoma ei tästä huolimatta poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
RAM-LEVY ON	Tiedostojärjestelmälaite on suojattu eikä	Poista RAM-levyn kirjoitussuojaus UD Wob. Istadmin ohiolman ovulla
KIRJOITUSSUOJATTU	siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.	HP Web Jetadmin -ohjelman avulla.
Poista painamalla ✓		 Tyhjennä viesti painamalla ✓- näppäintä.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Jos viesti ei poistu, sammuta tulostimen
VALMIS		virta ja käynnistä tulostin uudelleen.
SISÄINEN LEVY EI TOIMI	Sisäinen levy ei toimi oikein.	Sammuta tulostimen virta ja käynnistä tulostin uudelleen. Jos virhe ei poistu, ota yhteys HP:n tuotetukeen osoitteessa http://www.hp.com/support/clj4700.
Sisäistä levyä alustetaan	Sisäistä levyasemaa alustetaan.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Sisäistä levyä käynnistetään	Sisäistä levyä kiihdytetään. Tämä viesti tulee tavallisesti näyttöön noin 15 sekuntia sen jälkeen, kun tulostin palaa lepotilasta. Töitä voi edelleen tulostaa, mutta levyä tarvitsevien	Ei edellytä toimenpiteitä.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
	töiden (esimerkiksi tallennettujen töiden) pitää odottaa, kunnes levy on alustettu.	
SULJE LOKERO X	Kyseinen lokero on auki tai sitä ei ole suljettu kokonaan.	Sulje lokero.
Ohjeet: valitse ?	KOKOHAAH.	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
VALMIS		
Sulje luukku.	Yläkansi on suljettava.	Sulje etukannet.
Ohjeet: valitse ?		Huomautus Tämä viesti voi tulla näyttöön myös silloin, jos kiinnitinyksikkö puuttuu tai se on asennettu väärin. Tarkista, että kiinnitinyksikkö on asennettu oikei
Sulje yläkansi.	Tulostimen yläkansi on auki.	Sulje yläkansi.
Suoritetaan	Tulostin suorittaa tulostus-/pysäytystestiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
TULOST./PYSÄYT. TESTAUS		
Suorittaa	Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään.	Älä katkaise tulostimen virtaa ennen kuin
päivitystä		tulostin palaa VALMIS -tilaan.
Suorittaa	Tulostin suorittaa paperiratatestiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
PAPERIRATATESTIÄ		
SYÖTÄ KÄSIN	Lähetetyn työn määritys oli KÄSINSYÖTTÖ ja lokero 1 on tyhjä.	 Lisää paperia lokeroon 1 ja jatka valitsemalla ✓.
Jatka painamalla ✔	Muuta lokeroa ei ole valittavissa.	Laite saattaa pyytää hyväksymään lisätyn paperin koon ja tyypin.
SYÖTÄ KÄSIN	Työlle on määritetty KÄSINSYÖTTÖ -asetus, mutta lokeroon 1 on jo lisätty muuta kuin tälle	1. Lisää sopivaa paperia lokeroon 1.
Jatka painamalla ✓	työlle määritettyä tyyppiä ja kokoa olevaa materiaalia.	2. Laite saattaa pyytää hyväksymään lisätyn paperin koon ja tyypin.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Vaihda lokeroa valitsemalla ✓.
SYÖTÄ KÄSIN		
Ohjeet: valitse ?		
SYÖTÄ KÄSIN	Lähetetyn työn määritys oli KÄSINSYÖTTÖ	Lisää lokeroon sopivaa paperia.
	ja lokero 1 on tyhjä. Käytettävissä on myös toinen lokero.	Laite saattaa pyytää hyväksymään lisätyn paperin koon ja tyypin.
Vaihda lokeroa		 Vaihda lokeroa valitsemalla ✓.
valitsemalla ✓		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
SYÖTÄ KÄSIN		

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Ohjeet: valitse ?		
SYÖTÄ KÄSIN	Työssä on määritetty käsinsyöttö, mutta	Lisää paperia lokeroon 1 tai valitse muu lokero valitsemalla ✔.
[TYYPPI] [KOKO]	lokero 1 on tyhjä. Käytettävissä on myös toinen lokero.	iokero vainsemalia V.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
Vaihda lokeroa valitsemalla ✔		
Tapahtumaloki tyhjä	Ohjauspaneelista valittiin NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI , mutta tapahtumaloki on tyhjä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tarkistetaan paperirataa	Moottori pyörittää rullia ja tarkistaa, onko tulostimessa paperitukoksia.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tarkistetaan tulostinta	Moottori suorittaa sisäistä testiä.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tiedot vastaanotettu	Tulostin on vastaanottanut tietoa ja odottaa	Jatka tulostamista valitsemalla ✔.
Tulosta loppu painamalla ✔	lomakkeen syöttökomentoa. Viestin tulisi kadota näytöstä, kun tulostin vastaanottaa	
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	toisen tiedoston.	
VALMIS		
Tulosta loppu painamalla ✔		
TILAA [VÄRI]	Kyseinen väriainekasetti on loppumassa.	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ^¹
VÄRIAINEKASETTI	Tulostin on valmis ja tulostaa vielä arvioidun sivumäärän. Tulostettavissa olevan	•
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	sivumäärän arvio perustuu tulostimen aiempien tulostustöiden peittoasteeseen.	Merkitse ilmoitetun tulostuskasetin osanumero muistiin.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	3. Tilaa tulostuskasetti
VALMIS		Huomautus Tarvikkeiden
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u> .
TILAA KIINNITIN:	Kiinnittimen käyttöikä on loppumassa. Tulostin on valmis ja tulostaa vielä arvioidun	1. Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ?
ALLE XXX SIVUA	sivumäärän.	•
Ohjeet: valitse ?	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	Merkitse muistiin kiinnitysyksikön osanumero.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Tilaa kiinnitysyksikkö.
VALMIS		Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katsolisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
TILAA SIIRTOPAK.:	Siirtoyksikön käyttöikä on loppumassa. Tulostamista voi jatkaa.	Katso viestiin liittyvä ohje valitsemalla ?
ALLE X SIVUA		2. Merkitse siirtoyksikön osanumero
Ohjeet: valitse ?		muistiin.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		3. Tilaa siirtoyksikkö.
VALMIS		Huomautus Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen.
TILAA TARVIKKEITA	Yksi tai useampi tarvike on loppumassa.	Avaa valikot valitsemalla Valikko.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa VALMIS	Tulostaminen jatkuu, kunnes tarvike on uusittava.	 Valitse ensin TIETOJA, sitten ▲ tai ▼ ja lopuksi ✔.
Ohjeet: valitse ?		3. Valitse ensin TARVIKKEIDEN TILA , sitten ▲ tai ▼ ja lopuksi ✔.
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		 Valitse tilattava tarvike valitsemalla ▲ tai ▼.
		5. Näytä tarvikkeen ohje valitsemalla ?.
		6. Merkitse ohjeen osanumero muistiin.
		7. Tilaa tarvike.
		8. Toista edelliset vaiheet kunkin tilattavan tarvikkeen suhteen.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
tulostaa	Tulostin tulostaa käyttösivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS -	Ei edellytä toimenpiteitä.
Käyttötiedot	tilaan.	
tulostaa	Tulostin tulostaa tapahtumalokia. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS-	Ei edellytä toimenpiteitä.
TAPAHTUMALOKIA	tilaan.	
tulostaa	Tulostin tulostaa tarvikkeiden tilasivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS-	Ei edellytä toimenpiteitä.
TARVIKKEIDEN TILA	tilaan.	
tulostaa TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS	Tulostin tulostaa tulostuslaadun vianmäärityssivuja. Tulostin palaa VALMIS -tilaan, kun sivut on tulostettu.	Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan.
Tulostaa ESITTELYSIVUA	Tulostin tulostaa esittelysivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS-	Ei edellytä toimenpiteitä.
	tilaan. Tuloetin tuloetaa joko PCL - tai PS-	Fi edellytä toimonnitoitä
Tulostaa FONTTILUETTELOA	Tulostin tulostaa joko PCL- tai PS- tulostinkielen kirjasinluetteloa. Tulostin palaa	Ei edellytä toimenpiteitä.
IONTILUETIELUA	VALMIS-tilaan, kun sivu on tulostettu.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
Tulostaa	Tulostin tulostaa kohdistussivua. Tulostin palaa SUORITA KOHDISTUS -valikkoon,	Toimi tulostettujen sivujen ohjeiden mukaan
KOHDISTUSSIVUN	kun sivu on tulostettu.	
Tulostaa	Tulostin tulostaa asetussivua. Sivun	Ei edellytä toimenpiteitä.
MÄÄRITYKSIÄ	tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS -tilaan.	
Tulostaa	Tulostin tulostaa massamuistilaitteiden hakemistosivua. Tulostin palaa VALMIS -	Ei edellytä toimenpiteitä.
TIEDOSTOHAKEMISTOA	tilaan, kun sivu on tulostettu.	
Tulostaa	Tulostin tulostaa valikkokarttaa. Tulostin palaa VALMIS -tilaan, kun sivu on tulostettu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
VALIKKOLUETTELO	palad VALINIO lilaan, kan siva on talostetta.	
Tulostetaan	Tämä viesti näkyy tulostimen CMYK-näytesivun luonnin aikana.	Ei edellytä toimenpiteitä.
CMYK-malleja	naytesivan asimin anana.	
Tulostetaan	Tulostin tulostaa diagnostiikkasivua. Sivun tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS-	Ei edellytä toimenpiteitä.
DIAGNOSTIIKKASIVUA	tilaan.	
Tulostetaan	Tulostin tulostaa moottorin testisivua. Sivun	Ei edellytä toimenpiteitä.
LAITTEISTOTESTIÄ	tulostamisen jälkeen tulostin palaa VALMIS -tilaan.	
Tulostetaan	Tämä viesti näkyy tulostimen RGB- näytesivun luonnin aikana.	Ei edellytä toimenpiteitä.
RGB-malleja	naytesivan lashiin alkana.	
TULOSTINKIELI	PJL:ltä pyydettiin sellaista tulostinkieltä, jota tulostimessa ei ole. Työ keskeytetään eikä	Katso lisätiedot valitsemalla ?.
EI KÄYTÖSSÄ	uusia sivuja tulosteta.	2. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
Jatka painamalla ✔		 Tulosta uudelleen käyttämällä laittee mukaista ohjainta.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		
TULOSTINKIELI		
EI KÄYTÖSSÄ		
Ohjeet: valitse ?		
TULOSTUS PYSÄYTETTY	Tämä ilmoitus näkyy, kun aika päättyy tulostus-/pysäytystestin aikana.	Jatka tulostamista valitsemalla ✔.
Jatka painamalla ✔		
Tyhjennetään paperirataa	Tulostimessa on tukos tai laite on havainnut käynnistymisen yhteydessä väärin asetettua paperia. Tulostin yrittää poistaa tukoksen automaattisesti.	Ei edellytä toimenpiteitä.
Tyhjentää tapahtumalokia	Tämä viesti on näytössä, kun tapahtumalokia tyhjennetään. Tapahtumalokin tyhjentämisen jälkeen VALIKOT sulkeutuu.	Ei edellytä toimenpiteitä.
USB-LAITTEEN	Tämä viesti tulee näyttöön, kun liitetty USB- lisälaite käyttää liikaa virtaa. Tällöin ACC-	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼- näppäintä.
VIRHE	portti poistetaan käytöstä ja tulostaminen	паррапна.
Ohjeet: valitse ?	keskeytyy.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA <väri></väri>	Kyseisen väriainekasetin käyttöikä on päättynyt ja JÄRJESTELMÄN	Tilaa tarvittava väriainekasetti.
KASETTI	ASETUKSET -valikon VÄRI	Jatka valitsemalla ✔.
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	LOPUSSA -asetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA. Tulostamista voi jatkaa.	 Avaa ensin etu- ja yläkannet ja sitten kuvansiirtoyksikkö.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti.
Jatka painamalla ✓		4 Veibele ilmeitettu tuleetuelee etti
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien äljellä olevan väriaineen määrän.		Vaihda ilmoitettu tulostuskasetti. Aaanna wasi tulaatuakaastti
		Asenna uusi tulostuskasetti.
		Sulje ensin kuvansiirtoyksikkö ja sitten ylä- ja etukannet.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
VAIHDA KIINNITIN	Kiinnitinyksikön käyttöikä on päättynyt. Vaihda kiinnitysyksikkö. Tulostamista voi	1. Avaa yläkansi.
Ohjeet: valitse ?	jatkaa, mutta tulostuslaatu voi heiketä.	 Ota kiinni kiinnitysyksikön violeteista kahvoista.
		 Irrota vanha kiinnitysyksikkö tulostimesta.
		 Asenna uusi kiinnitysyksikkö ja kiristä ruuvit.
		5. Sulje yläkansi.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
VAIHDA KIINNITIN	Kiinnittimen käyttöikä on päättymässä ja	1. Tilaa kiinnitysyksikkö.
Ohjeet: valitse ?	JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon VAIHDA UUSI TARVasetukseksi on	2. Jatka tulostamista valitsemalla ✔.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	määritetty PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA . Tulostamista voi jatkaa.	3. Vaihda kiinnitysyksikkö seuraavasti:
VAIHDA KIINNITIN		Avaa yläkansi.
Jatka painamalla ✔		 Ota kiinni kiinnitysyksikön violeteista kahvoista.
		 Irrota vanha kiinnitysyksikkö tulostimesta.
		 Asenna uusi kiinnitysyksikkö.
		Sulje yläkansi.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web- palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-</u> palvelimen käyttäminen.

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
VAIHDA NITOJAN	 Niittikasetissa on alle 30 niittiä, eikä sitä tule käyttää. Niittikasetti pitää vaihtaa. 	 Vaihda niittikasetti. Katso lisätiedot kohdasta Niittikasetin vaihtaminen.
KASETTI	Niittikasettia ei ole asennettu.	Asenna niittikasetti.
VAIHDA SIIRTOPAKETTI	Siirtoyksikön käyttöikä on loppu.	Avaa ylä- ja etukansi.
Ohjeet: valitse ?	Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostuslaatu voi heiketä.	 Laske siirtoyksikköä vetämällä yksikön päällä olevaa vihreää kahvaa alaspäin.
		 Paina siirtoyksikön pohjassa kummallakin puolella olevia pieniä, sinisiä salpoja ja nosta yksikkö irti tulostimesta.
		4. Asenna uusi siirtoyksikkö.
		5. Sulje etu- ja yläkansi.
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>.
VAIHDA SIIRTOPAKETTI	Kiinnitinyksikön käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon	1. Tilaa siirtoyksikkö.
Ohjeet: valitse ?	VAIHDA UUSI TARVasetukseksi on	 Jatka tulostamista valitsemalla ✓.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	määritetty PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA .	3. Vaihda siirtoyksikkö seuraavasti:
VAIHDA SIIRTOPAKETTI		 Avaa ylä- ja etukansi.
Jatka painamalla ✔		 Laske siirtoyksikköä vetämällä yksikön päällä olevaa vihreää kahvaa alaspäin. Paina siirtoyksikön pohjassa kummallakin puolella olevia pieniä sinisiä salpoja ja nosta yksikkö irti tulostimesta.
		Asenna uusi siirtoyksikkö. Sulie etu, ja yläkansi
		Sulje etu- ja yläkansi.Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät
		ilmi myös upotetusta Web- palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun Web-</u> <u>palvelimen käyttäminen</u> .
VAIHDA TARVIKE	Tulostin on määritetty jatkamaan	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼-
Ohitus käytössä	tulostamista, vaikka tulostinkasetin käyttöikä on lopussa.	näppäintä.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa	VARO Ohitustilan käyttäminen voi	
<nykyinen tilaviesti=""></nykyinen>	heikentää tulostuslaatua. On suositeltavaa, että vaihdat kasetin, kun näyttöön tulee VAIHDA TARVIKE -viesti. HP-tarvikkeiden Premium Protection -takuu päättyy, kun tarviketta käytetään ohitustilassa.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide	
VAIHDA UUSI TARV.	Monen tarvikkeen käyttöikä on päättymässä ja JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA-valikko valitsemalla ✓. 	
Jatka painamalla ✓	VAIHDA UUSI TARVasetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ KUN LOPUSSA.	2. Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		3. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla?.	
		 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. 	
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>. 	
VAIHDA UUSI TARV.	Tämä viesti luodaan, kun tulostuskasetti (tai tulostuskasetit) on lopussa ja tulostimen	Avaa vaiheittaiset tiedot painamalla ▼-näppäintä.	
Käyttää vain mustaa	asetus on JATKA MUSTALLA .		
vuorottelee seuraavan viestin kanssa			
<nykyinen tilaviesti=""></nykyinen>			
VAIHDA UUSI TARV.	Useiden tarvikkeiden käyttöikä on päättymässä. Jos tämä koskee ainoastaan	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA-valikko valitsemalla ✓. 	
Tila: paina ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien	kasetteja, tulostaminen on keskeytynyt, koska JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -valikon VAIHDA UUSI	 Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja ▼. 	
jäljellä olevan väriaineen määrän.	TARVasetukseksi on määritetty PYSÄYTÄ KUN VÄHISSÄ. Jos käyttöiän päättyminen koskee vain kasetteja, tulostamista ei voi jatkaa.	Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?.	
	,	 Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼. 	
		 Tarvikkeiden tilaustiedot käyvät ilmi myös upotetusta Web-palvelimesta. Katso lisätiedot kohdasta <u>Sulautetun</u> <u>Web-palvelimen käyttäminen</u>. 	
VALINNAINEN LOKERO HEIKOSTI KIINNI	500 arkin syöttölokero ei pysty muodostamaan toimivaa yhteyttä tulostimeen.	Varmista, että tulostin on tasaisella alustalla.	
HEIROSTI KIINNI	tulosumeen.	2. Sammuta tulostin.	
		 Aseta tulostin uudelleen 500 arkin syöttölokeron päälle. 	
		 Käynnistä tulostin uudelleen 500 arkin syöttölokeroon liittämisen jälkeen. 	
Valmis	Tulostin on erityisessä diagnostiikkatilassa.	Poistu diagnostiikkatilasta painamalla Stop- näppäintä.	
Diagnostiikkatila		TAI	
Poistu valitsemalla Stop (Pysäytä)		Ei edellytä toimenpiteitä.	
VALMIS	Tulostin on online-tilassa ja valmis	Ei edellytä toimenpiteitä.	
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	vastaanottamaan tietoa. Näytön jonossa ei ole tila- tai laiteviestejä.		
VALMIS	Tulostin on online-tilassa ja valmiina.	Ei edellytä toimenpiteitä.	

Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
IP-osoite:		
Vastaanottaa	Tulostimen laitteisto-ohjelmistoa päivitetään.	Älä katkaise tulostimen virtaa ennen kuin tulostin palaa VALMIS -tilaan.
päivitystä Vihreä alakahva.	Siirtoyksikköä ei ole asennettu tai se on asennettu väärin.	Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko valitsemalla ✓.
	ascillotta vaaliii.	 Valitse siirtoyksikkö painamalla ▼- näppäintä.
		3. Katso ohjeita valitsemalla ?.
		4. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
VÄRITULOSTUSTA RAJOITETTU vuorottelee seuraavan viestin kanssa	Tulostimessa on käytössä VÄRI LUVAN MUKAAN -asetus, ja sinulla tai käyttämälläsi ohjelmalla ei ole väritulostusoikeutta.	Pyydä verkonvalvojaa määrittämään tarvittavat oikeudet väritulostusta varten.
VALMIS		
Vääriä tarvikkeita	Ainakin yksi tarvike on asennettu tulostimeen väärin ja toinen tarvike puuttuu, on asennettu	 Avaa TARVIKKEIDEN TILA -valikko valitsemalla ✓.
Tila: paina ✓ Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.	väärin, on tyhjä tai tyhjenee pian.	 Valitse ongelmakohde valitsemalla ▲ ja ▼.
		3. Katso kyseisen tarvikkeen ohje valitsemalla ?
		4. Selaa ohjeita valitsemalla ▲ ja ▼.
VÄÄRÄ [VÄRI]	Kasetti on asennettu väärään paikkaan ja kansi on suljettu.	Avaa ylä- ja etukannet.
KASETTI	nano on oujota.	VARO Siirtoyksikkö vahingoittuu helposti.
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		2. Avaa kuvansiirtoyksikkö.
Ohjeet: valitse ?		·
Tarvikemittari näyttää tulostuskasettien jäljellä olevan väriaineen määrän.		3. Poista väärä tulostuskasetti.
		Asenna asianmukainen tulostuskasetti.
		 Sulje ensin kuvansiirtoyksikkö ja sitten ylä- ja etukannet.
Väärä PIN	Annettu PIN-koodi ei kelpaa. Jos PIN-koodi annetaan väärin kolme kertaa, tulostin palaa VALMIS-tilaan.	Anna PIN-koodi uudelleen.
VÄÄRÄ TYYPPI	Lokeroon lisätty materiaalin tyyppi ei vastaa lokerolle määritettyä materiaalin tyyppiä.	Säädä materiaalin sivu- ja takaohjaimet paperia vasten.
LOK. XX		Kun lokero on suljettu, määritä
Ohjeet: valitse ?		tarvittaessa paperin koko tai tyyppi vastaamaan lokerossa olevaa paperia
vuorottelee seuraavan viestin kanssa		painamalla ✓ -näppäintä.
VALMIS		


Ohjauspaneelin viesti	Kuvaus	Suositeltu toimenpide
YKSITYISEN TYÖN POISTAMINEN	Tulostin poistaa yksityistä, tallennettua työtä. Yksityisen työn poistamiseen vaaditaan PIN- koodi.	Ei edellytä toimenpiteitä.

Paperitukokset

Tämän kuvan avulla voit etsiä paperitukoksia tulostimesta. Katso paperitukosten selvittämistä koskevat lisätiedot kohdasta Tukosten poistaminen.



Huomautus Niissä tulostimen osissa, jotka pitää ehkä avata paperitukosten poistamiseksi, on tunnistamista helpottavat vihreät kahvat.

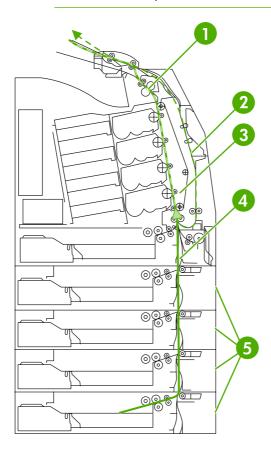

1	Yläkannen alue
2	Kaksipuolisen tulostuksen paperirata
3	Paperirata
4	Syöttörata
5	Paperilokerot

FIWW Paperitukokset 217

Paperitukoksen selvittäminen

Tulostin selvittää paperitukoksen automaattisesti. Voit määrittää, haluatko, että tulostin yrittää tulostaa tukkeutuneet sivut automaattisesti uudelleen. Vaihtoehdot ovat:

- AUTO Tulostin yrittää automaattisesti tulostaa juuttuneet sivut uudelleen. Tämä on oletusasetus.
- **EI** Tulostin ei yritä tulostaa juuttuneita sivuja uudelleen.
- Käytössä Tulostin yrittää tulostaa juuttuneet sivut uudelleen.



Huomautus Selvittämisprosessin aikana tulostin saattaa tulostaa uudelleen useita jo ennen tukosta tulostettuja hyvälaatuisia sivuja. Poista kaikki kaksi kertaa tulostetut sivut.

Paperitukoksen selvittämisen poistaminen käytöstä

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse JÄRJESTELMÄN ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse TUKOKSEN SELVITYS painamalla ✓-näppäintä.
- Valitse El painamalla ▼-näppäintä.
- 9. Valitse El painamalla ✓-näppäintä.
- 10. Palauta tulostin VALMIS-tilaan painamalla Menu-näppäintä.

Voit nopeuttaa tulostamista ja lisätä muistiresursseja poistamalla paperitukoksen selvitystoiminnon käytöstä. Jos paperitukoksen selvittäminen on poistettu käytöstä, tukkeutuneita sivuja ei tulosteta uudelleen.

Paperitukosten tavalliset syyt

Oheisessa taulukossa on tietoja paperitukosten tavallisista syistä ja ratkaisumahdollisuuksista.

Paperitukokset

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Tulostimen asennuksen jälkeen suojaosa ei toimi oikein.	Katso <u>Tukos lokerossa 1</u> .
Tulostusmateriaali ei ole HP:n suositusten mukaista.	Käytä ainoastaan HP:n vaatimukset täyttävää materiaalia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
Väärin asennettu tarvike aiheuttaa paperitukokset.	Varmista, että kaikki väriainekasetit, siirtoyksikkö ja kiinnitysyksikkö on asennettu oikein.
Käytössä on paperia, jota on jo kertaalleen käytetty tulostimessa tai kopiokoneessa.	Älä käytä paperia, jota on jo kertaalleen käytetty tulostimessa tai kopiokoneessa.
Materiaali on ladattu syöttölokeroon väärin.	Poista materiaali syöttölokerosta ja pane se uudelleen lokeroon. Säädä materiaalin leveysohjaimet siten, että materiaali on tiiviisti paikallaan, mutta ei taitu. Katso Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.
Tulostusmateriaali on vinossa.	Syöttölokeron ohjaimet on säädetty väärin. Säädä syöttölokeron ohjaimet niin, että ne pitävät tulostusmateriaalin paikoillaan, mutta eivät taivuta sitä. Jos käytät lokerossa 2 tai valinnaisissa lokeroissa tulostusmateriaalia, joka on painavampaa kuin 105 g/m², tulostusmateriaali saattaa mennä vinoon.
Tulostusmateriaaliarkit tarttuvat toisiinsa.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin. Aseta tulostusmateriaali takaisin syöttölokeroon. Älä ilmasta tulostusmateriaalia.
Tulostusmateriaali poistetaan ennen kuin se asettuu tulostelokeroon.	Palauta tulostin alkutilaansa. Odota, kunnes sivu asettuu kokonaan tulostelokeroon, ennen kuin poistat sen.
Kaksipuolisessa tulostuksessa tulostusmateriaali poistetaan ennen kuin asiakirjan toinen puoli on tulostettu.	Palauta tulostin alkutilaansa ja tulosta asiakirja uudelleen. Odota, kunnes sivu asettuu kokonaan tulostelokeroon, ennen kuin poistat sen.
Tulostusmateriaali on huonokuntoista.	Vaihda tulostusmateriaali.
Sisäiset telat eivät ota tulostusmateriaalia lokeroista 2 tai valinnaisesta lokerosta.	Poista ylin arkki. Jos materiaali on painavampaa kuin 105 g/m², sitä ei ehkä oteta lokerosta.
Tulostusmateriaalin reunat ovat karkeat tai sahalaitaiset.	Vaihda tulostusmateriaali.
Tulostusmateriaali on rei'itettyä tai kohokuvioitua.	Näitä arkkeja ei ole helppo irrottaa toisistaan. Arkit voidaan syöttää yksi kerrallaan lokerosta 1.
Tulostimen tarvikkeiden käyttöikä on päättynyt.	Tarkista tulostimen ohjauspaneelista tarvikkeiden vaihtoon liittyvät viestit. Voit selvittää tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan myös tulostamalla tarvikkeiden tilasivun. Katso lisätiedot kohdasta Tarvikkeiden vaihtaminen.
Tulostusmateriaalia ei ole varastoitu asianmukaisesti.	Vaihda tulostusmateriaali. Materiaali säilytetään alkuperäisessä pakkauksessa säilytykseen sopivissa olosuhteissa.

Syy Ratkaisu




Huomautus Jos tulostimen tukkeutuminen jatkuu, ota yhteys HP-asiakastukeen tai HP:n valtuuttamaan huoltopalveluun. Katso lisätiedot kohdasta http://www.hp.com/support/clj4700.

Tukosten poistaminen


Seuraavissa osissa esitellään viestit, jotka saattavat ilmestyä ohjauspaneeliin. Poista tukokset annettujen ohjeiden mukaan.

Tukos lokerossa 1

1. Avaa lokero 1.

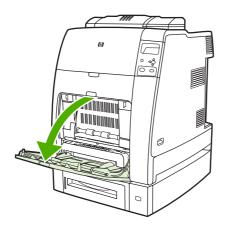


- 2. Poista paperit lokerosta 1.
- 3. Pane paperit uudelleen lokeroon 1 ja varmista, että materiaali on ladattu oikein.
 - Huomautus Älä ylitä annettuja materiaalirajoja.
- 4. Varmista, että materiaaliohjaimet on säädetty asianomaisesti.

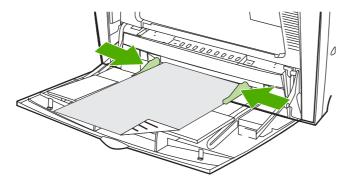

5. Jatka tulostamista valitsemalla ensin ? ja sitten ✓.

Tukos lokerossa 2 tai valinnaisissa lokeroissa

Vedä ilmoitettu lokero ulos ja aseta se tasaiselle alustalle. Varmista, että paperiohjaimet on säädetty asianomaisesti.

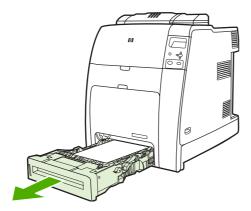

Poista osittain syötetyt materiaalit. Tartu tulostusmateriaaliin molemmista kulmista ja vedä alaspäin.



Huomautus Vältä tukokset käyttämällä paksun paperin yhteydessä lokeroa 1.

Varmista, että paperirata on puhdas.






Huomautus Jos tulostusmateriaali repeää, varmista ennen tulostamisen jatkamista, että paperiradalle ei jää tulostusmateriaalin paloja.


Jos tukos on valinnaisessa lokerossa, tarkista myös ylemmät lokerot. Jos tukos syntyy esimerkiksi lokeroon 4, poista mahdolliset tukokset myös avaamalla lokerot 2 ja 3.

5. Varmista, että materiaali on ladattu oikein. Työnnä lokero tulostimeen. Varmista, että lokerot on suljettu kunnolla.

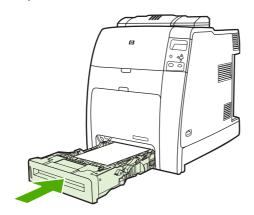

Tukokset yläkannen alueella

Yläkannen alueen tukokset tapahtuvat alla olevien kuvien osoittamissa kohdissa. Tässä osassa kerrotaan, miten nämä tukokset selvitetään.

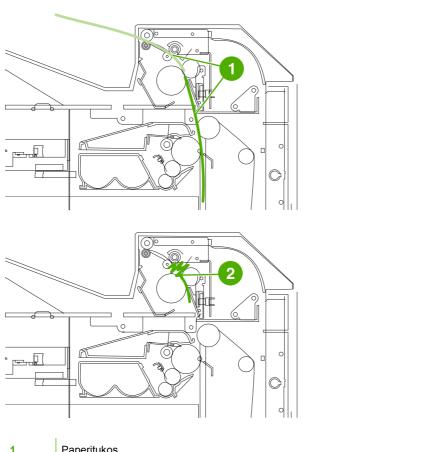


1 Paperitukos
2 Kiinnittimeen rypistynyt paperi

Yläkannen alueella olevan tukoksen poistaminen




VAARA! Älä koske kiinnittimeen. Se on kuuma ja saattaa aiheuttaa palovammoja. Kiinnittimen toimintalämpötila on 190 °C. Anna kiinnittimen jäähtyä kymmenen minuuttia ennen kuin kosket siihen.


Avaa ylä- ja etukannet.

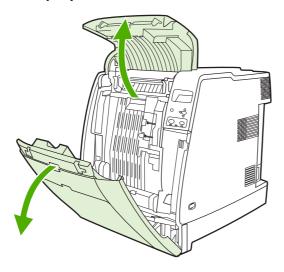


2. Ota kiinni näkyvissä olevan materiaalin molemmista kulmista ja irrota materiaali vetämällä.

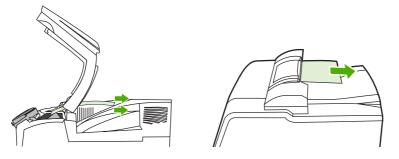


3. Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin.

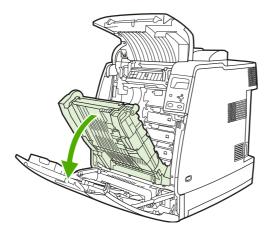


4. Tartu tulostusmateriaaliin molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

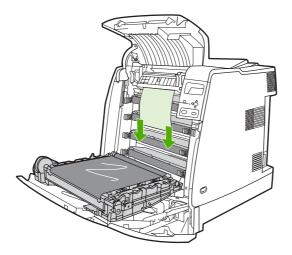

Sulje siirtoyksikkö.

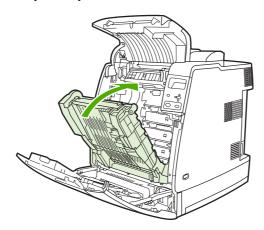


6. Sulje ylä- ja etukansi.

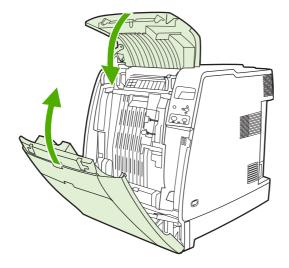


Muiden tukosten poistaminen


Avaa ylä- ja etukannet kahvojen avulla.

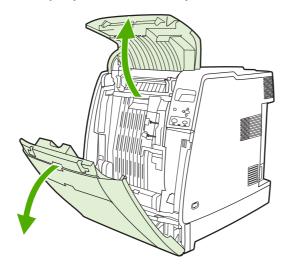

2. Jos materiaalia on näkyvissä, ota kiinni molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

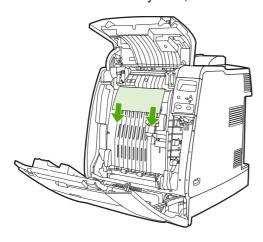


Jos materiaalia on näkyvissä, ota kiinni molemmista kulmista ja vedä ylöspäin.

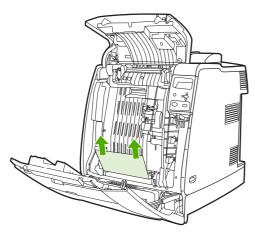


Huomautus vaiheeseen.

Jos materiaalia ei ole näkyvissä näissä kohdissa, siirry seuraavaan


4. Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin.

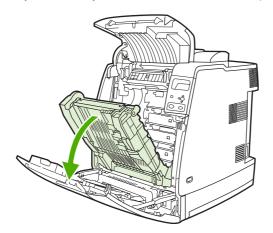


5. Jos materiaalia on näkyvissä, ota kiinni molemmista kulmista ja vedä alaspäin.

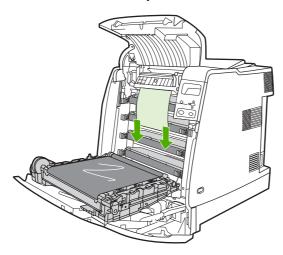


6. Jos materiaalia on näkyvissä, ota kiinni molemmista kulmista ja vedä ylöspäin.

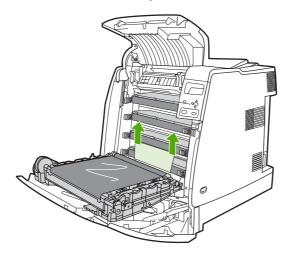

Sulje siirtoyksikkö.

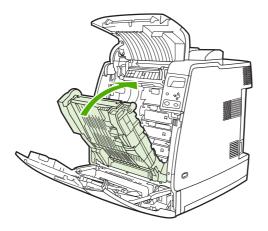

Sulje ylä- ja etukansi.

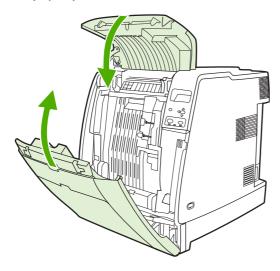


Tukokset nitoja/lajittelulaitteessa



Huomautus Kun nitoja/lajittelulaitteen tukokset on poistettu, tarkista, että tulostimessa ei ole tukoksia. Katso lisätiedot kohdasta Tukosten poistaminen.

Paperiradan tukosten poistaminen


1. Poista näkyvissä olevat juuttuneet arkit.

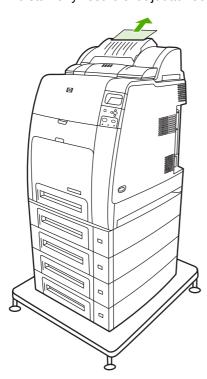


2. Ota nitoja/lajittelulaitteen kahvoista kiinni ja nosta laite irti tulostimesta.




VARO Nitoja/lajittelulaite painaa 9 kg. Nitoja/lajittelulaitteen poistaminen onnistuu parhaiten, kun seisot tulostimen takana.

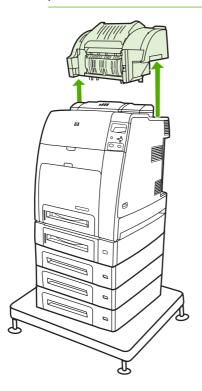


- Pane nitoja/lajittelulaite tasaiselle alustalle.
- Poista kääntöyksikön etukannen alla olevat paperitukokset.

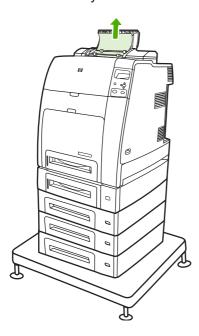

Poista kääntöyksikön takana olevat paperitukokset. **5**.

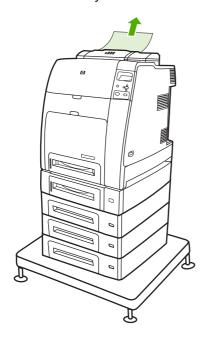

6. Pane nitoja/lajittelulaite tulostimeen.

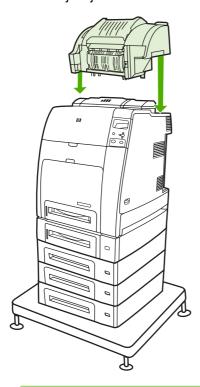





Huomautus Tulostelokero pitää painaa ala-asentoon, jotta tulostus jatkuu.

Tukosten poistaminen nitoja/lajittelulaitteen sisältä

Avaa nitoja/lajittelulaitteen yläkansi kahvojen avulla.

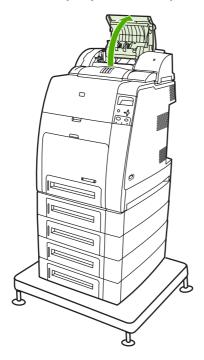


Jos paperitukos on näkyvissä, vedä se pois nitoja/lajittelulaitteesta. Sulje nitoja/lajittelulaitteen kansi.

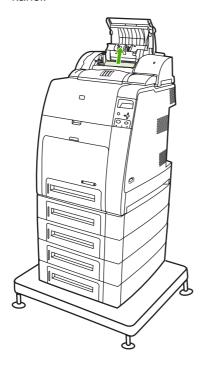

Jos juuttunut sivu näkyy vain osittain, eikä sitä voi poistaa helposti, tartu nitoja/lajittelulaitteeseen kahvoista ja nosta se pois tulostimesta.




VARO Nitoja/lajittelulaite painaa 9 kg. Nitoja/lajittelulaitteen poistaminen onnistuu parhaiten, kun seisot tulostimen takana.

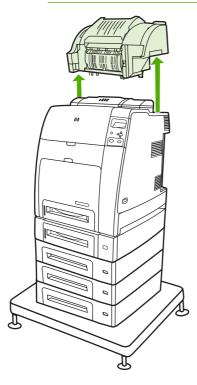


Pane nitoja/lajittelulaite tasaiselle alustalle.

5. Poista näkyvät paperit nitoja/lajittelulaitteesta.

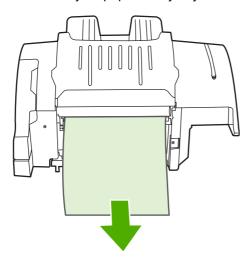


6. Pane nitoja/lajittelulaite tulostimeen.

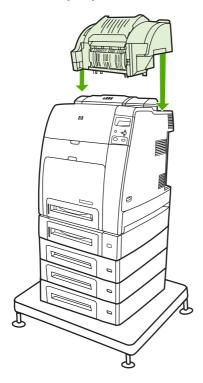

Tukokset tulostelokerossa

▲ Poista paperitukokset tulostelokerosta.

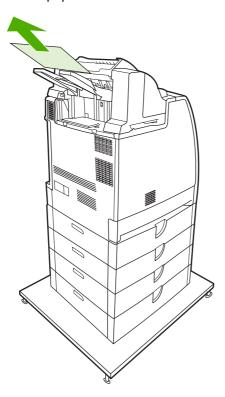



Huomautus Varmista nitoja/lajittelulaitetukoksissa, että kaksipuolisen tulostuksen paperiradalla tai nitoja/lajittelulaitteen tai tulostimen sisällä ei ole tukoksia. Lisätietoja on tämän osan muissa tukoksen poistamisohjeissa.

Nitojatukokset




Huomautus Poista nitojatukokset, kun ohjauspaneelin näytössä on viesti **13.XX.YY TUKOS NITOJASSA**.


1. Avaa nitoja/lajittelulaitteen vasemmalla puolella oleva niittikasetin kansi varovasti vetämällä.




2. Tartu niittikasetin kahvaan ja vedä sitä varovasti ylöspäin.

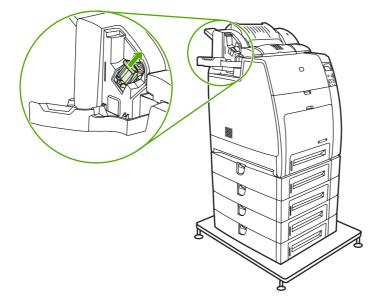


Kierrä niittikasettia varovasti vastapäivään ja vedä se ulos.

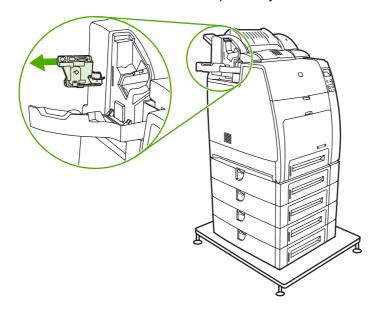


Nosta kasetin päässä oleva kansi.

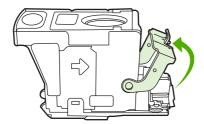

Poista näkyvissä oleva niitti ja sulje kasetin kansi.

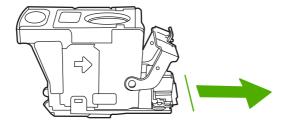

6. Pane niittikasetti nitojaan. Paina sitä alaspäin, kunnes ne napsahtaa paikalleen.

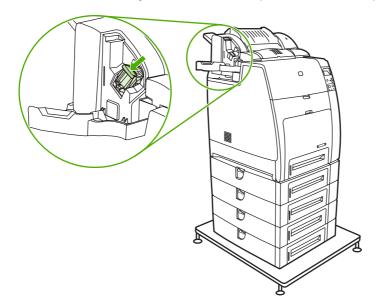

7. Sulje niittikasetin kansi.





Huomautus Nitojan pitää latautua uudelleen niittitukoksen poistamisen jälkeen, joten ensimmäiset asiakirjat (enintään viisi) jäävät ehkä nitomatta. Nitoja/lajittelulaite saattaa myös pitää ääntä, kun nitoja lataa niittejä uudelleen. Ääni lakkaa, kun muutama asiakirja on nidottu. Jos tulostustyö lähetetään, kun nitojassa on tukos tai niitit ovat lopussa, työ tulostuu, jos pinolokeron polulla ei ole esteitä.

FIWW Tukosten poistaminen 237

Tulostusmateriaalin käsittelyongelmat

Käytä ainoastaan HP:n vaatimukset täyttävää materiaalia. Tämän tulostimen paperisuositukset ovat kohdassa Tuettujen materiaalien painot ja koot.

Materiaalin tilaustiedot ovat kohdassa Tarvikkeet ja lisävarusteet.

Useita arkkeja

Taulukko 8-1 Tulostin syöttää useita arkkeja

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Syöttölokero on liian täynnä.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta.
Tulostusmateriaaliarkit tarttuvat toisiinsa.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. Huomautus Älä ilmasta tulostusmateriaalia. Ilmaaminen voi synnyttää staattista sähköä, joka voi saada tulostusmateriaaliarkit tarttumaan toisiinsa.
Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.	Käytä vain tulostusmateriaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
Lokeroita ei ole säädetty asianmukaisesti.	Varmista, että takana oleva materiaalin pituusohjain on käytettävän materiaalin pituutta vastaavalla kohdalla.

Nitoja/lajittelulaite

Taulukko 8-2 Yleisten nitoja/lajittelulaiteongelmien ratkaiseminen

Syy ja ratkaisu

Sy	y	Ratkaisu
•	Nitoja/lajittelulaite ei käynnisty.	 Tulostin on ehkä lepotilassa. Palauta tulostin lepotila painamalla jotakin ohjauspaneelin painikkeista.
•	Nitoja/lajittelulaite ei nido töitä.	palilalilalia jotakili orijauspalieelili palilikkeista.
•	Tulostin ei tunnista nitoja/lajittelulaitetta.	 Varmista, että nitoja/lajittelulaite on asennettu oikein tulostimeen.
•	Nitoja/lajittelulaitteen merkkivalo ei pala.	 Sammuta tulostimen virta, tarkista kaapeliliitännät ja käynnistä tulostin uudelleen.
		 Varmista, että nitoja/lajittelulaite on määritetty tulostinohjaimessa.
		 Tulosta asetussivu ja varmista, että laite on määriteti oikein.
		 Jos tulostin ei vieläkään tunnista nitoja/lajittelulaitetta, yhteys osoitteeseen http://www.hp.com/support/clj47

Taulukko 8-2 Yleisten nitoja/lajittelulaiteongelmien ratkaiseminen (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Tulostin on keskeyttänyt tulostamisen.	 Tulostelokero on täynnä. Poista tulostusmateriaalia lokerosta.
	 Nitoja/lajittelulaite on määritetty keskeyttämään työ, kun niitit ovat lopussa. Jatka tulostamista vaihtamalla niittikasetti. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen</u> toiminnan valitseminen niittien loppuessa.
Tulostusmateriaali jumiutuu.	Tarkista, että tulostin tukee käytettävää materiaalia. Katso
Tukokset toistuvat.	lisätiedot kohdasta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
	Huomautus Muun kuin HP:n määrittämän materiaalin käyttäminen saattaa aiheuttaa korjaustoimenpiteitä vaativia ongelmia. Hewlett-Packardin takuut tai huoltosopimukset eivät kata tällaista korjausta.

Väärä sivukoko

Taulukko 8-3 Tulostin syöttää vääränkokoisia sivuja

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Syöttölokeroon on asetettu vääränkokoista tulostusmateriaalia.	Aseta syöttölokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta on valittu vääränkokoinen tulostusmateriaali.	Varmista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat oikeat, sillä sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Tulostimen ohjauspaneelista on valittu vääränkokoinen tulostusmateriaali lokerolle 1.	Valitse ohjauspaneelista oikeankokoinen tulostusmateriaali lokerolle 1.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni paperissa.

Väärä lokero

Taulukko 8-4 Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta

Syy ja ratkaisu

Ѕуу	Ratkaisu
Käytät jonkin toisen tulostimen ohjainta. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden</u> kirjoitinohjaimet.	Käytä tämän tulostimen ohjainta.

Taulukko 8-4 Tulostin ottaa tulostusmateriaalin väärästä lokerosta (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Määritetty syöttölokero on tyhjä.	Aseta tulostusmateriaalia määritettyyn lokeroon.
Pyydetyn lokeron toiminta-asetukseksi on määritetty ENSIMMÄINEN MÄÄRITÄ ASETUKSET -valikon JÄRJESTELMÄN ASETUKSET -alivalikossa.	Muuta asetukseksi AINOASTAAN .
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa.

Virhe automaattisessa syötössä

Taulukko 8-5 Tulostusmateriaalin automaattinen syöttö ei toimi

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu käsinsyöttö.	Lisää lokeroon 1 tulostusmateriaalia, tai jos tulostusmateriaali on lisätty, valitse ✔.
Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vääränkokoista.	Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Syöttölokero on tyhjä.	Aseta syöttölokeroon tulostusmateriaalia.
Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.	Avaa tulostin ja poista paperiradalta kaikki tulostusmateriaali. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso <u>Paperitukokset</u> .
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että materiaalin taka- ja leveysohjaimet ovat kiinni paperissa.

Lokeron 2 tai valinnaisen lokeron syöttövirhe

Taulukko 8-6 Materiaali ei syöty lokerosta 2 tai valinnaisista lokeroista

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu käsinsyöttö.	Lisää lokeroon 1 tulostusmateriaalia, tai jos tulostusmateriaali on lisätty, valitse ✔.
Lokeroon asetettu tulostusmateriaali on vääränkokoista.	Aseta lokeroon oikeankokoista tulostusmateriaalia.
Syöttölokero on tyhjä.	Lisää syöttölokeroon tulostusmateriaalia.
Tulostimen ohjauspaneelista ei ole valittu syöttölokerolle oikeaa materiaalityyppiä.	Valitse tulostimen ohjauspaneelista lokerolle oikea tulostusmateriaalityyppi.
Kaikkea tulostusmateriaalia ei ole poistettu tulostimesta edellisen tukoksen jälkeen.	Avaa tulostin ja poista paperiradalta kaikki tulostusmateriaali. Tarkista kiinnittimen alue huolellisesti paperitukosten varalta. Katso <u>Paperitukokset</u> .

Taulukko 8-6 Materiaali ei syöty lokerosta 2 tai valinnaisista lokeroista (jatkoa)

Ѕуу	Ratkaisu
Mikään valinnaisista lokeroista ei näy syöttölokerovaihtoehtona.	Valinnaiset lokerot näkyvät vaihtoehtoina vain, kun ne on asennettu. Varmista, että valinnaiset lokerot on asennettu oikein. Varmista, että tulostinohjain on määritetty tunnistamaan valinnaiset lokerot. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Valinnainen lokero on asennettu väärin.	Tulosta asetussivu ja varmista, että valinnainen lokero on asennettu. Jos lokeroa ei ole asennettu, varmista, että lokero on liitetty oikein tulostimeen.
Syöttölokerolle ei ole määritetty oikeankokoista tulostusmateriaalia.	Tulosta asetussivu tai tarkista ohjauspaneelista, mikä tulostusmateriaalikoko lokerolle on määritetty.
Lokerossa olevat ohjaimet eivät ole paperia vasten.	Varmista, että ohjaimet ovat kiinni paperissa.

Erikoismateriaalin syöttövirhe

Taulukko 8-7 Kalvojen tai kiiltävän paperin syöttö ei toimi

Syy ja ratkaisu

Ѕуу	Ratkaisu
Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa on määritetty väärä materiaalityyppi.	Varmista, että oikea tulostusmateriaalityyppi on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta.
Syöttölokero on liian täynnä.	Poista ylimääräiset tulostusmateriaalit syöttölokerosta. Älä lataa yli 200:aa arkkia kiiltävää paperia tai kiiltävää kalvomateriaalia tai yli 100:aa kalvoa lokeroon 2 ja valinnaisiin lokeroihin. Älä ylitä suurinta sallittua pinon korkeutta lokerossa 1.
Toisessa syöttölokerossa oleva materiaali on samankokoista kuin kalvot ja tulostin valitsee oletusasetuksena toisen lokeron.	Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet. Määritä lokero siinä olevan tulostusmateriaalityypin mukaiseksi tulostimen ohjauspaneelin avulla.
Kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävää lokeroa ei ole määritetty oikein tulostusmateriaalityyppiä varten.	Varmista, että kalvoja tai kiiltävää paperia sisältävä lokero on valittu sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet. Määritä lokero siinä olevan tulostusmateriaalityypin mukaiseksi tulostimen ohjauspaneelin avulla. Katso Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.
Piirtoheitinkalvot tai kiiltävä paperi eivät ehkä vastaa tuetun materiaalin vaatimuksia.	Käytä ainoastaan tulostusmateriaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien</u> painot ja koot.

Kirjekuoren tulostusvirhe

Taulukko 8-8 Kirjekuoret aiheuttavat paperitukoksen tai niiden syöttö tulostimeen ei toimi

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Kirjekuoret on asetettu ei-tuettuun lokeroon. Kirjekuoria voidaan syöttää ainoastaan lokerosta 1.	Aseta kirjekuoret lokeroon 1.
Kirjekuoret ovat käpristyneitä tai vahingoittuneita.	Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoria sopivissa olosuhteissa.
Kirjekuoret liimautuvat kiinni, koska kosteus on liian suuri.	Kokeile käyttää muita kirjekuoria. Säilytä kirjekuoria sopivissa olosuhteissa.
Kirjekuorten suunta on väärä.	Varmista, että kirjekuoret on asetettu oikeansuuntaisesti. Katso <u>Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen</u> .
Tulostin ei tue käytössä olevia kirjekuoria.	Katso Tuettujen materiaalien painot ja koot.
Lokero 1 on määritetty kirjekuorista poikkeavaa tulostusmateriaalikokoa varten.	Määritä lokeron 1 materiaalikoko kirjekuoria varten.

Tulostuslaatu

Taulukko 8-9 Tulosteet ovat käpristyneitä tai rypistyneitä

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Materiaali ei sovi tähän tulostimeen.	Käytä ainoastaan tulostusmateriaalia, joka vastaa tämän HP-tulostimen paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
Tulostusmateriaali on vahingoittunutta tai huonolaatuista.	Poista tulostusmateriaali syöttölokerosta ja aseta sen tilalle hyväkuntoista materiaalia.
Tulostin toimii liian kosteassa ympäristössä.	Varmista, että tulostusympäristö on kosteussuositusten mukainen. Katso <u>Tulostimen tekniset tiedot</u> .
Tulostat suuria tasaisesti täytettyjä alueita.	Suuret tasaisesti täytetyt alueet voivat käpristää tulostusmateriaalia. Kokeile käyttää jotakin muuta kuviota.
Materiaalia ei ole säilytetty oikein, ja se on saattanut imeä itseensä kosteutta.	Poista tulostusmateriaali ja aseta sen tilalle uutta materiaalia avaamattomasta pakkauksesta.
Tulostusmateriaalissa on huonosti leikatut reunat.	Poista tulostusmateriaali, taivuttele sitä, käännä sitä 180 astetta tai käännä se ylösalaisin ja aseta se takaisin lokeroon. Älä ilmasta tulostusmateriaalia. Jos ongelma ei poistu, vaihda tulostusmateriaali uuteen.
Kyseistä materiaalityyppiä ei ole määritetty lokeroa varten tai valittu sovelluksesta.	Määritä sovellus tulostusmateriaalia varten (katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta). Määritä lokero tulostusmateriaalia varten. Katso kohtaa Syöttölokeroiden asetusten määrittäminen.

Kaksipuolisen tulostuksen virhe

Taulukko 8-10 Tulostin ei tulosta kaksipuolisesti tai tulostaa kaksipuolisesti, mutta väärin

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Yrität kaksipuolista tulostusta ei-tuetulle tulostusmateriaalille.	Varmista, että tulostusmateriaalia voi käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u> .
Tulostinohjainta ei ole määritetty kaksipuolista tulostusta varten.	Määritä tulostinohjain kaksipuolista tulostusta varten.
Ensimmäinen sivu tulostuu esipainetun lomakkeen tai kirjelomakkeen taustapuolelle.	Aseta esipainetut lomakkeet ja kirjelomakkeet lokeroon 1 tulostuspuoli tai esipainettu puoli ylöspäin niin, että lomakkeen alareuna menee ensin tulostimeen. Jos käytät lokeroa 2, tai valinnaisia lokeroita, aseta nämä tulostusmateriaalit tulostuspuoli tai esipainettu puoli alaspäin niin, että sivun yläreuna on tulostimen takaosaa kohden.

Tulostimen vasteongelmat

Ohjauspaneelin näyttö on tyhjä

Taulukko 8-11 Ei näyttöilmoituksia

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Onko tulostimen virtakytkin valmiustila-asennossa?	Varmista, että tulostimeen on kytketty virta. Tuulettimet saattavat toimia tulostimen ollessa valmiustilassa (virta katkaistuna).
Tulostimen DIMM-muistipiirit ovat viallisia tai ne on asennettu väärin.	Varmista, että tulostimen DIMM-muistipiirit on asennettu oikein eivätkä ne ole viallisia.
Virtajohtoa ei ole liitetty pitävästi tulostimeen ja virtaliittimeen.	Katkaise tulostimesta virta, irrota virtajohto ja liitä se sitten takaisin. Käynnistä tulostin uudelleen.
Verkkojännite ei ole yhteensopiva tulostimen virta-asetusten kanssa.	Liitä tulostin sen takaosassa olevan jännitetasotarran mukaiseen jännitelähteeseen.
Virtajohto on vahingoittunut tai kulunut.	Vaihda virtajohto.
Virtaliitin ei toimi oikein.	Liitä tulostin toiseen virtaliittimeen.

Tulostin ei tulosta

Taulukko 8-12 Tulostimeen on kytketty virta, mutta mitään ei tulostu

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Tulostimen VALMIS -merkkivalo ei pala.	Palauta tulostin VALMIS -tilaan painamalla Pysäytä- näppäintä.
Yläkansi ei ole kokonaan kiinni.	Sulje yläkansi pitävästi.
Tiedot-merkkivalo vilkkuu.	Tulostin todennäköisesti vastaanottaa tietoja edelleen. Odota, kunnes Tiedot-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
Tulostimen näyttöön tulee ilmoitus VAIHDA <väri>KASETTI.</väri>	Vaihda tulostimen näytössä ilmoitettu väriainekasetti.
Tulostimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin VALMIS-viesti.	Katso Ohjauspaneelin viestit.
Tulostelokero on täynnä.	Poista tulostusmateriaalia tulostelokerosta.
Niittikasetti on tyhjä ja tulostin on määritetty keskeyttämään tulostus, kun kasetti on tyhjä.	Vaihda niittikasetti.
Rinnakkaisportissa saattaa olla DOS-aikakatkaisuvirhe.	Lisää AUTOEXEC.BAT-tiedostoon MODE-komento. Lisätietoja on DOS-käyttöoppaassa.
PS (PostScript-emulointi) -tulostinkieltä ei ole valittu.	Valitse tulostinkielen asetukseksi PS tai AUTO . Katso lisätiedot kohdasta <u>Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen</u> .

Taulukko 8-12 Tulostimeen on kytketty virta, mutta mitään ei tulostu (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta on valittu väärä tulostinohjain.	Valitse sovelluksessa tai tulostinohjaimessa tulostimelle PostScript-emulointiohjain. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u> .
Tulostimen asetukset ovat väärät.	Katso Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen.
Tietokoneen portin asetuksia ei ole määritetty tai portti toimii väärin.	Kokeile käyttää portissa toista oheislaitetta varmistaaksesi, että portti toimii oikein.
Tulostinta ei ole nimetty oikein verkkoa tai Macintoshtietokonetta varten.	Nimeä tulostin verkkoa varten asianomaisella apuohjelmalla. Macintosh OS 9.x -tietokoneen tapauksessa valitse tulostin Valitsijasta. Jos käyttöjärjestelmä on Macintosh OS 10.2 tai uudempi, avaa Tulostuskeskus-ohjelma ja valitse yhteystyyppi ja sitten tulostin.

Tulostin ei vastaanota tietoja

Taulukko 8-13 Tulostimeen on kytketty virta, mutta se ei vastaanota tietoja

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Tulostimen VALMIS -merkkivalo ei pala.	Palauta tulostin VALMIS -tilaan painamalla Pysäytä- näppäintä.
Yläkansi ei ole kokonaan kiinni.	Sulje yläkansi pitävästi.
Tulostimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin VALMIS-viesti.	Katso Ohjauspaneelin viestit.
Liitäntäkaapeli ei ole yhteensopiva tulostimen asetusten kanssa.	Valitse liitäntäkaapeli, joka on yhteensopiva tulostimen asetusten kanssa. Katso <u>Rinnakkaisportin asetukset</u> , <u>HP Jetdirect -tulostinpalvelimet</u> tai <u>USB-asetukset</u> .
Liitäntäkaapelia ei ole liitetty pitävästi tulostimeen ja tietokoneeseen.	Irrota liitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen. Varmista Jetdirectverkkoliitännöissä, että linkin merkkivalo palaa. Linkin merkkivalo ilmaisee, että sopiva verkkoyhteys on muodostettu.
Tulostimen asetukset ovat väärät.	Katso tietoja asetuksista kohdasta <u>Tulostimen ohjauspaneelin asetusten muuttaminen</u> .
Tulostimen asetussivun liitäntäasetukset eivät vastaa isäntäkoneen asetuksia.	Muuta tulostimen asetukset tietokoneen asetuksia vastaaviksi.
Tietokone toimii väärin.	Tarkista tietokoneen toiminta käyttämällä sovellusta, jonka tiedät toimivan. Voit myös kirjoittaa DOSin komentoriville komennon Dir>Prn
Tietokoneen sen portin asetuksia, johon tulostin on liitetty, ei ole määritetty. Voi myös olla, että portti toimii väärin.	Kokeile käyttää portissa toista oheislaitetta varmistaaksesi, että portti toimii oikein.
Tulostinta ei ole nimetty oikein verkkoa tai Macintoshtietokonetta varten.	Nimeä tulostin verkkoa varten asianomaisella apuohjelmalla. Macintosh OS 9.x -tietokoneen tapauksessa valitse tulostin Valitsijasta. Jos käyttöjärjestelmä on Macintosh OS 10.2 tai uudempi, avaa Tulostuskeskus-ohjelma ja valitse yhteystyyppi ja sitten tulostin.

Tulostimen valinta

Taulukko 8-14 Tulostinta ei voi valita sovelluksesta

Syy ja ratkaisu

Ѕуу	Ratkaisu
Jos käytät jakorasiaa, tulostinta ei ehkä ole valittu tietokoneesta käytettäväksi.	Valitse oikea tulostin jakorasiasta.
Tulostimen VALMIS-merkkivalo ei pala.	Palauta tulostin VALMIS -tilaan painamalla Pysäytä- näppäintä.
Tulostimen ohjauspaneeliin tulee muu kuin VALMIS-viesti.	Katso Ohjauspaneelin viestit.
Tietokoneeseen ei ole asennettu asianmukaista tulostinohjainta.	Asenna oikea tulostinohjain. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Oikeaa tulostinohjainta ja porttia ei ole valittu tietokoneesta.	Valitse oikea tulostin ja portti.
Verkkoasetuksia ei ole määritetty tätä tulostinta varten.	Tarkista tulostimen verkkoasetukset verkko-ohjelmistosta tai ota yhteys verkonvalvojaan.
Virtaliitin ei toimi oikein.	Liitä tulostin toiseen virtaliittimeen.

Tulostimen ohjauspaneelin ongelmat

Ohjauspaneelin asetukset

Taulukko 8-15 Ohjauspaneelin asetukset toimivat väärin

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Tulostimen ohjauspaneeli on tyhjä tai pimeä, vaikka tuuletin toimii.	Tuulettimet saattavat toimia tulostimen ollessa valmiustilassa (virta katkaistuna). Kytke tulostimeen virta virtakytkimellä.
Tulostavan sovelluksen tai tulostinohjaimen tulostinasetukset poikkeavat tulostimen ohjauspaneelin asetuksista.	Varmista, että sovelluksen ja tulostinohjaimen asetukset ovat oikeat, sillä sovelluksen asetukset ohittavat tulostinohjaimen ja ohjauspaneelin asetukset ja tulostinohjaimen asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Ohjauspaneelin asetuksia ei ole tallennettu oikein niiden muuttamisen jälkeen.	Valitse ohjauspaneelin asetukset uudelleen ja paina sitten painiketta ✔. Asetuksen oikealle puolelle pitäisi tulla tähti (*).
Tiedot-merkkivalo palaa, eikä mitään sivuja tulostu.	Tulostimen puskurissa on tietoja. Paina ✔-painiketta, niin puskurissa olevat tiedot tulostuvat ohjauspaneelin nykyisten asetusten mukaisesti ja ohjauspaneelin uudet asetukset tulevat voimaan.
Jos tulostin on kytketty verkkoon, joku toinen käyttäjä on ehkä muuttanut tulostimen ohjauspaneelin asetuksia.	Ota yhteys verkonvalvojaan ohjauspaneelin asetusten muutosten koordinoimiseksi.

Valinnaisten lokeroiden valitseminen

Taulukko 8-16 Valinnaisia lokeroita ei voi valita

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Valinnaiset lokerot eivät näy vaihtoehtona asetussivulla eivätkä ohjauspaneelissa.	Valinnaiset lokerot näkyvät vaihtoehtoina vain, kun ne on asennettu. Varmista, että lokerot on asennettu oikein.
Valinnaiset lokerot eivät näy käytettävissä olevina vaihtoehtoina tulostinohjaimessa.	Varmista, että valinnainen lokero tunnistetaan tulostinohjaimen asetuksissa. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u> .

Virheelliset tulosteet

Virheelliset fontit

Taulukko 8-17 Tulostin tulostaa virheellisiä fontteja

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta on valittu väärä fontti.	Valitse fontti uudelleen sovelluksesta.
Fonttia ei ole tulostimessa.	Lataa fontti tulostimeen tai käytä toista fonttia. (Windowsissa ohjain tekee tämän automaattisesti.)
Oikeaa tulostinohjainta ei ole valittu.	Valitse oikea tulostinohjain. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet</u> .

Merkkivalikoimat

Taulukko 8-18 Merkistön kaikkia merkkejä ei voi tulostaa.

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Oikeaa fonttia ei ole valittu.	Valitse oikea fontti.
Oikeaa merkkivalikoimaa ei ole valittu.	Valitse oikea merkkivalikoima.
Sovellus ei tue valittua merkkiä tai symbolia.	Käytä fonttia, joka tukee valittua merkkiä tai symbolia.

Siirtyvä teksti

Taulukko 8-19 Tekstiä siirtyy tulosteiden välillä

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovellus ei palauta tulostinta sivun yläreunaan.	Katso lisätietoja sovelluksen käyttöoppaasta tai oppaasta PCL/PJL Technical Reference Package (PCL/PJL- tulostuksen tekninen ohjepakkaus).

Tulostusvirheet

Taulukko 8-20 Merkit ovat vääriä, niitä puuttuu tai tuloste jää kesken

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Liitäntäkaapeli on heikkolaatuinen.	Kokeile toista, parempaa IEEE-yhteensopivaa kaapelia. Rinnakkaiskaapelin pituus saa olla enintään 10 metriä.
Liitäntäkaapeli ei ole kunnolla paikallaan.	Irrota liitäntäkaapeli ja kytke se uudelleen.

Taulukko 8-20 Merkit ovat vääriä, niitä puuttuu tai tuloste jää kesken (jatkoa)

Syy	Ratkaisu
Liitäntäkaapeli on vahingoittunut tai viallinen.	Kokeile toista liitäntäkaapelia.
Virtajohto ei ole liitettynä kokonaan.	Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
Yrität tulostaa PCL-työtä, mutta tulostimen asetukset on määritetty PostScript-emulointia varten.	Valitse tulostimen ohjauspaneelista oikea tulostinkieli ja lähetä tulostyö sitten uudelleen tulostimeen.
Yrität tulostaa PostScript-työtä, mutta tulostimen asetukset on määritetty PCL-työtä varten.	Valitse tulostimen ohjauspaneelista oikea tulostinkieli ja lähetä tulostyö sitten uudelleen tulostimeen.

Vain osa työstä tulostuu

Taulukko 8-21 Vain osa työstä tulostuu

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Muistin riittämättömyydestä kertova ilmoitus tulee tulostimen ohjauspaneeliin.	Vapauta muistia poistamalla tarpeettomia ladattavia fontteja, tyyliarkkeja ja makroja tulostimen muistista. Muussa tapauksessa
	2. Lisää tulostimeen muistia.
Tulostettava tiedosto sisältää virheitä.	Tarkista sovelluksessa, ettei tiedosto sisällä virheitä. Toimi seuraavasti:
	Tulosta samasta sovelluksesta toinen tiedosto, jonka tiedät virheettömäksi. Muussa tapauksessa
	2. Tulosta tiedosto toisesta sovelluksesta.

Ohjeita tulostukseen käytettäessä eri fontteja

- Käytettävissä on 80 sisäistä fonttia sekä PostScript (PS) emuloinnissa että PCL-tilassa.
- Voit säästää tulostimen muistia lataamalla vain tarvittavat fontit.
- Jos tarvitset useita ladattavia fontteja, lisämuistin asentaminen saattaa olla tarpeen.

Jotkin sovellukset lataavat fontteja automaattisesti kunkin tulostustyön alussa. Voi olla mahdollista asettaa kyseiset sovellukset lataamaan vain ne fontit, joita tulostimessa ei ole ennestään.

FIWW Virheelliset tulosteet 249

Sovellusongelmat

Järjestelmän valinta sovelluksesta

Taulukko 8-22 Järjestelmän valintoja ei voi muuttaa sovelluksesta

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Järjestelmäohjelmiston muutokset on lukittu tulostimen ohjauspaneelista.	Ota yhteys verkonvalvojaan.
Sovellus ei tue järjestelmän muuttamista.	Katso lisätiedot sovelluksen käyttöoppaasta.
Oikeaa tulostinohjainta ei ole ladattu.	Lataa oikea tulostinohjain. Katso lisätiedot kohdista Tulostinohjaimet ja Macintosh-tietokoneiden kirjoitinohjaimet.
Oikeaa sovellusohjainta ei ole ladattu.	Lataa oikea sovellusohjain.

Fontin valinta sovelluksesta

Taulukko 8-23 Sovelluksessa ei voi valita fonttia

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Fonttia ei ole sovelluksessa.	Katso lisätiedot sovelluksen käyttöoppaasta.

Värin valinta sovelluksesta

Taulukko 8-24 Sovelluksessa ei voi valita värejä

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovellus ei tue värejä.	Katso lisätiedot sovelluksen käyttöoppaasta.
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu Väri-tilaa.	Valitse Väri -tila harmaasävy- tai yksiväritilan sijaan.
Oikeaa tulostinohjainta ei ole ladattu.	Lataa oikea tulostinohjain.

Valinnaisten lokeroiden ja kääntöyksikön tunnistaminen

Taulukko 8-25 Tulostinohjain ei tunnista valinnaisia lokeroita tai kääntöyksikköä

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Tulostinohjainta ei ole määritetty tunnistamaan valinnaisia lokeroita tai kääntöyksikköä.	Katso tulostinohjaimen online-ohjeista tietoja siitä, miten voit määrittää ohjaimen tunnistamaan tulostimen lisävarusteet. Katso lisätiedot kohdista <u>Tulostinohjaimet</u> ja <u>Macintoshtietokoneiden kirjoitinohjaimet</u> .
Lisälaitetta ei ole ehkä asennettu.	Varmista, että lisälaite on asennettu oikein.

FIWW Sovellusongelmat 251

Tavallisten Macintosh-ongelmien vianmääritys

Tässä osassa kuvataan Mac OS 9.x- tai Mac OS X -käyttöjärjestelmässä mahdollisesti esiintyviä ongelmatilanteita.

Mac OS 9.x -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen



Huomautus USB- ja IP-tulostus määritetään Työpöytäkirjoitintyökalulla. Kirjoitin *ei* näy Valitsijassa.

Taulukko 8-26 Mac OS 9.x -käyttöjärjestelmän ongelmat

Kirjoittimen nimi tai IP-osoite ei näy Työpöytäkirjoitintyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Varmista, että kaapelit on kytketty oikein, kirjoittimen virta on kytketty ja valmiusvalo palaa. Jos muodostat yhteyden USB- tai Ethernet-keskittimen kautta, kokeile suoraa yhteyttä tietokoneeseen tai käytä toista porttia.
Käytössä on väärä liitäntätyyppi.	Varmista, että Työpöytäkirjoitintyökalusta on valittu kirjoittimen ja tietokoneen välisen yhteyden mukaan joko Kirjoitin (USB) tai Kirjoitin (LPR) .
Tietokoneen nimi tai IP-osoite on väärä.	Voit tarkistaa kirjoittimen nimen tai IP-osoitteen tulostamalla määrityssivun. Tarkista, että määrityssivulla oleva kirjoittimen nimi tai IP-osoite vastaa Työpöytäkirjoitintyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä tai IP-osoitetta.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Kirjoittimen PPD-tiedosto ei näy valittuna Työpöytäkirjoitintyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitinohjelmistoa ei ehkä ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Varmista, että LaserJet 4700 -PPD on kovalevyn seuraavassa kansiossa: Järjestelmäkansio/Laajennukset/Printer Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa.
PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut.	Poista PPD-tiedosto seuraavasta kiintolevyn kansiosta: Järjestelmäkansio/Laajennukset/Printer Descriptions. Asenna ohjelmisto uudelleen. Katso ohjeet aloitusoppaasta.

Tulostustyötä ei lähetetty haluttuun kirjoittimeen.

Syy	Ratkaisu
Tulostusjono on keskeytetty.	Käynnistä tulostusjono uudelleen. Valitse kirjoittimen symboli työpöydällä, avaa Tulostus -valikko yläpalkista ja valitse Käynnistä tulostusjono .
Tietokoneen nimi tai IP-osoite on väärä. Tulostustyö on ehkä lähetetty toiseen kirjoittimeen, jolla on sama tai samankaltainen nimi tai IP-osoite.	Voit tarkistaa kirjoittimen nimen tai IP-osoitteen tulostamalla määrityssivun. Tarkista, että määrityssivulla oleva kirjoittimen nimi tai

Taulukko 8-26 Mac OS 9.x -käyttöjärjestelmän ongelmat (jatkoa)

Tulostustyötä ei lähetetty haluttuun kirjoittimeen.

Ѕуу	Ratkaisu
	IP-osoite vastaa Työpöytäkirjoitintyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä tai IP-osoitetta.
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Varmista, että kaapelit on kytketty oikein, kirjoittimen virta on kytketty ja valmiusvalo palaa. Jos muodostat yhteyden USB- tai Ethernet-keskittimen kautta, kokeile suoraa yhteyttä tietokoneeseen tai käytä toista porttia.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Et voi käyttää tietokonetta kirjoittimen tulostaessa.

Syy	Ratkaisu
Taustatulostus-toimintoa ei ole valittu.	LaserWriter 8.6 ja uudemmat: Voit ottaa taustatulostuksen käyttöön valitsemalla Arkisto -valikosta Tulosta työpöytä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Taustatulostus .

EPS-tiedosto (Encapsulated PostScript) ei tulostu oikeilla fonteilla.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa.	Lähetä tiedosto ASCII-muodossa binäärimuodon sijasta.
	 Lataa EPS-tiedoston sisältämät fontit kirjoittimeen ennen tulostusta.

Asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fonteilla.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin saattaa vaihtaa fontit toisiin.	Valitse Arkin määrittely -valintaikkunasta Vaihtoehdot ja poista fonttien korvausvalinnat.

Tulostaminen jonkin muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu.

Syy	Ratkaisu
Tämä virhe esiintyy, kun USB-kirjoittimen ohjelmistoa ei ole asennettu.	Kun lisäät kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita Apple USB Adapter Card Support -ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston viimeisin versio on saatavana Applen Web-sivuilta.

Taulukko 8-26 Mac OS 9.x -käyttöjärjestelmän ongelmat (jatkoa)

Kirjoitin on kytketty USB-kaapelilla, mutta se ei näy Työpöytäkirjoitintyökalussa tai Apple System Profiler -ohjelmassa, kun ohjain on valittu.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta.	Ohjelmiston vianmääritys
	 Tarkista, että käytettävä Macintosh-tietokone tukee USB- yhteyttä.
	 Varmista, että käytössä on Mac OS 9.1 - tai 9.2- käyttöjärjestelmä.
	 Varmista, että Macintosh-tietokoneessa on oikea Applen USB- ohjelmisto.
	Huomautus iMac- ja Blue G3 -järjestelmät täyttävät kaikki USB-laitteen kytkemiseen liittyvät vaatimukset.
	Laitteiston vianmääritys
	Varmista, että kirjoittimeen on kytketty virta.
	Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein.
	Tarkista, että käytät oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia.
	 Varmista, että ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, jotka tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	 Tarkista, onko ketjussa peräkkäin enemmän kuin kaksi virtalähteetöntä USB-keskitintä. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	Huomautus iMac-näppäimistö on virtalähteetön USB-keskitin.

Mac OS X -käyttöjärjestelmän ongelmien ratkaiseminen

Taulukko 8-27 Mac OS X -käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat

Kirjoitinohjain ei näy Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitinohjelmistoa ei ehkä ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Varmista, että kirjoittimen PPD-tiedosto on seuraavassa kovalevyn kansiossa: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>
PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut.	Poista PPD-tiedosto seuraavasta kovalevyn kansiosta: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>

Taulukko 8-27 Mac OS X -käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat (jatkoa)

Kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi ei näy Tulostuskeskuksen tai Kirjoittimen asetustyökalun kirjoitinluettelossa.

Ѕуу	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen käytetään USBtai Ethernet-keskitintä, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai käytä jotakin muuta porttia.
Käytössä on väärä liitäntätyyppi.	Varmista, että USB, IP-tulostus tai Rendezvous on valittu kirjoittimen ja tietokoneen välisen liitäntätyypin mukaan.
Kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isäntänimi on väärä.	Tarkista kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Tarkista, että määrityssivun nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi vastaa Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä, IP-osoitetta tai Rendezvous-palvelimen nimeä.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Kirjoitinohjain ei määritä valittua kirjoitinta automaattisesti Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa.

Syy	Ratkaisu
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen käytetään USBtai Ethernet-keskitintä, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai käytä jotakin muuta porttia.
Kirjoitinohjelmistoa ei ehkä ole asennettu, tai se on asennettu väärin.	Varmista, että kirjoittimen PPD-tiedosto on seuraavassa kovalevyn kansiossa: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen tarvittaessa. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>
PDD (Postscript Printer Description) -tiedosto on vioittunut.	Poista PPD-tiedosto seuraavasta kovalevyn kansiosta: Kirjasto/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, missä <lang> viittaa kaksikirjaimiseen kielikoodiin. Asenna ohjelmisto uudelleen. Ohjeita on aloitusoppaassa.</lang></lang>
Kirjoitin ei ehkä ole valmis.	Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty oikein, kirjoittimeen on kytketty virta ja Valmis-valo palaa. Jos yhteyden luomiseen käytetään USB-tai Ethernet-keskitintä, kytke kirjoitin suoraan tietokoneeseen tai käytä jotakin muuta porttia.
Liitäntäkaapeli on viallinen tai heikkolaatuinen.	Vaihda liitäntäkaapeli. Varmista, että käytät laadukasta kaapelia.

Tulostustyötä ei lähetetty haluttuun kirjoittimeen.

Syy	Ratkaisu
Tulostusjono on keskeytetty.	Käynnistä tulostusjono uudelleen. Avaa Print monitor ja valitse Aloita työt .
Tietokoneen nimi tai IP-osoite on väärä. Tulostustyö on ehkä lähetetty toiseen kirjoittimeen, jolla on sama tai samankaltainen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-isäntänimi.	Tarkista kirjoittimen nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi tulostamalla määrityssivu. Tarkista, että määrityssivun nimi, IP-osoite tai Rendezvous-palvelimen nimi vastaa Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa näkyvää kirjoittimen nimeä, IP-osoitetta tai Rendezvous-palvelimen nimeä.

Taulukko 8-27 Mac OS X -käyttöjärjestelmään liittyvät ongelmat (jatkoa)

EPS (Encapsulated PostScript) -tiedostoon ei tulostu oikeita fontteja.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma esiintyy joissakin sovelluksissa.	 Lataa EPS-tiedoston sisältämät fontit kirjoittimeen ennen tulostusta.
	 Lähetä tiedosto ASCII-muodossa binäärimuodon sijasta.

Tulostaminen jonkun muun valmistajan USB-kortin kautta ei onnistu.

256

Syy	Ratkaisu
Tämä virhe esiintyy, kun USB-kirjoittimen ohjelmistoa ei ole asennettu.	Kun lisäät kolmannen osapuolen USB-kortin, voit tarvita Apple USB Adapter Card Support -ohjelmistoa. Tämän ohjelmiston viimeisin versio on saatavana Applen Web-sivuilta.

Kun kirjoitin on kytketty USB-kaapelilla, se ei näy Tulostuskeskuksessa tai Kirjoittimen asetustyökalussa, kun ohjain on valittu.

Syy	Ratkaisu
Tämä ongelma voi johtua joko ohjelmistosta tai laitteistosta.	Ohjelmiston vianmääritys
	 Tarkista, että käytettävä Macintosh-tietokone tukee USB- yhteyttä.
	 Varmista, että käytössä on Mac OS X v10.1-, v10.2.8- tai v10.3 käyttöjärjestelmä.
	 Varmista, että Macintosh-tietokoneessa on oikea Applen USB ohjelmisto.
	Laitteiston vianmääritys
	 Varmista, että kirjoittimeen on kytketty virta.
	 Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein.
	Tarkista, että käytät oikeanlaista nopeaa USB-kaapelia.
	 Varmista, että ketjussa ei ole liian monta USB-laitetta, jotka tarvitsevat virtaa. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	 Tarkista, onko ketjussa peräkkäin enemmän kuin kaksi virtalähteetöntä USB-keskitintä. Irrota kaikki laitteet ketjusta ja kytke kaapeli suoraan isäntätietokoneen USB-porttiin.
	Huomautus iMac-näppäimistö on virtalähteetön USB-keskitin.

Väritulostusongelmat

Tulosteen värivirhe

Taulukko 8-28 Värien sijaan tulostuu mustaa

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Sovelluksesta tai tulostinohjaimesta ei ole valittu Väri -tilaa.	Valitse sovelluksesta tai tulostinohjaimesta Väri -tila harmaasävy- tai yksiväritilan sijaan. Lisätietoja asetussivun tulostamisesta on kohdassa <u>Tulostintietojen sivut</u> .
Sovelluksesta on valittu väärä tulostinohjain.	Valitse oikea tulostinohjain.
Asetussivulle ei tulostu värejä.	Ota yhteys tulostimen myyjään.
Ohjauspaneelin VÄRI LOPUSSA -asetukseksi on määritetty JATKA MUSTALLA , ja jonkin väriainekasetin väriaine on lopussa. Kirjoitin jatkaa tulostusta mustavalkotulostuksena.	Vaihda väriainekasetti.
Ohjauspaneelin RAJOITA VÄRIN KÄYTTÖÄ -asetukseksi on määritetty VÄRI EI KÄYTÖSSÄ tai VÄRI LUVAN MUKAAN , eikä sinulla ole väritulostusoikeutta.	Muuta asetukseksi VÄRI KÄYTÖSSÄ.

Väärä sävy

Taulukko 8-29 Väärä sävy

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Tulostusmateriaali ei sovi tähän tulostimeen.	Lisätietoja materiaalivaatimuksista on kohdassa <u>Tuettujen</u> materiaalien painot ja koot
Käytät tulostinta liian kosteassa ympäristössä.	Varmista, että ympäristön ilmankosteus on tulostimelle sopiva. Katso <u>Käyttöympäristön vaatimukset</u> .
	Huomautus Katso värien laatuongelmia koskevat lisätiedot kohdasta Tulostuslaadun vianmääritys.

Väri puuttuu

Taulukko 8-30 Väri puuttuu

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
HP-väriainekasetti on viallinen.	Vaihda väriainekasetti.
Asennettuna voi olla muu kuin aito HP-väriainekasetti.	Varmista, että käytät aitoa HP-väriainekasettia.

FIWW Väritulostusongelmat 257

Kasettivirhe

Taulukko 8-31 Värit ovat epäyhtenäisiä väriainekasetin vaihdon jälkeen

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Jonkin toisen väriainekasetin väri on ehkä vähissä.	Tarkista ohjauspaneelin tarvikemittari tai tulosta tarvikkeiden tilasivu. Katso <u>Tulostintietojen sivut</u> .
Väriainekasetit on ehkä asennettu väärin.	Varmista, että jokainen väriainekasetti on asennettu oikein.
Asennettuna voi olla muu kuin aito HP-väriainekasetti.	Varmista, että käytät aitoa HP-väriainekasettia.

Virhe värien vastaavuudessa

Taulukko 8-32 Tulostetut värit eivät vastaa näytön värejä

Syy ja ratkaisu

Syy	Ratkaisu
Näytössä hyvin vaaleina näkyvät värit eivät tulostu.	Sovellus tulkitsee ehkä hyvin vaaleat värit valkoiseksi. Jos näin on, vältä kovin vaaleiden värien käyttämistä.
Näytössä hyvin tummina näkyvät värit voivat tulostua mustana.	Sovellus tulkitsee ehkä hyvin tummat värit mustaksi. Jos näin on, vältä kovin tummien värien käyttämistä.
Näytön värit poikkeavat tulostimen tulostamista väreistä.	Tulostinohjaimen Värienhallinta-välilehdessä on useita asetuksia, jotka vaikuttavat näytön ja tulostetun sivun värien täsmäävyyteen. Näitä asetuksia ovat esimerkiksi Color Themes (Väriteemat) ja Väriasetukset. Katso lisätiedot kohdasta Värien täsmäyttäminen. Huomautus Tulostettujen värien vastaavuus näytön väreihin voi riippua monesta asiasta. Näitä asioita ovat esimerkiksi tulostusmateriaali, huoneen valaistus, sovellukset, käyttöjärjestelmän väripaletit, näytöt, videokortit sekä näytönohjaimet.

Tulostuslaadun vianmääritys

Mahdollisten tulostusongelmien ilmaantuessa pyri löytämään ratkaisu tämän osan ohjeista.

Tulostusmateriaaliin liittyvät tulostuslaatuongelmat

Jotkin tulostuslaatuongelmat johtuvat vääränlaisesta tulostusmateriaalista.

- Käytä paperia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Tulostusmateriaalin pinta on liian sileä. Käytä tulostusmateriaalia, joka vastaa HP:n paperisuosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Tulostinohjaimen asetukset on ehkä määritetty väärin. Varmista, että tulostinohjaimesta on valittu
 oikea asetus käytettävälle paperille.
- Tulostustila on ehkä määritetty väärin, tai paperi ei ehkä vastaa suosituksia. Katso lisätiedot kohdasta <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Käyttämiäsi kalvoja ei ole suunniteltu oikeanlaiseen väriaineen kiinnitykseen. Käytä vain kalvoja, jotka on tarkoitettu HP Color LaserJet -tulostimiin.
- Paperin kosteuspitoisuus on epätasainen, liian korkea tai liian matala. Käytä paperia eri lähteestä tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta.
- Jotkin paperin alueet hylkivät väriainetta. Käytä paperia eri lähteestä tai ota uutta paperia avaamattomasta pakkauksesta.
- Käyttämäsi kirjelomake on karkeaa. Käytä sileää kopiopaperia. Jos tämä ratkaisee ongelman, ota yhteys kirjelomakkeen valmistajaan ja varmista, että paperi täyttää tämän tulostimen vaatimukset. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot ja koot</u>.
- Paperi on liian karkeaa. Käytä sileää kopiopaperia.

Piirtoheitinkalvojen viat

Piirtoheitinkalvoja käytettäessä voi esiintyä samoja kuvanlaatuongelmia kuin muitakin tulostusmateriaalityyppejä käytettäessä. Lisäksi voi esiintyä piirtoheitinkalvoille tyypillisiä virheitä. Koska kalvot taipuvat tulostusreitillä ollessaan, tulostusmateriaalia käsittelevät tulostimen osat voivat myös jättää niihin jälkiä.



Huomautus Anna kalvojen jäähtyä vähintään 30 sekuntia ennen niiden käsittelemistä.

- Valitse tulostinohjaimen Paperi-välilehdestä tulostusmateriaalin tyypiksi Kalvo. Varmista myös, että lokero on määritetty kalvoja varten oikein.
- Tarkista, että kalvot vastaavat tämän tulostimen suosituksia. Katso <u>Tuettujen materiaalien painot</u>
 ja koot.

Tilaustiedot ovat kohdassa Osanumerot.

- Tartu kalvoihin reunoista. Iholta kalvoihin jäävä rasva voi aiheuttaa pisteitä ja tahroja.
- Tasaisesti täytetyn sivun takareunassa esiintyvät pienet, satunnaiset tummat alueet voivat johtua siitä, että kalvot tarttuvat toisiinsa tulostelokerossa. Kokeile tulostaa työt pienissä erissä.

- Valitut värit eivät näytä hyviltä tulostettuina. Valitse jotkin muut värit sovelluksessa tai tulostinohjaimessa.
- Jos käytit heijastavaa piirtoheitintä, käytä sen sijaan tavallista piirtoheitintä.

Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat

Tulostin toimii liian kosteassa tai kuivassa ympäristössä. Varmista, että tulostusympäristö on suositusten mukainen. Katso <u>Käyttöympäristön vaatimukset</u>.

Tukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat

- Varmista, että kaikki materiaali on poistettu paperiradalta. Katso Paperitukoksen selvittäminen.
- Tulostimessa on juuri ilmennyt tukos. Puhdista tulostin tulostamalla kaksi tai kolme sivua.
- Tulostusmateriaali ei kulje kiinnitysosan läpi, mikä aiheuttaa myöhempiin asiakirjoihin virheitä.
 Puhdista tulostin tulostamalla kaksi tai kolme sivua. Jos ongelma ei poistu, katso seuraavaa osaa.

Tulostuslaadun vianmäärityssivut

Tulostuslaadun vianmäärityssivuilla on tietoja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tulostuslaatuun.

- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse DIAGNOSTIIKKA painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS painamalla ▼-näppäintä.
- Valitse TULOSTUSLAADUN VIANMÄÄRITYS painamalla ✓-näppäintä.

Näytössä näkyy **Tulostaa... Laadun vianmääritys**, kunnes tulostin on tulostanut tulostuslaadun vianmääritystiedot. Tulostin palaa **VALMIS**-tilaan, kun se on tulostanut tulostuslaadun vianmääritystiedot.

Tulostuslaadun vianmääritystietoihin kuuluu yksi sivu kutakin väriä (musta, magenta, syaani ja keltainen) kohden, tulostuslaatuun liittyvät tulostimen tilastotiedot, tietojen tulkintaohjeet sekä toimenpiteet, joiden avulla tulostuslaatuun liittyvät ongelmat voidaan ratkaista.

Jos tulostuslaatuongelma ei ratkea ohjeita noudattamalla, siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support/clj4700.

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu auttaa sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan HP Color LaserJet 4700 -tulostimeen liittyviä laatuongelmia. Työkalu sisältää rakaisut useisiin tulostuslaatuongelmiin ja se sisältää vakiokuvia yhteisen diagnostiikkaympäristön luomiseksi. Se on suunniteltu antamaan intuitiivisia, vaihe vaiheelta -ohjeita vianmäärityssivujen tulostamiseen. Näitä sivuja käytetään tulostuslaadun ongelmien ratkaisemiseen ja mahdollisten ratkaisujen antamiseen.

Tulostuslaadun vianmääritystyökalu on seuraavassa URL-osoitteessa: http://www.hp.com/go/printquality/clj4700.

Tulostimen kalibrointi

HP Color LaserJet 4700 -tulostin suorittaa kalibrointi- ja puhdistusohjelman ajoittain automaattisesti. Käyttäjä voi myös määrittää tulostimen kalibroinnin tulostimen ohjauspaneelista valitsemalla NOPEA KALIBROINTI NYT tai SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT KALIBROINTI- ja TULOSTUSLAATU-valikosta. NOPEA KALIBROINTI NYT -asetusta käytetään värisävyn kalibrointiin. Toiminto kestää noin 65 sekuntia. Pikakalibrointi voidaan suorittaa, jos värin tummuusaste tai sävy on väärä. Täysi kalibrointi sisältää rummun kalibroinnin ja väritason kohdistuksen (CPR) lisäksi pikatarkkuutukseen kuuluvat vaiheet. Täysi kalibrointi kestää noin 4 minuuttia 20 sekuntia. Jos tulostetun sivun värikerrokset (musta, magenta, syaani ja keltainen) näyttävät siirtyneen toisiinsa nähden, suorita SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT.

HP Color LaserJet 4700 -tulostin sisältää uuden toiminnon, jolla kalibrointi voidaan tarpeen mukaan ohittaa, jolloin tulostamista voidaan jatkaa nopeammin. Jos tulostimen virta esimerkiksi katkaistaan ja käynnistetään heti (20 sekunnin kuluessa) uudelleen, kalibrointia ei tarvita, ja se ohitetaan. Tulostin siirtyy tällöin **VALMIS** tilaan noin minuutin nopeammin.

Laite keskeyttää tulostamisen kalibroinnin ja puhdistuksen ajaksi. Useimmiten tulostin ei keskeytä tulostustyötä, vaan odottaa työn valmistumista ennen kalibroinnin ja puhdistuksen aloittamista.


- 1. Avaa VALIKOT painamalla Menu-näppäintä.
- Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- 3. Valitse MÄÄRITÄ ASETUKSET painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ▼-näppäintä.
- 5. Valitse TULOSTUSLAATU painamalla ✓-näppäintä.
- 6. Valitse NOPEA KALIBROINTI NYT painamalla ▼-näppäintä.
- 7. Valitse NOPEA KALIBROINTI NYT painamalla ✓-näppäintä.

TAI

Jos haluat suorittaa täyden kalibroinnin, valitse vaiheiden 6 ja 7 **NOPEA KALIBROINTI NYT** -kohdan sijaan **SUORITA TÄYSIKALIBROINTI NYT**.

Toistuvan virheen viivain

Jos virheet toistuvat säännöllisin välein sivulla, voit käyttää tätä viivoitinta virheen syyn tunnistamiseen. Aseta viivaimen yläreuna ensimmäisen virheen kohdalle. Seuraavassa virhekohdassa näkyvä merkintä ilmaisee, mikä komponentti pitää vaihtaa.

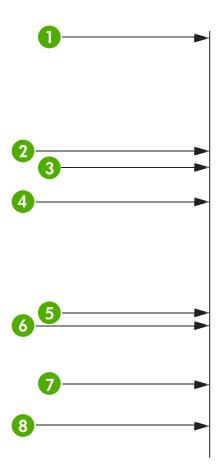

1	Ensimmäinen virhekohta (etäisyys sivun yläreunasta virheeseen) saattaa vaihdella.
2	Tulostuskasetti (34,3 mm)
3	Tulostuskasetti tai siirtotela (jos virhe ilmenee vain yhdessä värissä, tulostuskasetti on viallinen; jos virhe ilmenee kaikissa väreissä, ETB on viallinen) (37,7 mm)
4	Tulostuskasetti (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Kiinnitysyksikkö (76,0 mm)
7	Kiinnitysyksikkö (81,0 mm)
8	Tulostuskasetti (94,2 mm)

Voit varmistaa, että ongelma on tulostuskasetissa vaihtamalla laitteeseen tulostuskasetin toisesta HP Color LaserJet 4700 -tulostimesta ennen uuden tulostuskasetin tilaamista.

Jos virhe toistuu 94,0 mm:n välein, kokeile tulostuskasetin vaihtamista ennen kiinnitinyksikön vaihtoa.

Tulostuslaadun puutekaavio

Tulostuslaadun puutekaavion esimerkkien avulla voit määrittää laatuongelman tyypin ja katsoa ongelman vianmääritykseen liittyvät tiedot sitten vastaavilta sivuilta. Uusimmat tiedot ja ongelmanratkaisuun liittyvät menettelytavat löytyvät osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.



Huomautus Tulostuslaadun puutekaavio edellyttää Letter- tai A4-kokoista tulostusmateriaalia, joka on kulkenut tulostimen lävitse lyhyempi reuna edellä (pystysuunnassa).

Virheetön kuva





Vaakasuoria viivoja tai juovia

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso Tulostuslaadun vianmääritys) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Väärin kohdistetut värit

Kalibroi tulostin.



Pystyviivat

 Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso <u>Tulostuslaadun</u> <u>vianmääritys</u>) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Toistuvat virheet

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso Tulostuslaadun vianmääritys) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Kaikkien värien haaleus

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Kalibroi tulostin.



Yhden värin haaleus

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Kalibroi tulostin.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso <u>Tulostuslaadun</u> <u>vianmääritys</u>) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Sormenjäljet ja materiaalin epätasaisuudet

- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso Tulostuslaadun vianmääritys) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Kiinnittymätön väriaine

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Varmista, että tulostusmateriaali on ladattu oikein ja että sivuohjaimet koskettavat materiaalipinon reunoja.

Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.



Tahraantunut väriaine

 Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.



Sivun valkoiset (tulostumatta jääneet) alueet

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Kalibroi tulostin.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso <u>Tulostuslaadun</u> <u>vianmääritys</u>) ja rajaa ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon mukaan.



Vahingoittunut materiaali (rypyt, poimut, vekit, repeytymät)

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että paperi on lisätty asianmukaisesti.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.



Pilkut tai levinnyt väriaine

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että lokeron materiaalin tyyppi ja koko on asetettu ohjauspaneelista asianmukaisesti käytettävän materiaalin mukaisesti.
- Kalibroi tulostin.
- Tulosta tulostuslaadun vianmäärityssivut (katso <u>Tulostuslaadun</u> <u>vianmääritys</u>) ja rajaa

- Varmista, että käytettävä materiaali ei ole käsittelyssä rypistynyttä tai epätasaista ja että siinä ei näy sormenjälkiä tai muita vieraita aineita.
- Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat asianmukaisesti paikoillaan:
 - kiinnitysyksikkö
 - siirtoyksikkö.
- Tarkista tukosalueet ja poista havaitsematta jäänyt tai repeytynyt materiaali.

ongelma määrättyyn komponenttiin toimimalla ensimmäisen sivun diagnostisen toimenpideluettelon



Sivu on vinossa, venynyt tai sivussa

- Varmista, että tulostimen käyttö- ja sijoitusympäristöä koskevat vaatimukset on täytetty.
- Varmista, että käytettävä materiaali on tuettua.
- Varmista, että paperi on lisätty asianmukaisesti.
- Jos sivut tulostuvat vinoon, käännä materiaalipino ylösalaisin ja kierrä pinoa 180 astetta.
- Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat asianmukaisesti paikoillaan:
 - kiinnitysyksikkö
 - siirtoyksikkö.
- Tarkista tukosalueet ja poista havaitsematta jäänyt tai repeytynyt materiaali.

mukaan.

FIWW

A Muistin ja tulostinpalvelinkorttien käyttö

FIWW 267

Tulostimen muisti ja fontit

Tulostimessa on kaksi 200-nastaista DDR SDRAM -muistilaajennuspaikkaa. Yksi laajennuspaikka on tulostimen muistin lisäämistä varten. DDR SDRAM -muistia on saatavana 128 ja 256 Mt:n moduuleina.



Huomautus Muistin tiedot: HP Color LaserJet 4700 -sarjan tulostimet käyttävät 200-nastaisia SODIMM-muistimoduuleja, joiden RAM-muistikapasiteetti on 128 tai 256 Mt.

Tulostimessa on myös kolme flash-muistikorttipaikkaa tulostimen laitteisto-ohjelmistoa, fontteja ja muita työkaluja varten.

Ensimmäinen flash-muistikortti on varattu tulostimen laitteisto-ohjelmistolle.



Huomautus Käytä laitteisto-ohjelmistoa varten ainoastaan ensimmäistä flashmuistipaikkaa. Laajennuspaikka on merkitty sanoilla "Firmware Slot".

Kahden flash-muistikortin lisäpaikan avulla käyttäjä voi lisätä fontteja ja valmiita työkaluohjelmistoja, kuten allekirjoituksia ja tulostinkieliä. Laajennuspaikoissa on merkinnät "Slot 2" ja "Slot 3." Katso saatavana olevien työkalutyyppien lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/go/gsc.



Huomautus Flash-muistikortit ovat Compact Flash -määritysten mukaisia ja kokoisia.



VARO Älä aseta tulostimeen flash-muistikorttia, joka on tarkoitettu käytettäväksi digitaalikameroissa. Tulostin ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat laitteeseen kameran flash-muistikortin, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos päätät alustaa kortin uudelleen, menetät kaikki kortilla olevat tiedot.

Jos tulostimella tulostetaan usein monimutkaista grafiikkaa, PS-asiakirjoja tai käytät paljon ladattavia fontteja, lisämuistin hankkimista on syytä harkita. Lisämuistin avulla tulostimella voi tulostaa myös useita, lajiteltuja kopioita suurimmalla mahdollisella nopeudella.



Huomautus Aikaisemmin HP LaserJet -tulostimissa käytetyt SIMM- tai DIMM-muistimoduulit eivät sovi tähän tulostimeen.

Huomautus Lisätietoja SODIMM-muistimoduuleiden tilaamisesta on osoitteessa Tarvikkeet ja lisävarusteet.

Ennen kuin tilaan lisämuistia, tarkista asennetun muistin määrä tulostamalla asetussivu.

Asetussivun tulostaminen

- Avaa **VALIKOT** painamalla Menu-näppäintä.
- 2. Valitse **TIETOJA** painamalla **▼**-näppäintä.
- 3. Valitse **TIETOJA** painamalla ✓-näppäintä.
- 4. Valitse TULOSTA ASETUKSET painamalla ▼-näppäintä.
- Tulosta asetussivu painamalla ✓-painiketta.

Kiintolevyn, muistin ja fonttien asentaminen


Voit asentaa tulostimeen lisää muistia ja myös fonttimoduulin. Näin tulostin voi tulostaa esimerkiksi kiinan kielen merkkejä tai kyrillisiä aakkosia.




VARO Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet moduuleja, käytä joko antistaattista ranneketta tai kosketa usein moduulin antistaattista pakkausta ja sen jälkeen jotain tulostimen metallipintaa.

Kiintolevyn asentaminen


Sammuta tulostin.

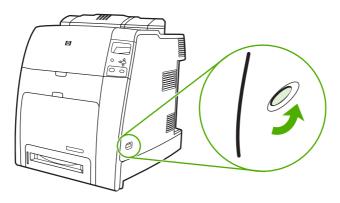


Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

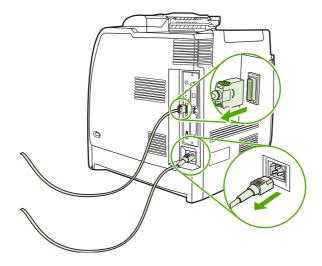


3. Etsi tulostimen takana oleva pääpiirikortti.

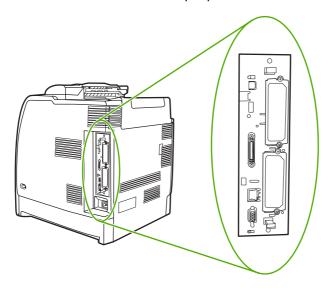


4. Etsi vapaa EIO-korttipaikka. Avaa ja irrota kaksi kiinnitysruuvia, joilla EIO-korttipaikan kansi on kiinnitetty tulostimeen. Irrota kansi tämän jälkeen. Näitä ruuveja ja kantta ei tarvita enää, joten ne voidaan hävittää.

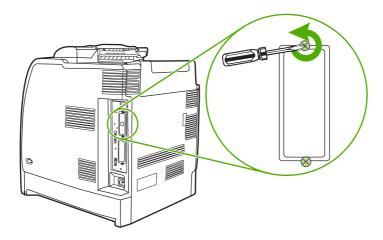


5. Paina kiintolevy tiukasti EIO-korttipaikkaan.

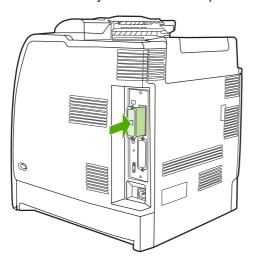

6. Asenna ja kiristä kiintolevyn mukana tulleet kiinnitysruuvit.

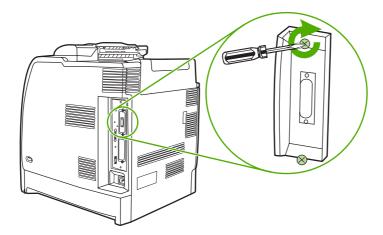


7. Kiinnitä kaapelit ja virtajohto ja käynnistä tulostin.

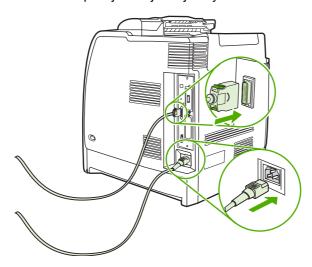


DDR-DIMM-muistimoduulien asentaminen


1. Sammuta tulostin.

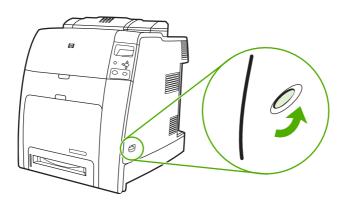


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

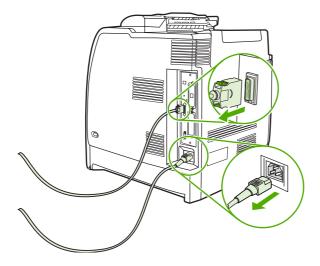


3. Etsi tulostimen takana oleva pääpiirikortti.

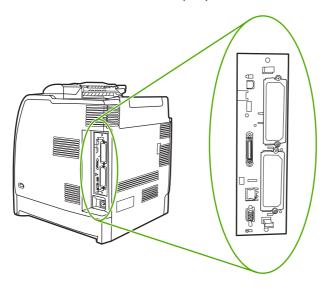


4. Tartu pääpiirikortin ylä- ja alaosassa oleviin mustiin kielekkeisiin.

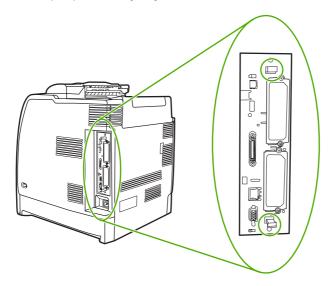


5. Vedä pääpiirikortti ulos tulostimesta mustien kielekkeiden avulla. Laske pääpiirikortti puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

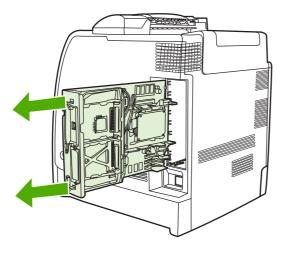


Vaihda asennettuna olevat DDR DIMM -muistimoduulit avaamalla DIM-laajennuspaikkojen päissä olevat salvat, nostamalla DDR DIMM -moduulia vinottain ja vetämällä se ulos.

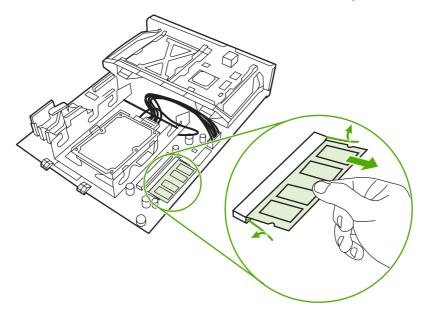


Poista uusi DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Etsi DIMM-moduulin alareunasta kohdistuskolo.

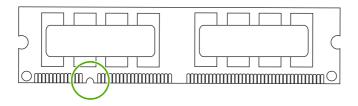

Pidä DIMM-moduulia reunoista ja aseta DIMM-moduulin kolo vinottain laajennuspaikan kiskon suhteen ja työnnä DIMM-moduuli lujasti laajennuspaikan pohjaan saakka. Metallijohteet eivät ole näkyvissä, kun moduuli on oikein paikallaan.

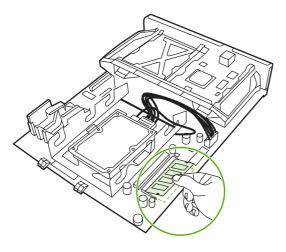


9. Työnnä DIMM-moduulia alaspäin, kunnes molemmat salvat sulkeutuvat.

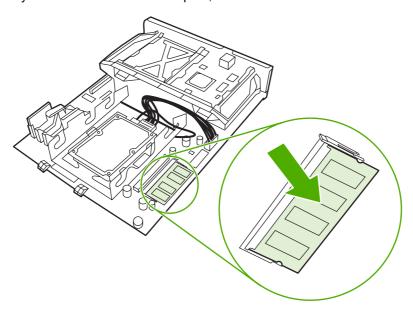




Huomautus Jos DIMM-moduulin sisään työntäminen on vaikeaa, varmista, että DIMM-moduulin pohjalla oleva kolo on kohdistettu laajennuspaikan kiskon kanssa. Jos DIMM ei vieläkään mene sisään, varmista, että käytät oikeantyyppistä DIMM-moduulia.

10. Kohdista pääpiirikortti asennuspaikan ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy tulostimen sisään.

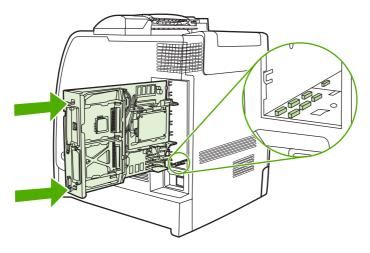

11. Liitä virtajohto ja liitäntäkaapelit takaisin ja kytke tulostimeen virta.

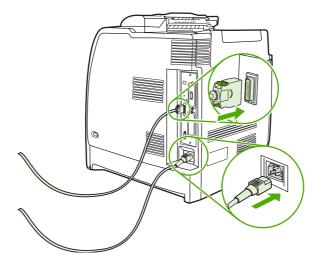


12. Jos muisti-DIMM-moduuli on asennettu, siirry kohtaan <u>Muistin käyttöönottaminen</u>.

Flash-muistikortin asentaminen




VARO Älä aseta tulostimeen flash-muistikorttia, joka on tarkoitettu käytettäväksi digitaalikameroissa. Tulostin ei tue valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat laitteeseen kameran flash-muistikortin, ohjauspaneelin näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko alustaa flash-muistikortin uudelleen. Jos päätät alustaa kortin uudelleen, menetät kaikki kortilla olevat tiedot.


1. Sammuta tulostin.

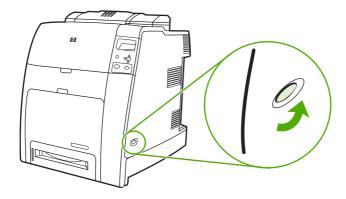


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

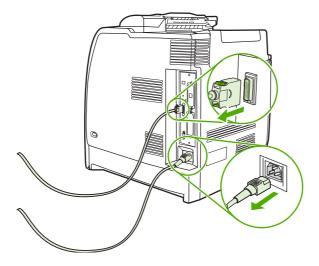


3. Etsi tulostimen takana oleva pääpiirikortti.

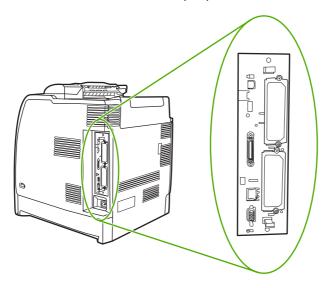


Tartu pääpiirikortin ylä- ja alaosassa oleviin mustiin kielekkeisiin.

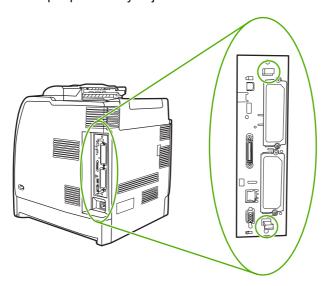

Vedä pääpiirikortti ulos tulostimesta mustien kielekkeiden avulla. Laske pääpiirikortti puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle.

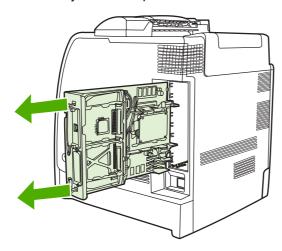

6. Kohdista flash-muistikortin sivussa oleva ura liittimen kolojen kanssa ja työnnä kortti laajennuspaikan pohjaan saakka.

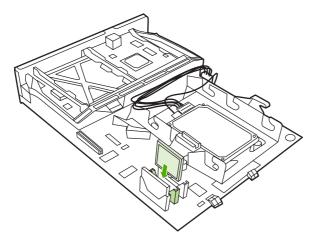




VARO Älä aseta flash-muistikorttia paikoilleen vinosti.




Huomautus Laitteisto-ohjelmistolle varatussa ensimmäisessä flash-muistikorttipaikassa on merkintä "Firmware Slot". Laajennuspaikkoja 2 ja 3 voidaan käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin.

7. Kohdista pääpiirikortti asennuspaikan ylä- ja alapuolella oleviin uriin ja työnnä levy tulostimen sisään.

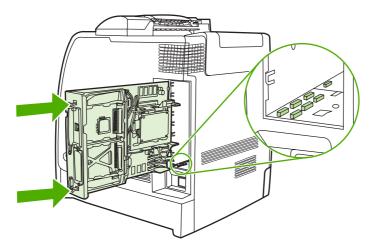

8. Liitä virtajohto ja liitäntäkaapelit takaisin ja kytke tulostimeen virta.

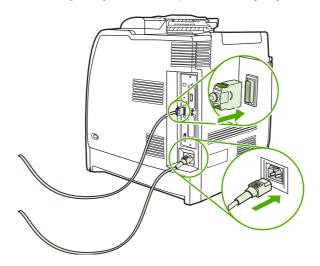

Muistin käyttöönottaminen

Jos asensit muisti-DIMM-moduulin, muokkaa tulostinohjaimen asetuksia niin, että tulostin tunnistaa juuri lisätyn muistin.

Muistin käyttöönottaminen Windows 98- ja Windows Me -käyttöjärjestelmien yhteydessä

- Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet.
- Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- Valitse Asetukset-välilehdeltä Lisää.
- 4. Kirjoita tai valitse Kokonaismuisti-kentässä nyt asennettuna olevan muistin kokonaismäärä.
- Valitse OK.

Muistin käyttöönottaminen Windows 2000- ja XP -käyttöjärjestelmien yhteydessä


- Valitse Käynnistä -valikosta Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.
- Napsauta tulostimen kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ominaisuudet.
- Valitse Laiteasetukset-välilehdeltä Tulostimen muisti (Mahdolliset vaihtoehdot -kohdassa).
- Valitse tällä hetkellä asennettuna olevan muistin kokonaismäärä.
- 5. Valitse OK.

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen


Voit asentaa HP Jetdirect -tulostinpalvelimen vapaaseen EIO-korttipaikkaan.

HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortin asentaminen


1. Sammuta tulostin.

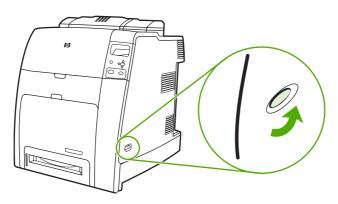


2. Irrota kaikki virta- ja liitäntäkaapelit.

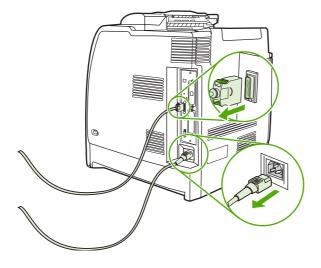


3. Etsi tulostimen takana oleva pääpiirikortti.

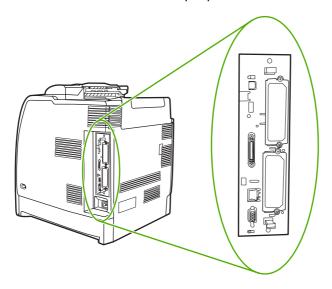


4. Etsi vapaa EIO-korttipaikka. Avaa ja irrota kaksi kiinnitysruuvia, joilla EIO-korttipaikan kansi on kiinnitetty tulostimeen. Irrota kansi tämän jälkeen. Näitä ruuveja ja kantta ei tarvita enää, joten ne voidaan hävittää.

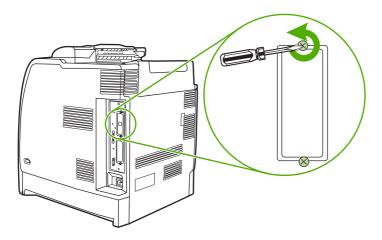


5. Paina HP Jetdirect -tulostinpalvelinkortti tiukasti EIO-korttipaikkaan.

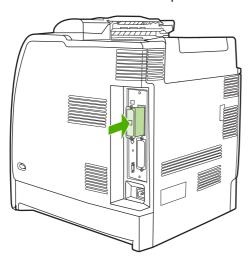


6. Asenna ja kiristä tulostinpalvelinkortin mukana tulleet kiinnitysruuvit.

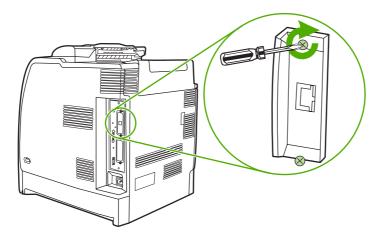

Yhdistä verkkokaapeli.

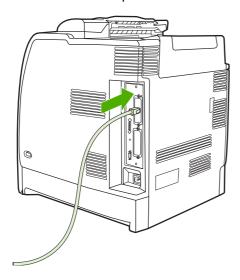

8. Kiinnitä virtajohto takaisin ja käynnistä tulostin.

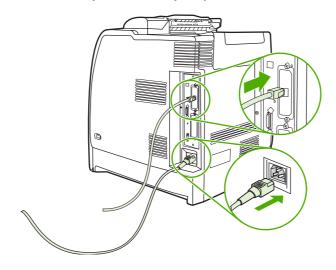

9. Tulosta asetussivu (katso kohta <u>Asetussivu</u>). Tulostimen asetussivun ja tarvikkeiden tilasivun lisäksi pitäisi tulostua myös HP Jetdirect -asetussivu, joka sisältää tietoja verkon asetuksista ja tilasta.

Jos laite ei aloita tulostusta, irrota tulostinpalvelinkortti ja asenna se uudelleen. Näin voidaan varmistaa, että kortti on kunnolla korttipaikassa.

- 10. Suorita yksi seuraavista vaiheista:
 - Valitse oikea portti. Katso ohjeet tietokoneen tai käyttöjärjestelmän käyttöohjeista.
 - Suorita tulostimen asennusohjelma uudelleen valitsemalla tällä kertaa verkkoasennus.

B Tarvikkeet ja lisävarusteet

Katso lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta Yhdysvalloissa osoitteesta http://www.hp.com/go/ljsupplies. Katso lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta muualta maailmasta osoitteesta http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Katso lisätiedot lisävarusteiden tilaamisesta osoitteesta http://www.hp.com/go/accessories.

FIWW 285

Tilaaminen suoraan upotetun Web-palvelimen kautta (tulostimet, joissa on verkkoliitäntä)

Seuraavassa olevien ohjeiden avulla voit tilata tulostustarvikkeita suoraan upotetun Web-palvelimen kautta (katso kohtaa <u>Sulautetun Web-palvelimen käyttäminen</u>.)

- Anna tietokoneen selaimeen tulostimen IP-osoite. Näyttöön tulee tulostimen tilaikkuna. Voit myös siirtyä ilmoitussähköpostissa mainittuun URL-osoitteeseen.
- Valitse Muut linkit.
- Valitse Order Supplies (Tarvikkeiden tilaaminen). Selain avaa sivun, jolta voit halutessasi lähettää tulostimen tiedot HP:lle. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tilata tarvikkeita luovuttamatta tulostimen tietoja HP:lle.
- 4. Valitse niiden osien numerot, jotka haluat tilata, ja seuraa näytön ohjeita.

286 Liite B Tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

Osanumerot

Voit tilata tarvikkeita sulautetun Web-palvelun kautta valitsemalla tilattavat osanumerot ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Tarvikkeet, lisävarusteet ja osanumerot

Osa	Osanumero	Тууррі/koko	
Muisti	J6073A	Tulostimen EIO-kiintolevy	
	Q7721A	128 Mt:n 200-nastainen SDRAM DDR DIMM -muistikortti	
	Q7722A	256 Mt:n 200-nastainen SDRAM DDR DIMM -muistikortti	
	Q7723A	512 Mt:n 200-nastainen SDRAM DDR DIMM -muistikortti	
Lisävarusteet	J7934A	HP Jetdirect 620n -nopea-Ethernet- tulostinpalvelin	
	J7960A	HP Jetdirect 625n -Gigabit-Ethernet- tulostinpalvelin	
	J7951A	HP Jetdirect ew2400 kiinteä/langaton tulostinpalvelin (ulkoinen)	
	Q7501A	Tulostinteline	
	Q7499A	Valinnainen 500 arkin paperinsyöttölaite (Lokero 3, 4, 5 tai 6).	
	Q7003A	Nitoja/lajittelulaite	
		Huomautus Nitoja/ lajittelulaite voidaan lisätä malleihin, joissa on ulkoinen kääntöyksikkö.	
Tulostintarvikkeet	C8091A	Niittikasetin täyttöpakkaus (5 000 niittiä)	
	Q5950A	Musta väriainekasetti	
	Q5951A	Syaani väriainekasetti	
	Q5952A	Keltainen väriainekasetti	
	Q5953A	Magenta väriainekasetti	
	Q7504A	Siirtoyksikkö (ETB)	
	Q7502A	Kiinnitysyksikkö (110 V)	
	Q7503A	Kiinnitysyksikkö (220 V)	
Kaapelit	C2946A	IEEE1284-C-yhteensopiva rinnakkaiskaapeli, pituus 3 m, 25-nastainen urosliitin / 36-nastainen urosmikroliitin (C-koko)	
	C2947A	10-metrinen rinnakkaiskaapeli	

FIWW Osanumerot 287

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko
	C6518A	HP USB 2.0 -tulostinkaapeli a-b, 2-metrinen
Tulostusmateriaalit	Q6541A	HP Color Laser Soft Gloss Presentation -paperi (Letter), 200 arkkia
	Q6542A	HP Professional 120 Soft Gloss Laser -paperi (A4), 200 arkkia
	Q1298A	HP LaserJet Tough -paperi (Letter)
	Q1298B	HP Superior 165 Satin Matt Laser -paperi (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet -paperi (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet -paperi (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet -paperi (Letter)
	CHP310	HP LaserJet -paperi (A4)
	Q2413A	HP Premium Cover -paperi (Letter), 100 arkkia
	Q6545A	HP Laser Gloss Photo/Image -paperi (Letter)
	Q6547A	HP Professional 120 Glossy Laser -paperi (A4)
	Q6607A	HP Color Laser Glossy Photo -paperi (Letter), 200 arkkia
	Q6614A	HP Photo 220 Glossy Laser -paperi (A4), 100 arkkia
	Q6610A	HP Color Laser Brochure -paperi (Letter), 250 arkkia
	Q6616A	HP Superior 160 Glossy Laser -paperi (A4), 150 arkkia
	C2934A	HP Color Laser -piirtoheitinkalvo (Letter), 50 arkkia
	C2936A	HP Color Laser -piirtoheitinkalvo (A4), 50 arkkia
Kirjallinen materiaali	Q7491-90908	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen käyttöopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q7491-90943	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen aloitus- ja asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/cij4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko
	Q7499-90901	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen 500 arkin syöttölokeron asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q7501-90902	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen tulostintelineen asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q7504-90902	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen ETB-yksikön asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals .
	Q7502-90902	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen kiinnitysyksikön (110/220 V) asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals .
	Q7003-90903	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen nitoja/lajittelulaitteen asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.
	Q7491-90951	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen rasteroijan asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals .
	5851-2562	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen arkinsyöttölaitteen asennusopas
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals .
	Q7491-90941	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen ohje
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.

FIWW Osanumerot 289

Osa	Osanumero	Tyyppi/koko	
	Q7491-90009	HP Color LaserJet 4700 -tulostimen telan asennusopas	
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals.	
	Q7491-90949	HPColor LaserJet 4700 -opas	
		Lataa kyseiset versiot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700 . Kun yhteys on muodostunut, valitse Manuals .	

290 Liite B Tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

C Palvelu ja tuki

FIWW 291

Hewlett-Packardin rajoitettu takuu

HP-TUOTE

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA

HP Color LaserJet 4700-, 4700n-, 4700dn-, 4700dn- ja 4700ph+tulostin

1 vuoden rajoitettu takuu

HP takaa sinulle, tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen, edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta vastaavia.

HP takaa, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona, HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja työtavan virheiden vuoksi jätä suorittamatta sen ohjelmakäskyjä, edellyttäen että se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä tai ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritetyllä tavalla, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys ostohinnasta, mikäli tuote palautetaan pikaisesti.

HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on käytetty satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat muutokset tai väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai ylläpito.

HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikilla niillä alueilla ja kaikissa niissä maissa tai paikoissa, joissa HP tarjoaa asiakastukea tälle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tätä tuotetta. Takuupalvelun kattavuus voi vaihdella maittain/alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisella alueella tai sellaisessa maassa, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan lainsäädännöllisistä tai muista juridisista syistä. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä päde. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien välillä.

TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA SINULLA ON TÄMÄN TUOTTEEN OSALTA. EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä päde.

TÄMÄN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISEN. RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

292 Liite C Palvelu ja tuki

Tulostuskasetin rajoitettu takuu

Tämä HP-tulostuskasetti taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta.

Tämä takuu ei kata värikasetteja, jotka on a) täytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin palauttamalla tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta sekä tulostusnäytteet) tai ottamalla yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

Kiinnitin- ja siirtoyksikön rajoitettu takuu

Tämä HP:n tuote taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta, kunnes tulostimen ohjauspaneeliin tulee ilmoitus, että tuotteen käyttöikä loppuu.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on a) kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin palauttamalla tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys ongelmasta) tai ottamalla yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

294 Liite C Palvelu ja tuki FIWW

HP:n huoltosopimukset

HP tarjoaa useita erityyppisiä huoltosopimuksia, jotka vastaavat erilaisia tukitarpeita. Huoltosopimukset eivät kuulu normaalin takuun piiriin. Tukipalvelut vaihtelevat maittain/alueittain. Tiedustele paikalliselta HP:n myyntiliikkeeltä itsellesi sopivia palveluja.

Asiakkaan luona tapahtuva huolto

Jotta voisit valita itsellesi parhaiten sopivan tukitason, HP tarjoaa kenttähuoltosopimuksia, joille on vaihtoehtoisesti kolme vasteaikaa.

Prioriteettihuolto asiakkaan luona

Tämä sopimus tarjoaa huollon viimeistään 4 tunnin kuluessa huoltopyynnöstä, joka on vastaanotettu HP:n normaalina työaikana.

Seuraavan päivän huolto asiakkaan luona

Tämä sopimus tarjoaa huollon pyynnön jälkeisenä päivänä. Useimmissa huoltosopimuksissa voidaan laajentaa huoltoaikoja ja matkoja HP:n huoltovyöhykkeiden ulkopuolelle (lisämaksua vastaan).

Viikoittainen (volyymi)asiakkaan luona tapahtuva huolto

Tämä sopimus tarjoaa säännöllisen viikoittaisen huollon asiakkaan luona, kun asiakkaalla on useita HP:n tuotteita. Tämä sopimus on tarkoitettu toimipaikkoja varten, joissa on vähintään 25 työasemalaitetta, mukaan lukien tulostimet, piirturit, tietokoneet ja levyasemat.

296 Liite C Palvelu ja tuki FIWW

D Tulostimen tekniset tiedot

FIWW 297

Fyysiset mitat

Taulukko D-1 Fyysiset mitat

Tuote	Korkeus	Syvyys	Leveys	Paino
HP Color LaserJet 4700 ja HP Color LaserJet 4700n	582 mm	598 mm	521 mm	47,7 kg
HP Color LaserJet 4700dn, jossa on kääntöyksikkö	628,6 mm	598 mm	521 mm	48,9 kg
HP Color LaserJet 4700dtn, jossa on lokerot 3 ja 4, kääntöyksikkö ja teline	1 010,6 mm	715 mm	630 mm	104,3 kg
HP Color LaserJet 4700ph+, jossa on lokerot 3, 4, 5 ja 6, kääntöyksikkö, nitoja/ lajittelulaite ja teline	1 375,5 mm	715 mm	630 mm	130,5 kg
750 arkin nitoja/ lajittelulaite	305 mm	476 mm	500 mm	8,4 kg
Valinnainen paperilokero	117 mm	578 mm	514 mm	8,9 kg
Tulostinteline	148 mm	715 mm	630 mm	37,6 kg

298 Liite D Tulostimen tekniset tiedot FIWW

Sähkölaitetiedot

	110 voltin mallit	220 voltin mallit	
Tehovaatimukset	100 - 127 V (+/- 10 %)	220 - 240 V (+/- 10 %)	
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	
Nimellisvirta	8 ampeeria	4 ampeeria	

Taulukko D-2 Virrankulutus (keskimääräinen, watteina)¹

	,		(()	
	Virrankulutus (keskimääräinen, watteina)			
Tuotemalli	Tulostus (31 sivua/ min Letter) ²	Valmis ^{3, 4}	Lepotila⁵	Ei pala
HP Color LaserJet 4700	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700n	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dn	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dtn	591	63	18	0,3
HP Color LaserJet 4700ph+	623	66	18	0,3



Huomautus ¹Arvot vaihtelevat. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.cpm/support/clj4700.

FIWW Sähkölaitetiedot 299

²Ilmoitettu arvo on suurin tavallisilla jännitteillä mitattu virta.

³Kaikkien mallien lämmön poisjohtumisen enimmäisarvo **valmiustilassa** on 225 BTU/tunti.

⁴Oletusaika **valmiustilasta lepotilaan** siirtymiseen on 30 minuuttia.

⁵Palautumisaika **lepotilasta** tulostusvalmiuteen on alle 15 sekuntia.

Melutaso

Ääniteho	ISO 9296:n mukaan	
Tulostus (31 sivua/min Letter) ^{1, 2, 3}	L _{WAd} =6,7 beliä (A) [67 dB (A)]	
Valmis	L _{WAd} =4,7 beliä (A) [47 dB (A)]	
Äänenpainetaso - laitteen vieressä	ISO 9296:n mukaan	
Tulostus (31 sivua/min Letter) ^{1, 2, 3}	L _{pAm} =50 dB (A)	
Valmis	L _{pAm} =31 dB (A)	



Huomautus ¹Arvot vaihtelevat. Katso ajantasaiset tiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/clj4700.

²Testattu kokoonpano: Perustulostin, yksipuolinen tulostus A4-kokoiselle paperille.

³HP Color LaserJet 4700 -tulostimen nopeus: 31 sivua/min (Letter-kokoinen paperi) ja 30 sivua/min (A4-kokoinen paperi).

300 Liite D Tulostimen tekniset tiedot FIWW

Käyttöympäristön vaatimukset

Määrittely	Suositus	Sallittu	
Lämpötila	17 - 25 °C	15 - 30 °C	
Kosteus	30 - 70 %:n suhteellinen kosteus	10 - 80 %:n suhteellinen kosteus	
Korkeus	Ei käytettävissä	0 – 2600 m	

E Säädöksiä koskevat tiedot

FIWW 303

FCC-säännökset

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



Huomautus Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

304 Liite E Säädöksiä koskevat tiedot FIWW

Tuotteen ympäristöystävällisyys

Ympäristönsuojelu

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tämä tuote on suunniteltu minimoimaan ympäristölle haitalliset vaikutukset.

Otsonintuotanto

Tämä tuote ei tuota mitattavissa määrin otsonikaasua (O₃).

Tehonkulutus

Virrankulutus laskee merkittävästi lepotilassa, mikä säästää sekä luonnonvaroja että rahaa huonontamatta tulostimen tulostustehoa. Tämä tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen ENERGY STAR® (Versio 3.0) -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittämistä.



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä palvelumerkki. ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Hewlett-Packard Company on määrännyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® -säännösten mukaisia energiansäästöohjeita. Katso lisätiedot kohdasta http://www.energystar.gov/.

Paperinkulutus

Laitteen valinnainen, automaattinen ja kaksipuolinen tulostustoiminto (lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen tulostaminen) ja N/sivu-tulostustoiminto (useita sivuja yhdelle arkille), voivat vähentää tarvittavan paperin määrää ja säästää näin luonnonvaroja.

Muovit

Yli 25 gramman painoisissa muoviosissa on kansainvälisten standardien mukaiset tunnistemerkit, joiden avulla muoviosat voidaan tunnistaa ja irrottaa kierrätystä varten, kun tulostin poistetaan käytöstä.

HP LaserJet -tulostustarvikkeet

Useissa maissa / useilla alueilla tämän tuotteen tulostustarvikkeet (väriainekasetit, kiinnitysyksikkö ja siirtoyksikkö) voidaan palauttaa HP:lle HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelman mukaisesti. Tämä helppo ja ilmainen kierrätyspalvelu on käytettävissä yli 30 maassa/alueella. Jokaisessa HP LaserJet -tulostimen tulostuskasetti- ja tarvikepakkauksessa on kierrätysohjeet monella kielellä.

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta

Vuodesta 1992 lähtien käytössä ollut HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelma on kerännyt miljoonia käytettyjä LaserJet-tulostuskasetteja, jotka muuten olisivat joutuneet kaatopaikoille.

Käytetyt HP LaserJet -tulostuskasetit ja muut tarvikkeet lähetetään keräyskeskuksiin, joista ne kuljetetaan edelleen kierrätysohjelman kumppaneille osien purkamista varten. Osien läpäistyä tiukat tarkastukset valitut osat otetaan talteen uusien kasettien valmistamista varten. Jäljellä olevat materiaalit lajitellaan ja muunnetaan raaka-aineiksi, joita käytetään muihin hyödyllisiin tuotteisiin.

- Palautukset Yhdysvalloissa HP suosittaa joukkopalautuksia ympäristön kannalta
 vastuullisempana tapana palauttaa väriainekasetteja ja muita tarvikkeita. Sido vähintään kaksi
 kasettia yhteen ja lähetä ne käyttämällä pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja
 täytettyä UPS-tarraa. Saat lisätietoja Yhdysvalloissa numerosta 1-800-340-2445 tai HP LaserJet
 -tarvikkeiden Web-sivustosta osoitteesta http://www.hp.com/go/recycle.
- Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella Lisätietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta Yhdysvaltain ulkopuolella asuville asiakkaille on osoitteessa http://www.hp.com/go/recycle.

Uusiopaperi

Tässä tuotteessa voidaan käyttää normin EN 12281:2002 mukaista uusiopaperia. HP suosittelee, että kierrätyspaperin tulisi sisältää enintään 5% puuhioketta, kuten HP Office Recycled -paperi.

Rajoitukset

Tässä HP-tuotteessa on akku, joka saattaa vaatia erityistoimia laitteen käyttöiän päätyttyä. Tuotteen mukana toimitettava akku:

Tyyppi: Hiilimonofluoridi-litium-akku

Paino: 0,8 grammaa

Sijainti: Pääpiirikortti

Käyttäjän poistettavissa: Ei





廢電池請回收

Tähän tuotteeseen ei ole lisätty elohopeaa.

Lisätietoja kierrätyksestä saat osoitteesta http://www.hp.com/go/recycle, ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai Electronics Industries Alliancen Web-sivustosta http://www.eiae.org.

306 Liite E Säädöksiä koskevat tiedot FIWW

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.



Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)

Material Safety Data Sheet (MSDS) käyttöturvallisuustiedotteen voi tilata HP LaserJet -tarvikkeiden Web-sivustosta http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Lisätietoja

Hp:n ympäristöohjelmista:

- tämän ja muiden HP:n tuotteiden ympäristöystävällisyystiedote
- HP:n omistautuminen ympäristönsuojeluun
- HP:n ympäristönhallintajärjestelmä
- HP:n käyttöiän ylittäneiden tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelma
- Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote)

Katso kohtaa http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. tai http://www.hp.com/hpinfo/community/environment.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti

Valmistajan nimi:Hewlett-Packard CompanyValmistajan osoite:11311 Chinden Boulevard,Boise. Idaho 83714-1021. USA

Vakuuttaa, että tuote

Tuotteen nimi: HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+

Tuotenumerot: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A mukaan lukien lisävarusteet: Q7499A, Q7033A, Q7505A

Sääntömääräinen mallinumero⁴ BOISB-0404-00

Tuotevaihtoehdot: Kaikki

Q3673A - valinnainen 500 arkin syöttölokero

Väriainekasetti: Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A

täyttää seuraavat tuotevaatimukset:

Turvallisuus: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Luokan 1 Laser-/LED-tuote)

GB4943-2001

EMC CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Luokka B^{1, 3}

(Sähkömagneettinen EN 61000-3-2:2000

yhteensopivuus): EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

EN 55024:1998+A1 muutos

FCC Title 47 CFR, osa 15 luokka B / ICES-003, julkaisu 4

GB9254-1998

Lisätietoja:

Tuote täyttää EMC-direktiivin 89/336/EEC, pienjännitedirektiivin 73/23/EEC ja R&TTE-direktiivin 1999/5/EC (liite II) vaatimukset, ja siinä on vastaava CE-merkintä.

²Laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Laitteen käyttö on seuraavien kahden ehdon alainen: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

05.01.05

Yhteystiedot säädöksiä koskeviin kyselyihin:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia

Euroopan Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltopiste tai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

yhteystiedot: Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Saksa, (Faksi: +49-7031-14-3143)

Yhdysvallat: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,

(Puh: 208-396-6000)

308 Liite E Säädöksiä koskevat tiedot FIWW

¹ Tuote on testattu tyypillisessä kokoonpanossa Hewlett-Packardin henkilökohtaisten tietokoneiden kanssa.

³Lukuun ottamatta ehtoa 9.5, joka ei ole vielä voimassa.

⁴Tällä tuotteella on säännöstenmukainen mallinumero, jotta tuote voidaan tunnistaa säännösten vaatimalla tavalla. Tätä numeroa ei pidä sekoittaa tuotenimeen tai -numeroihin.

Turvallisuustiedotteet

Laserturvallisuus

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen säteilyä lähettävien laitteiden tutkimuksesta vastaava keskus (CDRH), on toimeenpannut 1.8.1976 jälkeen valmistettuja lasertuotteita koskevia säädöksiä. Yhdysvalloissa myytävien tuotteiden täytyy olla näiden säädöksien mukaisia. Tulostin on vahvistettu luokan 1 lasertuotteeksi Yhdysvaltain vuoden 1968 säteilyturvalain mukaan. Koska säteily tulostimen sisällä on täysin rajattu suojakoteloiden ja ulkokuorien sisälle, lasersäde ei voi päästä ulos normaalin käytön missään vaiheessa.



VAARA! Muiden kuin tässä käyttöoppaassa määritettyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttäminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle.

Kanadan DOC-säädökset

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

EMI-ilmoitus (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI-tiedote (Japani)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

AC cordset -tiedote (Japani)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

FIWW Turvallisuustiedotteet 309

Laser-ilmoitus Suomea varten

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

310 Liite E Säädöksiä koskevat tiedot FIWW

Sanasto

BOOTP Lyhenne termistä "Bootstrap Protocol". Se on Internet-protokolla, jonka avulla verkkoon kytketty tietokone tai oheislaite löytää automaattisesti oman IP-asetuksen BOOTP-palvelimesta.

CMYK Lyhenne sanoista "cyan, magenta, yellow, and black."

DDR Lyhenne sanoista "double data-rate" eli kaksinkertainen tiedonsiirtonopeus.

DHCP Lyhenne sanoista "dynamic host configuration protocol", dynaaminen isännänmääritysprokolla. DHCP-protokollan avulla yksittäiset verkkoon liitetyt tietokoneet tai oheislaitteet hakevat automaattisesti omat IP-asetukset DHCP-palvelimesta.

DIMM Lyhenne sanoista "dual in-line memory module". Pieni piirilevy, jossa on muistisiruja.

EIO Lyhenne sanoista "Enhanced Input/Output". Laiteliitäntä, jota käytetään sisäisen tulostinpalvelimen, verkkosovittimen, kiintolevyn ja muiden laajennustoimintojen lisäämiseen HP-tulostimiin.

emuloitu PostScript Ohjelma, joka emuloi Adobe PostScript -ohjelmointikieltä, joka kuvaa tulostetun sivun asettelua.

Flash-muistikortti Pienikokoinen, laadukas ja irrotettava muistikortti.

fontti Täydellinen valikoima tietyn kirjasinlajin kirjaimia, numeromerkkejä ja merkkejä.

harmaasävy Harmaan eri sävyt.

HP Jetdirect HP-tuote verkkotulostukseen.

HP Web Jetadmin HP:n tuotemerkillä varustettu laitehallintaohjelmisto, jota käytetään yhden tai usean tulostimen hallintaan Web-selaimella.

I/O Lyhenne sanoista "input/output", jotka viittaavat tietokoneen porttiasetuksiin.

IP-osoite Verkkoon yhdistetylle tietokonelaitteelle määritetty yksilöivä numero.

IPX/SPX Lyhenne sanoista "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Package Exchange".

kaksipuolinen tulostaminen Toiminto, joka mahdollistaa tulostamisen paperiarkin molemmille puolille.

kaksisuuntainen tiedonsiirto Kaksisuuntainen tiedonsiirto.

kiinnitysyksikkö Laitteisto, joka käyttää lämpöä väriaineen kiinnittämiseen paperiin tai muihin materiaaleihin.

kopiopaperi Yleinen termi valokopiointiin tai lasertulostinkäyttöön tarkoitetulle paperille.

kuvapiste Viittaa kuvaelementtiin eli pikseliin, joka on näytössä näkyvän kuvan pienin alueyksikkö.

laitteisto-ohjelmisto Ohjelmointiohjeet, jotka on tallennettu tulostimen sisällä olevaan lukumuistiin.

FIWW Sanasto 311

lokero Tulostetuille sivuille tarkoitettu säiliö.

lokero Säiliö tyhjille materiaaleille.

makro Yksi näppäimen painallus tai komento, joka aiheuttaa tapahtuma- tai ohjesarjan suorittamisen.

materiaali Paperi, tarrat, kalvot tai muut materiaalit, joille tulostin tulostaa kuvan.

MIME Lyhenne sanoista "Multipurpose Internet Mail Extensions".

mopy HP:n termi toiminnolle "multiple original prints" (monta alkuperäistä kopiota).

muistipaikka Muistiosa, jolla on tarkka osoite.

oheislaite Lisälaite, esimerkiksi tulostin, modeemi tai tallennusjärjestelmä, joka toimii tietokoneen kanssa.

ohjauspaneeli Tulostimen alue, jossa on näppäimiä ja näyttö. Ohjauspaneelin avulla määritetään tulostimen asetukset ja saadaan tietoja tulostimen tilasta.

oletus Laitteiston tai ohjelmiston normaali- tai vakioasetus.

PCL Lyhenne sanoista "Printer Control Language", tulostinohjauskieli.

PDF Lyhenne sanoista "Portable Document Format". Adobe Systems Incorporatedin Acrobat-ohjelman oma tiedostomuoto. PDF on laiteriippumaton tiedostomuoto. PDF-dokumenttien katseluun ei tarvita niiden luomisessa käytettyä alkuperäistä ohjelmaa, laitteistoa tai käyttöjärjestelmää.

PJL Lyhenne sanoista "Printer Job Language", tulostustyökieli.

PostScript Tavaramerkillä varustettu sivunkuvauskieli.

PPD Lyhenne sanoista "PostScript Printer Description".

RAM Lyhenne sanoista "random access memory", hajasaantimuisti. Tietokonemuistityyppi, jota käytetään muuttuvien tietojen tallentamiseen.

RARP Lyhenne sanoista "Reverse Address Resolution Protocol". Tämän protokollan avulla tietokone tai oheislaite voi määrittää oman IP-osoitteensa.

rasterikuva Pisteistä koostuva kuva.

rasterikuvio Rasterikuvio tuottaa sävykuvia, esimerkiksi valokuvia, käyttämällä erikokoisia mustepisteitä.

render Tekstin tai grafiikan tulostusprosessi.

RGB Lyhenne punaista, vihreää ja sinistä merkitsevistä sanoista.

rinnakkaiskaapeli Tietokonekaapelityyppi, jota käytetään usein tulostimien liittämiseen suoraan tietokoneeseen verkon sijaan.

rinnakkaisportti Rinnakkaiskaapelilla liitetyn laitteen liitäntäkohta.

ROM Lyhenne sanoista "read-only memory", lukumuisti. Tietokoneen muistityyppi, jota käytetään muuttumattomien tietojen tallentamiseen.

siirtoyksikkö Musta muovihihna, joka siirtää tulostimen sisällä olevat materiaalit ja auttaa siirtämään väriaineen väriainekaseteista materiaalille.

sivupuskuri Väliaikainen tulostimen muisti, jota käytetään sivutietojen säilyttämiseen sillä välin, kun tulostin luo kuvan sivusta.

312 Sanasto FIWW

tarvikkeet Tulostimen käyttämät materiaalit, jotka käytetään loppuun ja jotka täytyy vaihtaa. HP Color LaserJet 4700 -tulostimen tarvikkeita ovat neljä tulostuskasettia, kuvansiirtohihna ja kiinnitysyksikkö.

TCP/IP Internet-protokolla (Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä), josta on tullut tiedonsiirron maailmanlaajuinen standardi.

tulostinkieli Tulostimen tai tulostinkielen tunnusominaiset ominaisuudet.

tulostinohjain Ohjelma, jonka avulla tietokone pystyy käyttämään tulostintoimintoja.

Tulostustehtävien pikasarjat Tulostinohjaimen ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa tulostinohjaimen nykyiset asetukset (esimerkiksi sivun suunta, kaksipuolinen tulostus ja paperiläheteet).

upotettu Web-palvelin Palvelin, joka on kokonaan laitteen sisällä. Sulautetut Web-palvelimet tarjoavat hallintatietoja laitteesta. Ne ovat hyödyllisiä, kun hallitaan yksittäisiä laitteita pienessä verkossa. Käyttämällä upotettua Web-palvelinta Web-selaimella verkon käyttäjät voivat saada verkkotulostimen tilan päivityksiä, suorittaa yksinkertaisia vianmääritystoimenpiteitä, vaihtaa laitteiden määritysasetuksia ja muodostaa yhteyden online-asiakastukeen. Kun halutaan hallita useita verkon laitteita, on tehokkaampaa käyttää integroitua Web-palvelimen hallintatyökalua, kuten esimerkiksi HP Web Jetadmin -ohielmaa.

valitsija Macintosh-tietokoneiden ominaisuus, jonka avulla voit valita laitteen.

verkko Puhelinlinjoilla tai muulla tavoin yhdistettyjen tietokoneiden järjestelmä tietojen jakamista varten.

verkonvalvoja Henkilö, joka hallitsee verkkoa.

väriaine Hieno musta tai värillinen jauhe, joka muodostaa kuvan tulostetulle materiaalille.

XHTML Lyhenne sanoista "extensible hypertext markup language", hypertekstin kuvauskieli.

yksivärinen Mustavalkoinen. Väritön.

FIWW Sanasto 313

314 Sanasto FIWW

Hakemisto

A aliverkon peite 83 Alkutila-valikko 62	erikoismateriaali tulostaminen 112 erikoistilanteet	määrittäminen 151 HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 90	
asetukset ohjaimen esiasetukset 124 pikasarjat 116 upotettu Web-palvelin 151	erilainen ensimmäinen sivu 136 mukautettu tulostusmateriaalikoko 136	HP OpenVMS -ohjaimet 19 HP Web Jetadmin tulostimen varoitusasetusten määrittäminen 181	
asetussivu tarkasteleminen upotetun Web-	tulostaminen 136 tyhjä takakansi 136	väriaineen määrän tarkistaminen 169	
palvelimen kautta 151 tulostaminen 146, 186	esiasetukset 124 esimääritykset 12	huolto sopimukset 295	
asiakirjojen koon muuttaminen 117 asiakirjojen pienentäminen 117	esittelysivu tulostaminen 148	hälytykset määrittäminen 181 sähköposti 151	
asiakirjojen skaalaaminen 117	FCC-säännökset 304	1	
asiakirjojen suurentaminen 117 automaattinen jatkaminen 74	flash-muistikortti	I/O (input/output) -valikko 60	
automaatimen jatkammen 74	asentaminen 276	I/O-asetukset	
В	fontit	verkkoasetukset 82	
Bluetooth 91	EPS-tiedostot, vianmääritys	IBM OS/2 -ohjaimet 19	
	253, 256	IEEE 802.11b -standardi 91	
C	Macintosh, vianmääritys 253	IP-osoite	
CMYK-näytteet	fonttiluettelo	Macintosh, vianmääritys 252,	
tulostaminen 148	tulostaminen 149	255	
		näyttäminen 66	
D	Н		
diagnostiikkavalikko 64	hae työ -valikko 50	J	
DIMM	harmaasävyjen tulostaminen 163	Jetdirect-tulostinpalvelimet	
(kaksoismuistimoduuli)	harmaasävytulostus 160	määrittäminen 151	
-muistimoduulit	herätysaika	Järjestelmäasetukset-valikko 57	
asentaminen 269	asetus 71	V	
E	vaihtaminen 71	Kakainualinan tulaataminan	
ensimmäinen sivu	HP:n asiakaspalvelu iii	kaksipuolinen tulostaminen manuaalinen 130	
käytä eri paperia 118	HP Easy Printer Care käyttäminen 17, 153	ohjauspaneelin asetukset 129	
tyhjä 118	väriaineen määrän	kaksipuolinen tulostus	
ensimmäinen sivu, käytä eri paperia	tarkistaminen 169	manuaalinen 130	
124	HP-ilmiantolinja 168	ohjauspaneelin asetukset 129	
EPS-tiedostot, vianmääritys 253,	HP Jetdirect -tulostinpalvelimet	sidonta-asetukset 130	
256	asentaminen 281	kaksipuolisen tulostuksen lisälaite	
	-	•	

FIWW Hakemisto 315

lisääminen 119, 125	lokerot	määrittäminen 132
kannet 124	kaksipuolinen tulostus 120,	nitominen 132
kansilehdet 118, 124	126	paperin suunta 135
kello		tukokset 228, 229
asetus 152	M	tulostaminen kohteeseen 133
kieli	Macintosh	työn siirtäminen 134
upotettu Web-palvelin 151	fontit, vianmääritys 253	valikko 60
vaihtaminen 77	ohjaimet, käyttäminen 21, 23	nitominen
valitseminen 77	ohjaimet, vianmääritys 254	sovelluksissa 133
kierrätys	ongelmat, vianmääritys 252	näytön kirkkaus
tulostuskasetti 305	taustatulostus 253	asetus 72
kirjaset	USB-kortti, vianmääritys 253,	400140 72
tulostaminen 131	256	0
kirjekuoret	materiaali	ohjaimen automaattinen määritys
asettaminen lokeroon 1 104	automaattinen tunnistaminen	12
tukokset 242	98	ohjaimet
	materiaalin lisääminen lokeroon	esiasetukset 124
tulostaminen 104	2 ja valinnaisiin lokeroihin	käyttäminen 20, 23
kirjekuorien tulostaminen 104	_	-
kirjoitin	106, 108, 110 paino 8	Macintosh, vianmääritys 254
ohjaimet 23	•	Ohje 20
kohdistussivu	suurin koko 8	pikasarjat 116
tulostaminen 187	tyyppi 8	valitseminen 20
kuitattavat varoitukset	merkkivalot 42, 43	ohjauspaneeli
näyttöajan asettaminen 73	molemmat puolet, tulostaminen	käyttäminen jaetuissa
käyttöliittymä 7	119, 125	ympäristöissä 79
käyttösivu	mopier-tila 140	käyttäminen tietokoneelta 39
kuvaus 51	muisti	merkkivalot 38, 42
tulostaminen 147	käsitteleminen 143	määrittäminen 65
Käytä eri paperia/kansia 118	käyttöönottaminen 280	näppäimet 38, 41
	lisääminen 143, 267	näyttö 38
L	mukautetut paperikoot	ongelmat 247
langaton tulostus	ohjainasetukset 118	tulostinkielet 73
802.11b-standardi 91	määrittäminen	tyhjä näyttö 244
Bluetooth 91	hälytykset 181	valikot 45, 46
lepotila 70	määritä asetukset -valikko 47,	yleiskatsaus 37, 38
lepotilan viive	53	ohjauspaneelin näyttö
aika 70		asetukset 72
asetusten muuttaminen 70	N	ohjauspaneelin viestit 190
käyttöönottaminen 71	n/sivu-tulostus 119, 125	Ohje, tulostinohjain 20
poistaminen käytöstä 71	nidonta-asetukset 121	ohjelmat
linkit	niittikasetti	apuohjelmat 17
tiedot 2	vaihtaminen 175	asennuksen poistaminen 15
Linux-ohjaimet 19	nitoja	asentaminen 13
lisälaiteportti 88	tukokset 235	HP Easy Printer Care 17
lisävarusteet	valitseminen ohjauspaneelista	sovellukset 18
kiintolevy 8	134	verkot 16
tilaaminen 285	valitseminen sovelluksesta	ohjelmisto
lisäyhteysmääritykset 89	133	macintosh 25
lokero 1 120, 126	nitoja/lajittelulaite	ongelmien ratkaiseminen 183
lokeron toiminta 67	merkkivalot 43	OS/2-ohjaimet 19

316 Hakemisto FIWW

osoite, kirjoitin Macintosh, vianmääritys 252, 255	tulostaminen 148 rinnakkaisportin asetukset 87	sähkölaitetiedot 299 tiedostohakemistosivu tulostaminen 149
osoitteen näyttäminen 66	S	tiedot-valikko 51
	salasanat	tietoja tulostimesta
P	verkko 151	käyttäminen 2
palvelimet	sisäinen kello 152	tietosivut
määrittäminen 151	sivuja arkille 119, 125	asetussivu 146
Palvelut-välilehti 123	syöttölokeroiden asetusten	CMYK-näytesivu 148
paperi	määrittäminen	esittelysivu 148
asiakirjan koko, valitseminen	mukautettu paperikoko 102	käyttösivu 147
117	paperinkäsittely-valikosta 101	PCL-fonttiluettelo 149
ensimmäinen sivu 118, 124	syöttölokerot	PS-fonttiluettelo 149
mukautetut koot, määrittäminen	kapasiteettitiedot 34	RGB-näytteet 148
118	määrittäminen 52, 67, 100	tapahtumaloki 149
sivuja arkille 119, 125	sähköpostihälytykset 151	tarvikkeiden tilasivu 147
paperinkäsittely 8	säännökset	tiedostohakemisto 149
Paperinkäsittely-valikko 52	FCC 304	valikkokartta 146
paperin suunta	т	tietoturvasivu 151
nitoja/lajittelulaite 135 paperiradan testisivu	takuu	tila
tulostaminen 186	siirtoyksikkö 294	sähköpostihälytykset 151 tilaaminen
paperisuositukset 34	tulostuskasetti 293	tarvikkeet 75
PCL-fonttiluettelo 149	tuote 291, 292	tukoksen selvittäminen
PCL-ohjaimet	tapahtumaloki	asetus 76
valitseminen 20	tarkasteleminen 151	tukokset
perustietoa tulostimesta 1	tulostaminen 149	kirjekuoret 242
pikasarjat 116	tarvikkeet	niitit 235
PIN (henkilökohtainen	paikantaminen 173	nitoja/lajittelulaite 228
tunnistenumero)	tila 151	nitoja/lajittelulaitteen
yksityiset työt [*] 139	tilaaminen 285	kaksipuolisen tulostuksen
portit	tilasivu 151	paperirata 229
vianmääritys Macintoshissa	vaihtaminen 173	selvittäminen 218
253, 256	vaihtoväli 174	sijainnit 217
PostScript Printer Description	tarvikkeet loppu	tavalliset syyt 219
(PPD) -tiedostot	varoitusasetusten	varoitusasetusten
vianmääritys 252	määrittäminen 181	määrittäminen 181
PPD-tiedostot	tarvikkeet vähissä	yläkannen alue 224
vianmääritys 252	tilausmuistutus 75	tukosten poistaminen 224, 226
PS-ohjaimet	varoitusasetusten	228
valitseminen 20	määrittäminen 181	Tulosta asiakirja käyttäen tätä
puhdistussivu	tarvikkeiden tilasivu	117
käyttäminen 178	kuvaus 51	tulostaminen
päivitä nyt 12	tulostaminen 147	erikoismateriaali 112
	taustatulostus, vianmääritys 253	erikoistilanteet 136
R	tekniset tiedot	kirjaset 131
RAM 7	akustinen 300	peruuttaminen 137
RAM-levy	kosteus 301	tulostaminen lokerosta 2 105
asetukset 77	lämpötila 301	tulostaminen valinnaisista
RGB-näytteet	mitat 298	lokeroista 105

FIWW Hakemisto 317

tulostimen asetukset	ensimmäinen sivu 118, 124	säilytys 141		
määrittäminen 53	esipainetut lomakkeet 114	tulostaminen 138		
tulostimen ominaisuudet	kalvot 112	töiden tarkistaminen ja		
esittely 10	kiiltävä paperi 112	säilyttäminen 138		
tulostimen osat	kirjekuoret 113	yksityiset työt 139		
paikantaminen 10	kirjelomake 114			
tulostin	kova paperi 114	U		
fontit 8	mukautetut koot, määrittäminen	UNIX-ohjaimet 19		
huolto 167	118	upotettu Web-palvelin		
kielet 7	paksu paperi 113	kuvaus 17		
käsitteleminen 145	sivuja arkille 119, 125	käyttäminen 150		
liitettävyys 9	tarrat 113	tarvikkeiden tilaaminen 286		
lisävarusteet 8	tekniset tiedot 34	tulostimen varoitusasetusten		
ohjaimet 19	tuetut koot 34	määrittäminen 181		
suorituskyky 7	tuetut painot 34	väriaineen määrän		
tulostinasetukset 4, 65	tuetut tyypit 34	tarkistaminen 169		
tulostinkielet 73	tulostaminen lokerosta 1 103	USB-asetukset 88		
tulostinkieli	uusiopaperi 115	USB-isäntäportti 88		
asetus 73	valitseminen 96	USB-portti		
tulostinohjain	vältettävät tulostusmateriaalit	vianmääritys Macintoshissa		
Palvelut-välilehti 123	96	253, 256		
tulostinohjelmisto 12	värillinen paperi 113	useita sivuja arkille 119, 125		
tulostinpalvelimet	väritulostaminen 156	,		
määrittäminen 151	tulostusmateriaalin automaattinen	V		
tulostinpalvelinkortti	tunnistaminen 98	vaatimustenmukaisuusvakuutus		
asentaminen 281	tulostuspyynnön pysäyttäminen	308		
tulostintarvikkeet 9	137	valikkokartta		
tulostintietojen sivut	tulostustehtävät 93	kuvaus 51		
vianmääritys 186	tulostustyön peruuttaminen 137	tulostaminen 146		
tulostuksen jatkaminen	tulostustöiden hallinta 94	valikot		
automaattisesti	Tulostus-valikko 53	alkutila 62		
mustavalkotulostuksena 257	turvallisuustiedotteet	diagnostiikka 64		
tulostuskasetti	Japanin AC cordset -tiedote	hae työ 50		
aito HP 168	309	I/O (input/output) 60		
käsitteleminen 168	Japanin VCCI-tiedote 309	järjestelmäasetukset 57		
käyttöikä 169	Kanadan DOC-säännökset	määritä asetukset 53		
muu kuin HP 168	309	nitoja/lajittelulaite 60		
säilytys 168	Korean EMI-ilmoitus 309	paperinkäsittely 52		
tunnistus 168	laser-ilmoitus Suomea varten	rakenne 46		
vaihtaminen 170	310	tiedot 51		
väriaineen määrän	laserturvallisuus 309	tulostaminen 53		
tarkistaminen 169	työn siirtäminen 132, 134	tulostuslaatu 54		
tulostuslaatu	työn tallennus 7, 138	verkot		
ongelmien selvittäminen 262	Työpöytäkirjoitintyökalu,	aliverkon peite 83		
toistuvan virheen viivain 261	vianmääritys 252	asetusten määrittäminen		
tulostuslaadun puutteet 262	töiden enimmäismäärä 65	upotetulla Web-palvelimella		
Tulostuslaatu-valikko 54	töiden säilytysaika 65	152		
tulostusmateriaali	töiden tallentaminen	DLC/LLC-käytännön		
asiakirjan koko, valitseminen	pikakopiointi 141	poistaminen käytöstä 85		
117	poistaminen 139	IP-osoite 82		

318 Hakemisto FIWW

IPX/SPX-käytännön	tulostaminen harmaasävyinä
poistaminen käytöstä 84	160, 163
käytäntöjen poistaminen	tulosteessa ja näytössä 158
käytöstä 84	täsmäyttäminen 158
määrittäminen 82 ohjelmat 16	värinäytteiden tulostaminen 159
oletusyhdyskäytävä 83	väriaineen vaihtaminen
TCP/IP-parametrit 82	ilmoittaminen 74
valvontatyökalut 18	väriasetukset
vesileimat	määrittäminen 66
kansilehti 124	väri-musta-yhdistelmä 66
vianmääritys	värimuste loppu
EPS-tiedostot 253, 256	ilmoittaminen 76
kaksipuolinen tulostus 243	ratkaisu 257
kalvot 241	väritulostuksen rajoittaminen 152,
Macintosh-ongelmat 252	162, 257
ohjauspaneelin ongelmat 247 piirtoheitinkalvot 259	Väri-välilehden asetukset 122, 126
sovellukset 250	väärä kirjoitin, lähettäminen 252
tarkistuslista 184	·
tukokset 217	W
tulostimen vaste 244	Windows
tulostuslaatu 259	ohjaimet, käyttäminen 20
tulostusmateriaalin	
käsittelyongelmat 238	Υ
virheelliset tulosteet 248	yksityiset työt
väritulostusongelmat 257	poistaminen 140
viestit	tulostaminen 139
kriittiset 189	ympäristöystävällisyys 305
tila 189	ympäristöä säästävät ominaisuudet
varoitus 189	8
virhe 189	
viestityypit 189	
virheet	
automaattinen jatkaminen 74	
väri	
asetukset 156	
CMYK-muste-emulointi 157	
hallinta-asetukset 160, 163	
HP ImageREt 3600 156	
käyttäminen 156	
mallikirjojen täsmäytys 158	
neliväritulostaminen 157	
neutraali harmaa 162, 163	
Pantone®-täsmäytys 158	
puolisävyasetukset 161, 163	
reunojen hallinta 161, 164	
sRGB 156	
säätäminen 160	
saalaiiiiittii 100	

FIWW Hakemisto 319

320 Hakemisto FIWW

